


# Panasonic



## パーソナルファクシミリ 取扱説明書

品番 **UF-A7WCL**

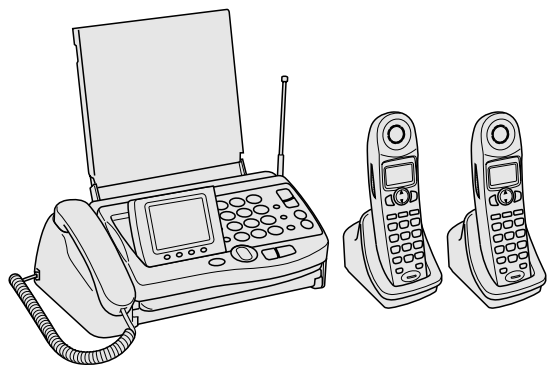

このたびはパーソナルファクシミリをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

### 保証書別添付

- この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、  
販売店からお受け取りください。

上手に使って上手に節電

# 子機間通話で話がはずむ！ ディスプレイファクスで紙のムダも解消！ これが新しいコミュニケーションのかたち

## ■パソコンなしでもEメール送受信OK。

でんわdex-IL (☎ 88ページ)

パソコン、携帯電話、PHSなどとEメールの送受信ができます。


- 受信したメールはディスプレイに表示。
- 送信は親機の画面上でつくったメッセージを送れます。

## ■子機が2台ついて、子機どうしでの通話もOK。

子機間通話 (☎ 38ページ)

## ■ファクス受信からEメールまで大きな画面で確認できる！

- 相手の名前や電話番号を大きな画面に見やすく表示します。
- ファクス受信やEメールなどをディスプレイで確認。必要なものだけプリントできます。
- ディスプレイは可動式なので見やすい角度にセットできます。

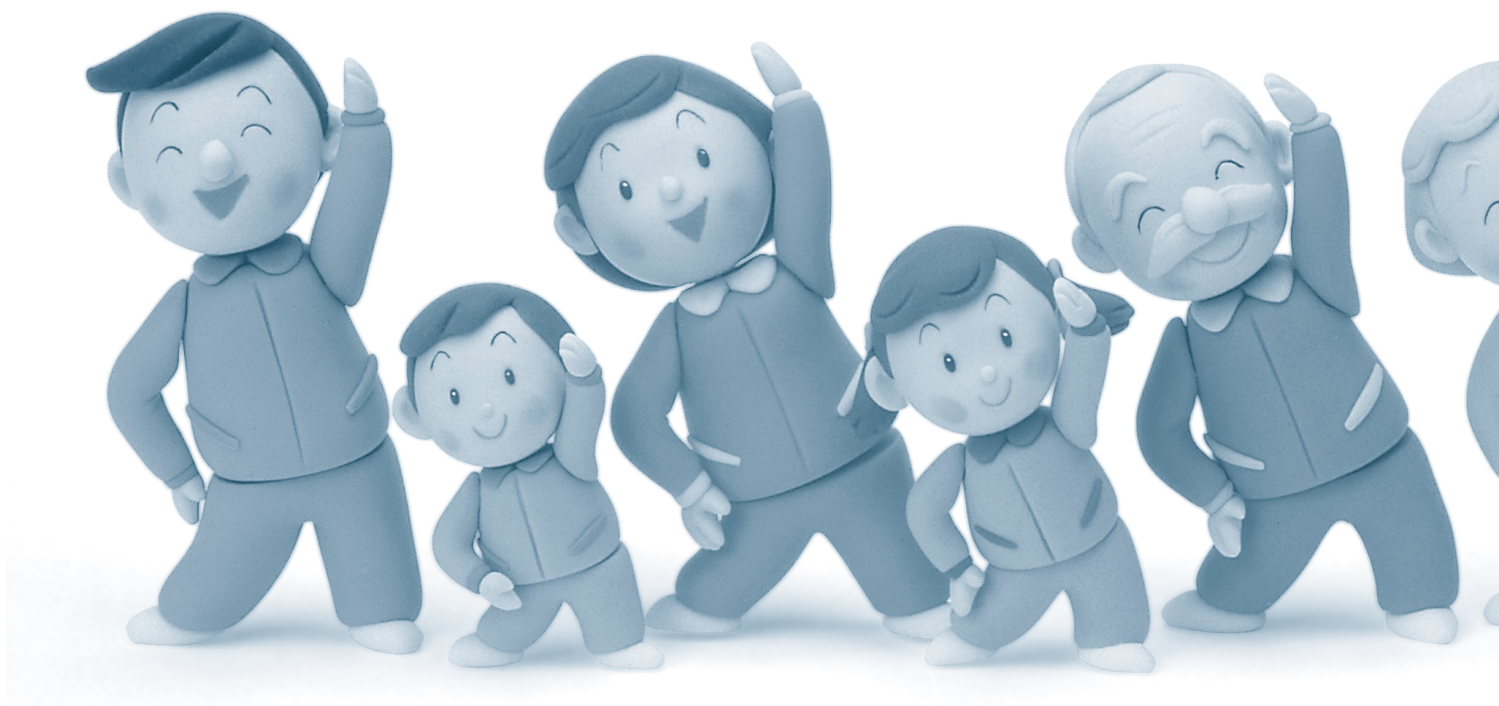

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。  
この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取扱いをしてください。

# もくじ

## まず

確認と準備を

安全上のご注意 (必ずお守りください) …	6
ご使用前のお願い……………	10
準備する……………	12
音量調節／呼出音 の種類を変える……………	26
お使いになる前に登録する……………	28

## すぐ

使いたいとき

電話する……………	32
ファクスする……………	40
留守セットする……………	50
コピーする……………	54
ハンズキャナー ……	56

## もっと

使いこなしたいとき

外出先から留守中の 用件を聞く……………	64
便利な使いかた……………	67
ナンバー・ ディスプレイ……………	74
スーパーACR……………	84

## もし


必要なとき

増設するときは ……	108
お手入れのしかた……………	110
故障かな!?!……………	112
困ったときは ……	120

ご使用まえに

使いかた

必要なとき

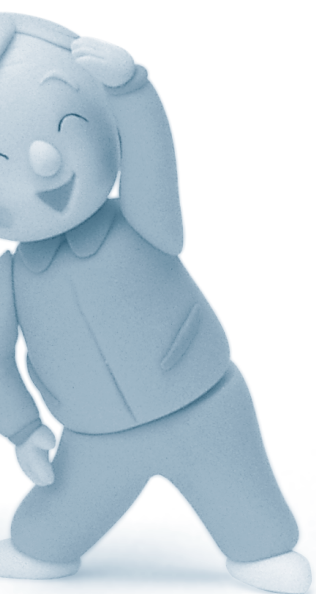



# もくじ

まず準備と確認

## 準備する (親機 / 子機)

本体と付属品の確認 .....	12	インクフィルム / 記録紙のセット .....	22
各部のなまえ .....	13	ハndsキャナーの準備 .....	24
親機を接続する .....	18		
子機の準備 .....	20		

すぐ使いたいとき

## 電話する

電話帳でかける .....	32
親機・子機の電話帳に登録 .....	34
電話をかける (親機・子機) .....	36
親機や子機の間で話をする (内線通話・子機間通話) .....	38
かかってきた電話を回す (保留転送) .....	39

## ファクスする

ファクスを送る .....	40
ファクスの受けかたを選ぶ .....	42
ファクスを受ける .....	44

もっと使いこなしたいとき

## 呼出メロディーを 自分で作った曲に変える

ダイヤルボタンで作る .....	60
着信メロディー作曲シートで作る .....	62

## 外出先から留守中の用件を聞く

呼出回数で用件の有無がわかる (トールセーバー) .....	64
外からのリモコン操作をするとき .....	65
録音された用件を外出先へ転送する (用件転送) .....	66

## 便利な使いかた

伝言メモなどを録音する / ポーリング受信 ...	67
通話中にかかってきた別の電話と話す ...	68
かけた最新の電話番号を使う (再ダイヤルメモリー) .....	68
音声で送信・コピーの操作案内をする ...	68
構内交換機につないで外線に電話をかける ...	69
海外の相手へ電話をかける .....	69
銀行の残高照会など プッシュホンサービスを利用する .....	69
使いかたに合わせて 親機の登録・設定を変える .....	70
使いかたに合わせて 子機の登録・設定を変える .....	72

もし必要なとき

## 増設するときは

子機を増設するとき .....	108
ドアホンを接続するとき .....	109

## お手入れのしかた ...

## 故障かな!?

親機 .....	112
子機 .....	114
ファクス .....	116
ハndsキャナー .....	118
主なエラーコード .....	119



## 音量調節/呼出音の種類を変える

音量調節 .....	26
呼出音の種類を変える .....	27

## お使いになる前に登録する

日付・時刻の登録 .....	28
あなたのお名前と電話番号の登録 .....	29
文字の入れかた .....	30

## 留守セットする

留守セットする .....	50
応答メッセージの録音 .....	52
用件を聞く/消す .....	53

## ハンドスキャナー

ハンドスキャナー .....	56
上手な読み取りかた .....	58
読み取った原稿を消す/詰込みコピー .....	59

## コピーする .....

54

## ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイ .....	74
契約・設定のしかた .....	76
電話がかかってくると .....	77
着信メモリー .....	78
ブラックリスト/非通知拒否 .....	79
着信鳴り分け .....	80
呼出先選択 .....	82
おやすみモード .....	83

## スーパーACR

おトクな回線を自動的に選ぶ .....	84
---------------------	----

## でんわdex-1L

Eメールについて .....	88
Eメールを送る .....	90
Eメールアドレスの登録 .....	92
自作文の使いかた .....	93
Eメールを受ける .....	94
便利な使いかた .....	97
こんなときは .....	100

## インターネットダイヤル

おトクに国際電話&ファクス .....	101
ファクスからパソコンに原稿を送る .....	102
呼出音を最新のヒット曲に変える .....	104
リストのプリント .....	106

## 困ったときは

紙づまりのとき .....	120
停電のとき/感熱記録紙を使う .....	121
ホームテレホンをお使いになるとき ...	122
長期間使用しないとき/ Fネットを利用する .....	122




主な仕様 .....	123
漢字変換表 .....	124
索引 .....	128
保証とアフターサービス (よくお読みください) .....	130
別売品/消耗品 .....	裏表紙

# 安全上のご注意




必ずお守りください

お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 <b>危険</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 <b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 <b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 危険

電池パックから液漏れしたとき、「液」が目に入ると危険



失明の恐れがあります。こすらずに、すぐに水で充分洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。皮膚や衣服に付いたときは、すぐに洗い流してください。



専用の電池パックです  
指定以外の機器に使用しない



禁止

液漏れ・発熱・破裂のおそれがあります。

電池パックをお使いになるとき、次のようなことはしない  
(火中に投げ入れたり、加熱したり、プラスとマイナスを針金などの金属物で接続したり、金属製の物と一緒に保管したり、変形させたり、ハンダ付けしたり、電子レンジや高圧容器に入れたり、強い衝撃を与えたり投げ付けたりしない)




禁止

液漏れ・発熱・破裂の原因となります。



専用の充電台を使用して、  
指定の電池パックを充電する

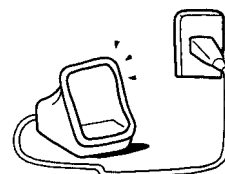

液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

## ⚠ 危険

電池パックを分解・改造  
しない



分解禁止

液漏れ・発熱・破裂のおそれ  
があります。

## ⚠ 警告

心臓ペースメーカーの装着  
部位から22cm以上離す



本機からの電波がペースメーカー  
に影響を及ぼすことがあり、誤動  
作による事故の原因となります。

医用電気機器の近くでの  
設置または使用をしない  
医用電気機器を近づけない



禁止

(手術室、集中治療室、  
CCU\*等には持ち込  
まない。)

本機からの電波が医用電気機器に  
影響を及ぼすことがあり、誤動作  
による事故の原因となります。

\*CCUとは冠状動脈疾患監視病室  
の略称です。

自動ドア、火災報知器等の  
自動制御機器の近くでの  
設置または使用をしない



禁止

本機からの電波が自動制御機器に  
影響を及ぼすことがあり、誤動作  
による事故の原因となります。

煙・異臭がしたり、落下・破損したとき、  
内部に異物が入ったときは、すぐに  
電源プラグを抜く



電源プラグ  
を抜く

火災・感電の原因となります。  
販売店または修理ご相談窓口  
にご連絡ください。

本機を分解・改造しない



分解禁止



火災・感電の原因となります。  
販売店または修理ご相談窓口にご連絡ください。



## ⚠ 警告

本機の上や近くに水などの入った容器や小さな金属物を置かない（花びん、コップ、化粧品、クリップなど）




禁止

こぼれたり、落ちたりして内部に入った場合、火災・感電の原因となります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない



禁止

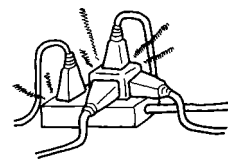

たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない）



禁止

傷んだまま使用すると、火災・ショート・感電の原因となります。  
コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止

感電の原因となります。

電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因となります。  
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電池パックを水や海水にぬらさない



禁止

発熱やサビの原因となります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む  
また、抜き差しするときはプラグ（金属でない部分）を持つ



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。  
傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

所定の充電時間を超えても短時間の使用で、使えなくなった電池パックは使用しない




液漏れ・発熱の原因となります。

## ⚠ 注意

直射日光の当たる場所や、エアコンや暖房機のそばなど  
温度変化の激しい場所には置かない



禁止

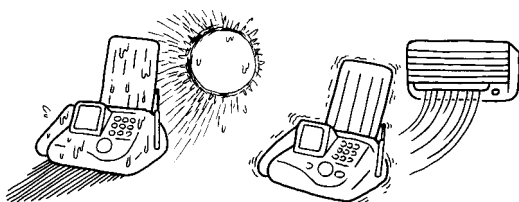


内部の温度が上がる、カバーや電源コードの被覆が溶ける、本機の内部に結露が発生するなど、火災・感電の原因となることがあります。

本機に布などをかぶせない



禁止

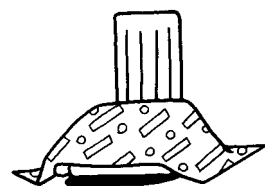

内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

油煙や湯気や水のかかる場所、ほこりの多い場所には  
置かない(調理台、風呂場、加湿器のそばなど)



禁止



火災・感電の原因となることがあります。

ぐらついた台の上や傾いた  
ところ、振動・衝撃の多い  
場所に置かない



禁止



落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。

移動する場合は、電源コードや回線コードなどをはずす  
また、ハンドスキャナーがついている方を上に向けて  
移動する




コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。また、ハンドスキャナーが落ちて、けがの原因となることがあります。

開閉部を閉めるときは手を  
挟まないように注意する



指に注意

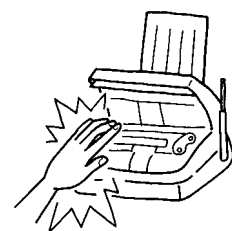

けがの原因となることがあります。

子機を壁に掛けて使うときは、充電台を確実に取り付ける



落ちて、けがの原因となることがあります。

お手入れの際は安全のため、  
電源プラグをコンセント  
から抜いて行う



電源プラグ  
を抜く

感電の原因となることがあります。

湿気の多い場所では、  
アース線を取り付けて  
使用する



アース線  
接続

感電の原因となることがあります。

# ご使用前のお願い

記録紙をセットしたあと  
必ず防塵カバーを  
取り付ける  
記録紙の給紙不良などの防止

こんなところには置かないで  
暑い場所(35 以上)や寒い場所(5 以下)  
⇒ 誤動作の原因  
じゅうたんなどの上  
⇒ 発熱により、じゅうたんの変色の原因  
ピアノや高級家具などの上  
⇒ ひびわれやキズ・変色の原因

アンテナは垂直に  
すべてのぼす  
雑音の防止や子機へ電波を  
届きやすくするため

親機の前に  
障害物を置かない  
送信やコピーした原稿が  
引っかかり、紙づまりの  
原因

親機と  
子機の充電台の電源コードは

無線機器

テレビ

やラジオの  
近くで使用しない



## お願い

親機のアンテナに電源コードや充電台を近づけない ⇨ 雑音の防止  
動作中は、操作パネル部を開けたり、ハンドスキャナーを外さない  
⇨ 動作の中断防止  
強い衝撃を与えない ⇨ 故障の原因  
ハンドスキャナーを屋外で使用しない  
⇨ 読取不良の原因  
日常点検をしやすいように壁から少し離して設置することをおすすめします。

## インクフィルム

当社指定品を使う  
保管は、高温・多湿・直射日光が当たる場所は避ける  
ご使用済みは ⇨ 「可燃ゴミ」へ  
(印刷文字が白抜きで残ります。廃棄には、情報の保護にお気をつけください。)  
コピーや受信のとき、数行の印刷でも、1回約315mm(A4サイズ相当)を使います。  
添付品での印刷枚数：約30枚  
別売品での印刷枚数：約95枚(利用状況により少なくなります)

## 記録紙

当社推奨品を使う  
保管は、高温・多湿・直射日光が当たる場所は避ける  
プリントした記録紙の扱い  
別の紙を上のにのせて、文字を書かないでください。別の紙や机などにインクが転写することがあります。

## 子機

親機から見通し距離約100m以内で使用してください。  
鉄筋コンクリート、金属の扉など周囲の環境によっては、雑音が入り電波が届かなくなったり、使用範囲が狭くなったりします。  
⇨ ご使用前に、親機と子機の間で内線通話を(☎ 38ページ)して、通話できる範囲を確認してください。  
雑音が入ります ⇨ 自動車やオートバイが近くを通ったとき  
蛍光灯のスイッチを「入」「切」したとき  
使用後は、必ず外線ボタンを押し、ランプを消灯させる  
⇨ 消し忘れると、話し中の状態になります。充電台に戻すと、自動的にランプが消えます。  
放送局などが近く、雑音が大きいときは  
⇨ 親機の置き場所を変えてください。

### 傍受にご注意

本機は盗聴防止スクランブルを搭載しておりません。子機を使っている通話は電波を利用している関係から、第三者が故意または偶然に受信することも考えられます。機密を要する重要な通話には、親機の利用をお勧めします。(傍受 ぼうじゅ とは、無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。)  
近所でコードレス電話機を使っていると、正しく動作しないことがあります。一時的に親機をお使いください。

1 m 以上 離す

# 本体と付属品の確認


セットの内容に足りないものがある場合は、お買い上げの販売店にお申し付けください。




防塵カバー.....1個  
(☞ 23ページ)




記録紙トレイ.....1個  
(☞ 23ページ)

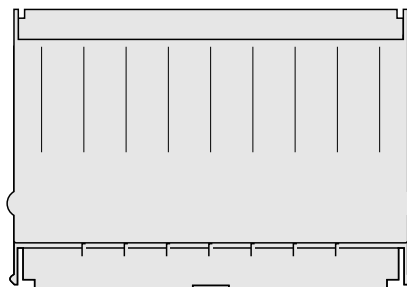


テスト用記録紙  
.....1セット

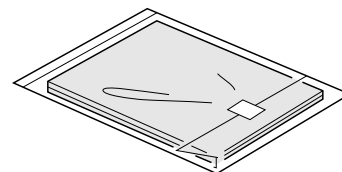


受話器.....1台




本体.....1台

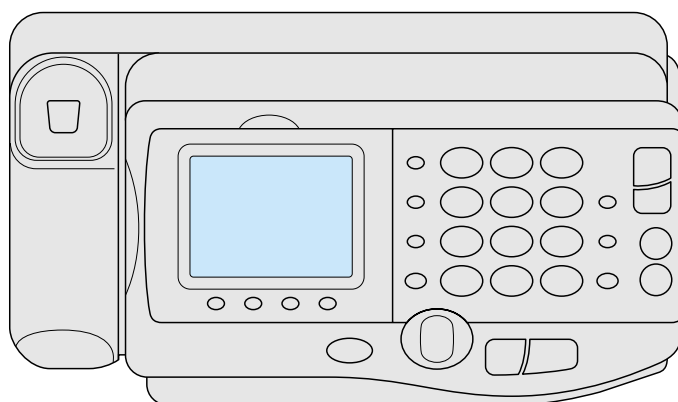


回線コード  
.....1本

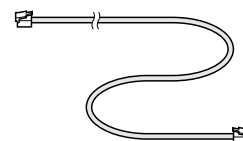


カールコード  
.....1本

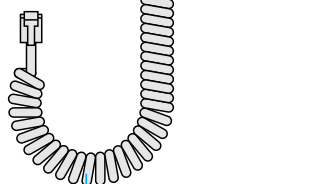


インクフィルムホルダー...1個  
(☞ 22ページ 本体内)

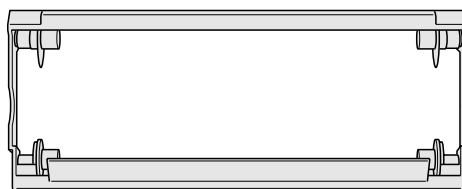

テスト用インクフィルム  
.....1個 (☞ 22ページ)




ハンスキャナー.....1個

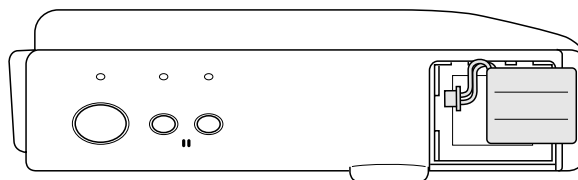

取扱説明書.....1部  
操作方法早見表...1部  
スーパーACR  
関連資料.....1式  
保証書.....1枚

ハンスキャナー用  
電池パック .....1個  
(☞ 24ページ)

ハンスキャナー用  
電池カバー .....1個  
(☞ 24ページ)




# 各部のなまえ


親機

ご使用まえに

子機.....2台

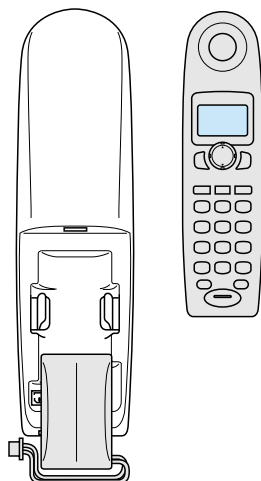


子機用電池パック  
.....2個 (☞ 20ページ)

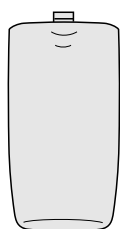


子機用電池カバー  
.....2個 (☞ 20ページ)

充電台  
.....2台 (☞ 20ページ)

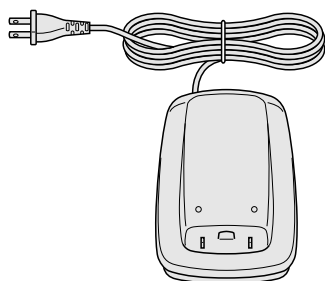

壁掛け用木ネジ・ワッシャー  
.....各2個(1袋)×2  
(☞ 21ページ)

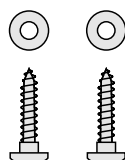

## 正面・右側面

防塵カバー

保護フィルムをはがしてからお使いください。

原稿台

受話器

アンテナ

必ずのばして使う。

記録紙トレイ

原稿排出口

オープンレバー

ハンズキャナー


## 背面・左側面

記録紙排出口

スピーカー

接地(アース接続)端子

受話器用モジュージャック

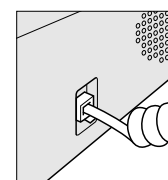

受話器の  
カールコード  
をつなぐ。  
(☞ 18ページ)

停電用電話機モジュージャック  
停電時でもかけられる電話機を  
接続する。(☞ 121ページ)

回線用モジュージャック  
NTTの電話回線を接続する。  
(☞ 18ページ)




停電用電話機 回線



### ディスプレイ部

( 表面に付いている保護フィルムをはがしてからお使いください。 )

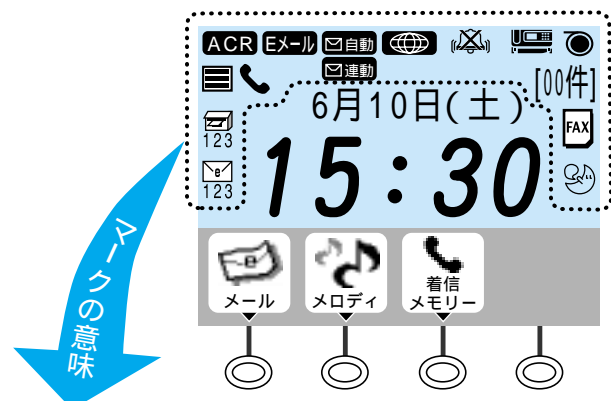


- ACR** スーパーACRが使えるとき表示 ( 84ページ )
- Eメール** でんわdeメールが使えるとき表示 ( 88ページ )
- 自動** でんわdeメールの自動メールチェック機能をお使いのとき表示 ( 99ページ )
- 連動** でんわdeメールの着信通知サービスをご利用のとき、着信通知のあと自動的にメールチェックをするように設定したとき表示 ( 99ページ )
- インターネットダイヤル** インターネットダイヤルが使えるとき表示 ( 101ページ )
- 呼出音が鳴らないようにしたとき** 表示 ( 26ページ )
- ハンズキャナー** ハンズキャナーが外れているとき表示
- インクフィルムの残り(目安)** を表示  
 ● : 残り30m   ● : 残り20m   ○ : 残り10m  
 ☀ : 残り5m   ○ : フィルムがありません  
点滅
- [00件]** 録音した用件の件数を表示
- 電話** ナンバー・ディスプレイサービスをご利用で電話になかったとき、点滅して電話がかかってきたことをお知らせ
- メモリーの使用量を表示(目安)**  
 ■ : 残り48～45枚   ■ : 残り44～31枚   ■ : 残り30～17枚  
 ☒ : メモリーにほとんど空きがありません  
枚数はA4標準原稿(A4サイズ700字程度)を読み込んだときの枚数
- 123** でんわdeメールで着信通知サービスをご利用のとき、着信通知があると点滅 ( 95ページ )
- 123** でんわdeメールでまだ読んでいないメールがあるときに点滅
- FAX** メモリーに受信した原稿が保存されているときに「FAX」が点滅
- おやすみモード** をセットしたとき表示 ( 83ページ )

### 見える

ファクス受信した原稿や受信したEメールを見るときに押す。ファクスをメモリーで受けて、画面で確認したいとき「ピッ」と鳴るまで押し続ける。

登録や設定をするときに押す。

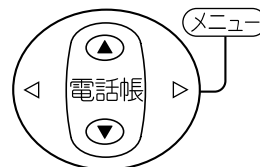

### 電話帳

電話帳に登録した宛先を探す。( 33ページ )  
登録項目を順に表示する。

再ダイヤル/ポーズ  
○  
電話をかけ直すときに押す。( 36ページ)  
海外などに電話するとき、番号の間に入れてかかりやすくする。( 69ページ)

音量/クリアー  
○  
音量調節するとき、間違いを訂正したいときに押す。( 26ページ)

キャッチ  
○  
通話中に他の電話がかかってきたとき、後からかけてきた相手と話したいときに押す。( 68ページ)

操作案内  
○  
操作案内を使うときに押す。( 68ページ)


## ダイヤルボタン

ダイヤルするときや、登録・設定するとき、  
\* は、ダイヤル回線で  
プッシュホンサービスを利用するとき。  
( 69ページ)

## 通話録音



留守番電話に  
するとき、  
( 51ページ)  
通話を録音する  
ときに押す。  
( 67ページ)




用件や伝言を  
聞きたいとき  
に押す。  
( 53ページ)



カタログなどを  
コピーするとき  
に押す。  
( 54ページ)




コピーするとき  
に押す。  
( 54ページ)

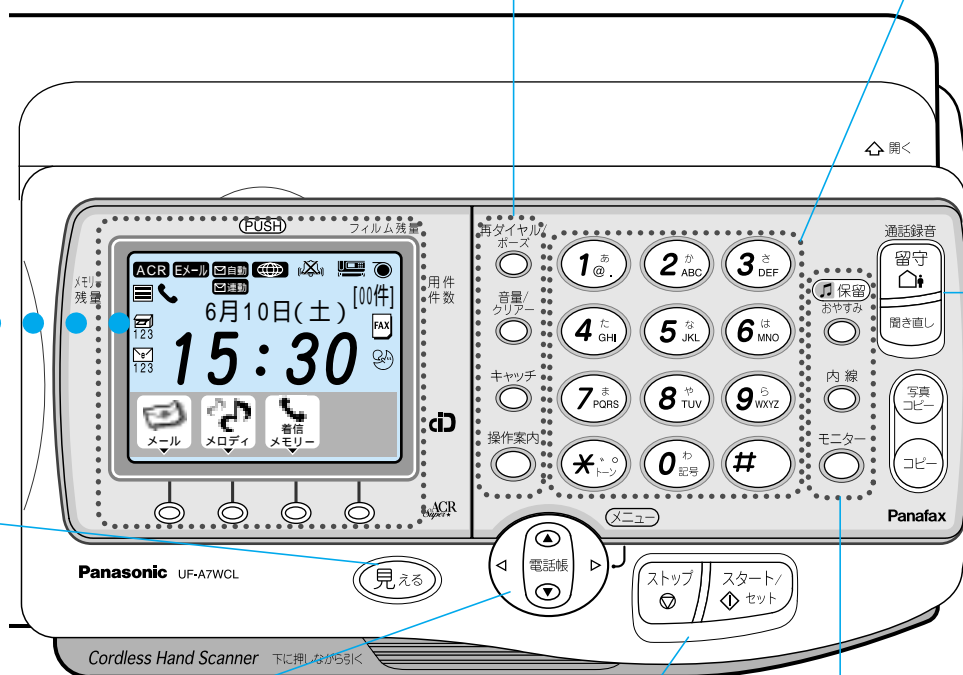

操作を途中で  
止めるときに  
押す。


送受信や登録・  
設定するとき  
に押す。



通話を保留するとき押す。( 36ページ)  
おやすみモードをセットするとき。  
( 83ページ)





子機を呼び出すときに押す。  
( 38ページ)



受話器を置いたままダイヤルするとき  
に押す。( 36ページ)


# 各部のなまえ HANDSCANNER

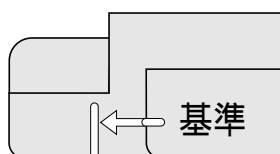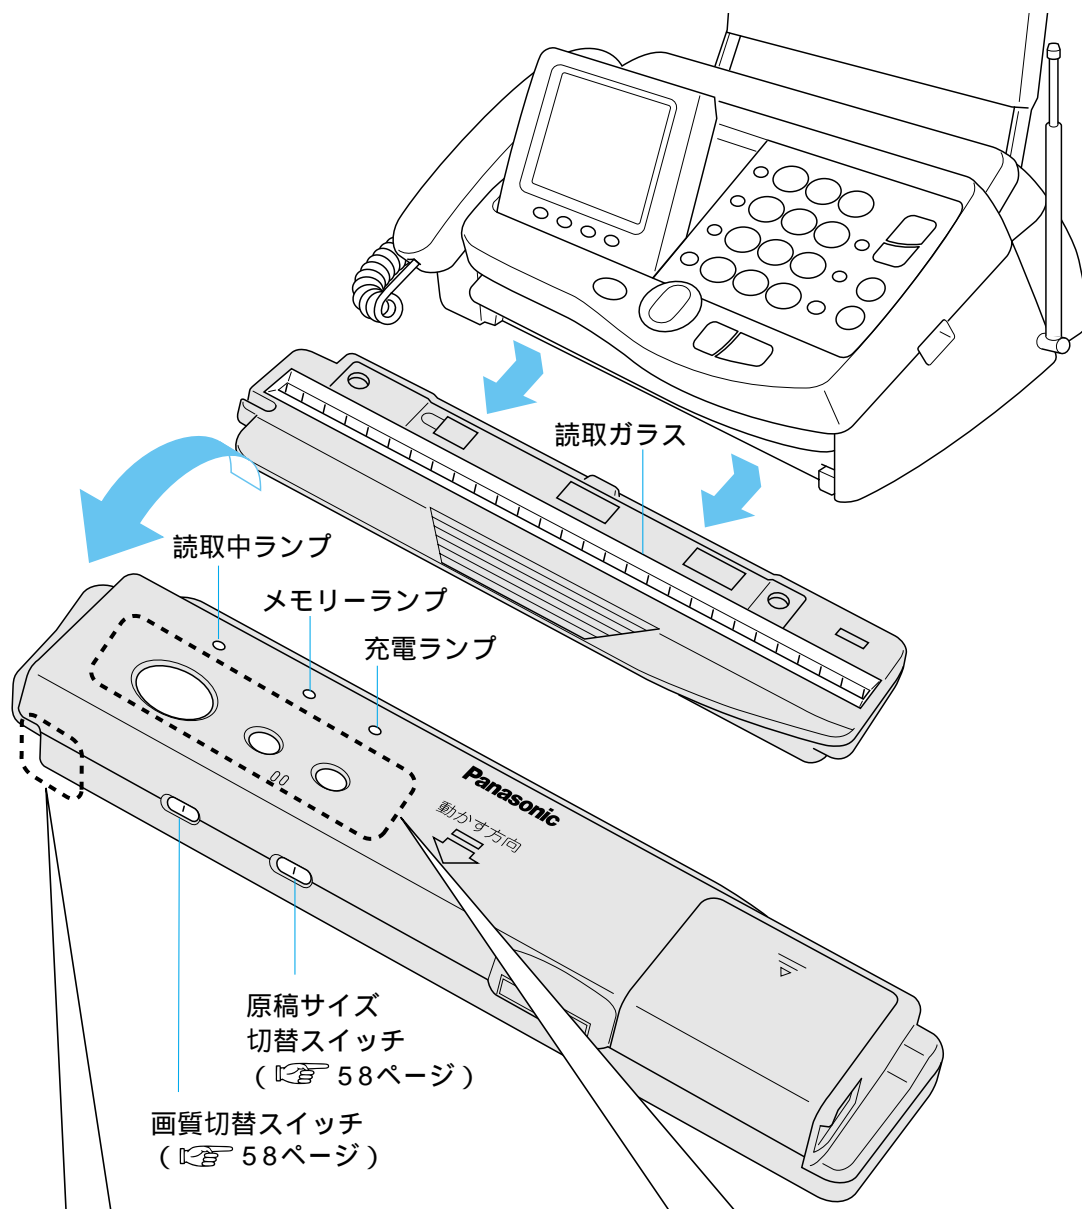

基準  
原稿の左端に合わせる。

## 読取位置

読取開始位置 ( 58ページ )

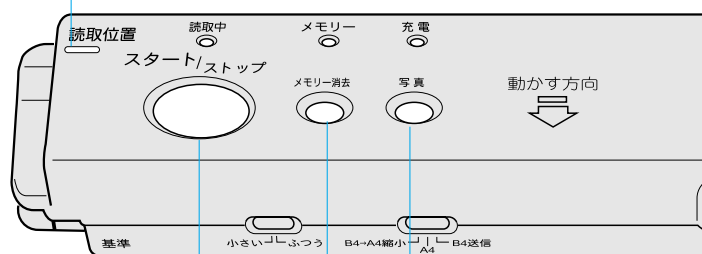

スタート/ストップボタン  
原稿を読むときや止める  
ときに押す。  
( 57ページ )

写真ボタン  
カタログなどを  
読み取るときに押す。  
( 58ページ )

メモリー消去ボタン  
メモリーに読み込んだ内容  
を消去するときに押す。( 59ページ )



## 操作パネル

### ランプ

電話がかかってきたときなどに点滅・点灯。

### 外線

電話をかけるときや、終わるときに押す。

ボース  
再ダイヤル

電話をかけ直すときに押す。  
(☎ 37ページ)  
海外などに電話するとき、番号の間にに入れてかかりやすくする。  
(☎ 69ページ)

キャッチ

通話中に他の電話がかかってきたとき、後からかけてきた相手と話したいときに押す。  
(☎ 68ページ)

クリアー  
内線

親機を呼び出すときに押す。  
(☎ 38ページ)  
間違いを訂正したいときに押す。

### ダイヤルボタン

ダイヤルするときなどに押す。  
(\*) は、ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するときを押す。  
(☎ 69ページ)

### 受話口

### ディスプレイ


表面に付いている保護フィルムをはがしてからお使いください。

### 保留 / セット

通話を保留するときに押す。  
(☎ 37ページ)  
登録・設定をするときに押す。

### クロスナビボタン

音量を上げるときに押す。

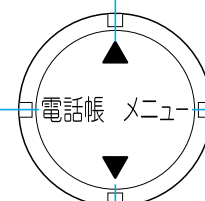

音量を下げるときに押す。

電話帳の宛先を探すときに押す。  
(☎ 33ページ)

登録や設定をするときに押す。


### ファクス

子機からファクスを受けるときに押す。(☎ 44ページ)

### 送話口

スピーカーホン(☎ 37ページ)


## 背面

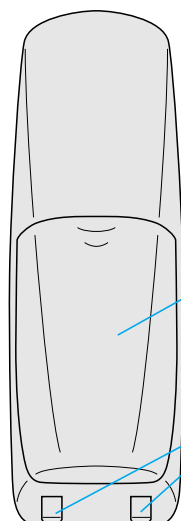

子機用電池カバー


充電端子(底面)

## 充電台

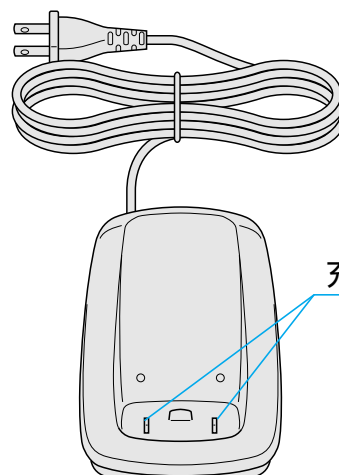

充電端子

# 親機を接続する

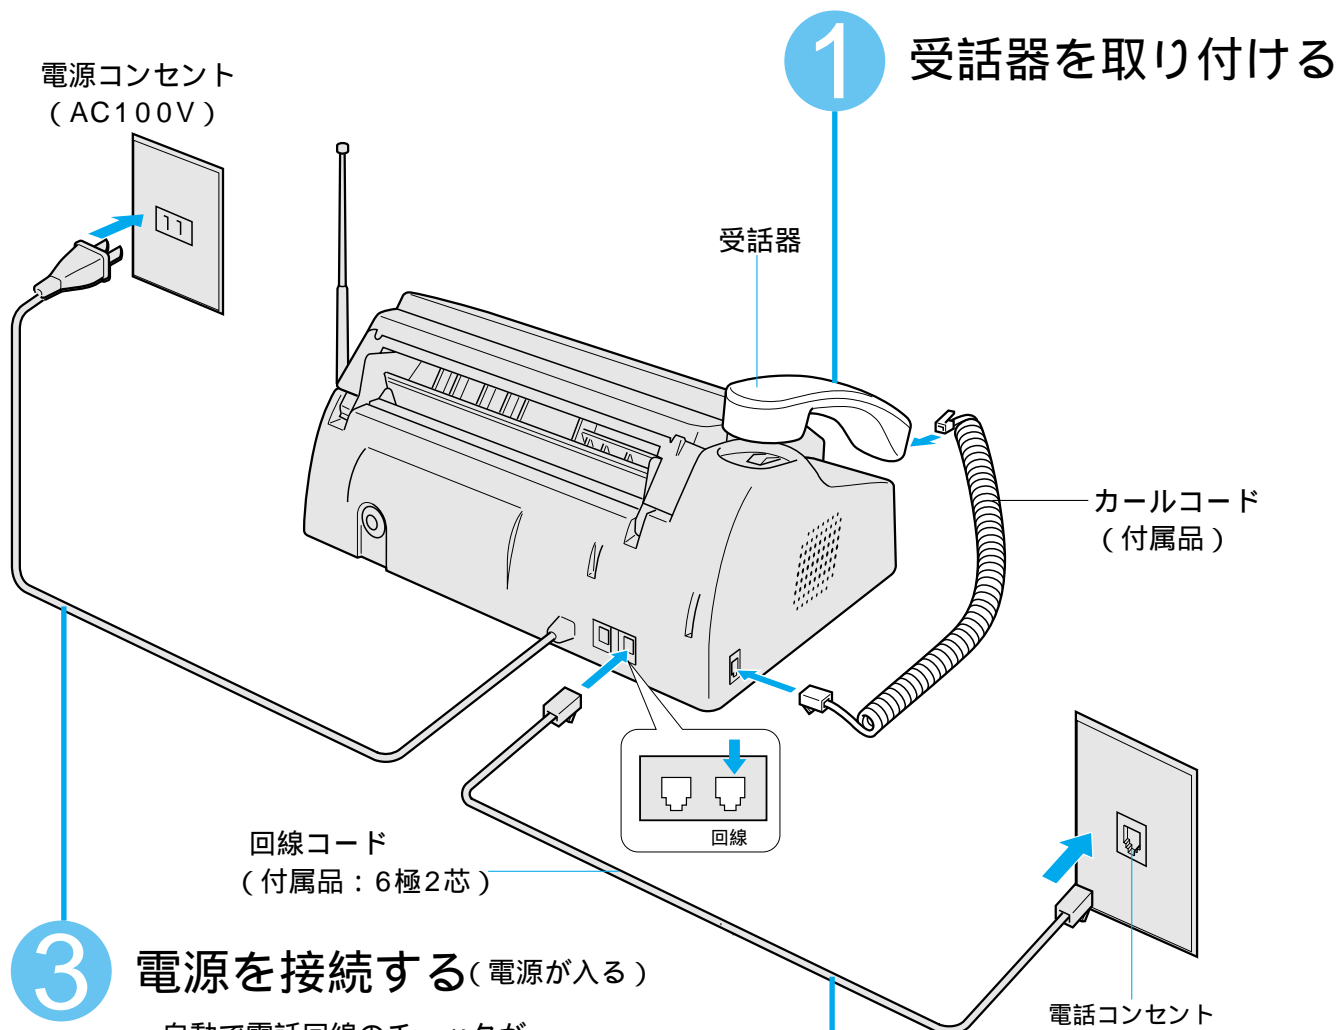

自動で電話回線のチェックが始まる。

回線チェック中です

終わると...

例: ダイヤル回線20のとき

ダイヤル回線20です

チェックできなかったときは

回線チェックエラー

⇒ 手で回線の種類を設定してください。  
(☞ 右ページ)

電話コンセントの種類

モジュラー式

そのままつなぐ。

3ピンプラグ式

アダプター  
(市販品)が必要。

直接配線式

または

工事(有料)が必要です。  
(お買い上げの販売店またはNTTへ)


こんなときは

## 手動で回線の種類を設定してください


自動でのチェックができなかった。

構内交換機やINS64のターミナルアダプターにつないでいる。


設定は...

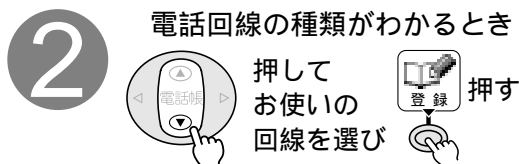

例：ダイヤル回線20のとき

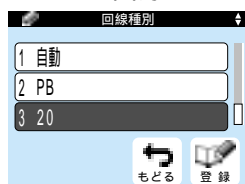


電話回線の種類がわからないとき

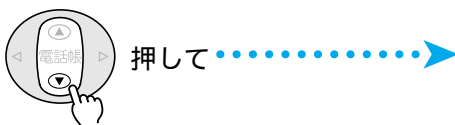

### お知らせ

ご不明な点は、お近くのNTT窓口にお問い合わせください。

回線の種類がわからないときには

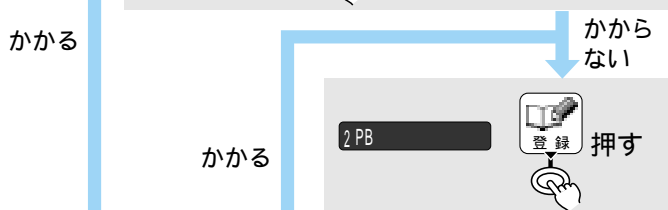

ダイヤル回線  
20で  
使える

ダイヤル回線  
10で  
使える

プッシュ回線  
PBで  
使える

### お願い

正しく使うために

- ⇒ NTTのピンク電話の回線には接続できません。
- ⇒ 他の電話機を並列に接続しない。
- 回線チェックを正常にするために
- ⇒ 回線コードを先に接続してから、電源を接続する。
- ⇒ 回線チェック中に、ストップボタンを押さない。
- 電話回線の種類が変わったときは
- ⇒ 電源を入れ直してください。
- (自動で回線のチェックが始まる。)

このファクシミリを設置する場所がNTT電話局から遠距離の場合、宛先によっては通信できないことがあります。このときはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

### お知らせ


NTTのレンタル電話機が不要になった場合は

- ⇒ NTT(局番なしの116番)へ連絡すれば「機器使用料金」は、不要となります。
- ホームテレホンに接続したいとき(☎122ページ)
- ドアホンに接続したいとき(☎109ページ)
- 構内交換機やINS64のターミナルアダプターにつないでいるとき、通話中に相手や自分の声が響いて聞こえる
- ⇒ 親機の設定項目29「回線接続先」を「構内回線、TA」にしてください。(☎70ページ)

# 子機の準備

はじめてお使いのときは ➡ 連続10時間以上の充電が必要です。


## 1 電池パックを入れる

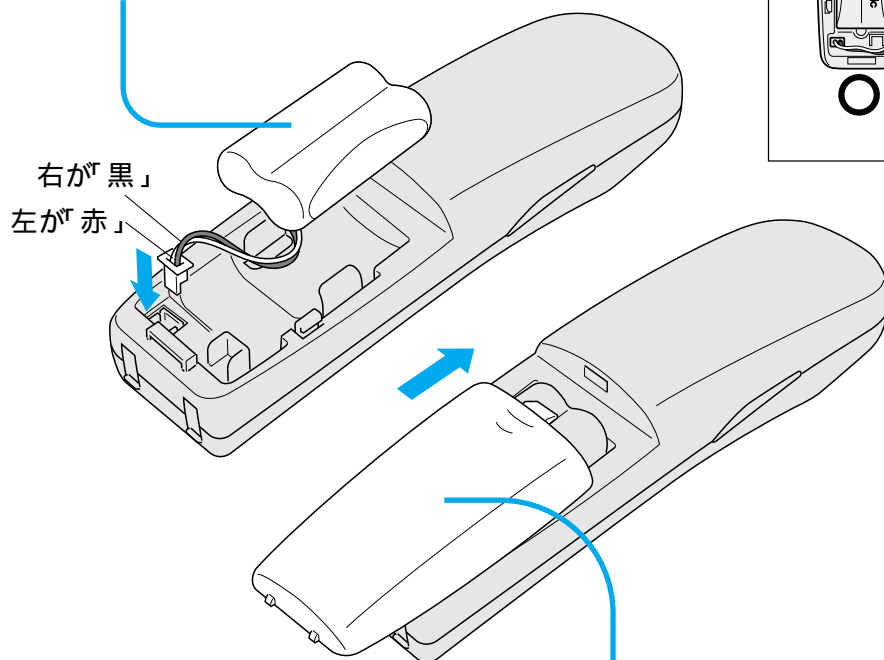

## 2 電池カバーを閉め、 「パチン」と音がするまで。

## 3 充電台に置く (充電が始まる)

ダイヤル面  
を前に

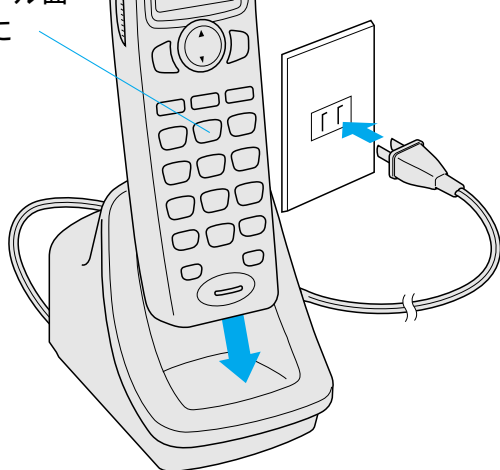

充電中の表示

子機番号 : 1

充電中

電源プラグを差し込む  
(充電中は抜かない)  
子機を置く

連続10時間以上で充電完了。  
完了後も、充電しながら  
お使いください。

### お知らせ

子機や充電台の一部が温かくなりますが、  
故障ではありません。  
電池パックのビニールカバーははがさない  
でください。  
子機を充電台に乗せていなくても、電力を  
消費しています。



## 通話できる時間

続けて通話できる(連続通話)時間

子機を持って通話.....約6時間

スピーカーホンで通話.....約4時間

一度も通話しないで、充電台から外しておく

(待ち受け)時間.....約150時間

### お願い

子機を使い終わったら、常に充電台に戻すようにしてください。長時間、充電台から外したままにしておくと、充電台に戻しても充電できなくなることがあります。


## 充電が必要になると

充電が必要になると


⇒「ピッピッ」が聞こえ、ディスプレイに「電池切れ」が表示されます。(通話中は、約30秒で切れる)

続けて通話したいときは

⇒ 子機で保留/セットボタンを押す  
親機で受話器を取り、話をする

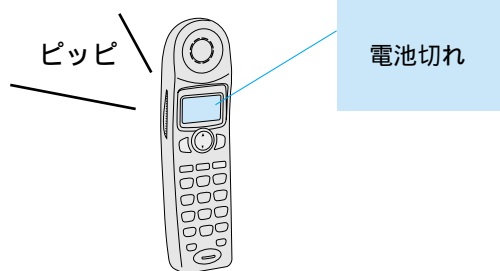

## 子機を壁に掛けて使うとき

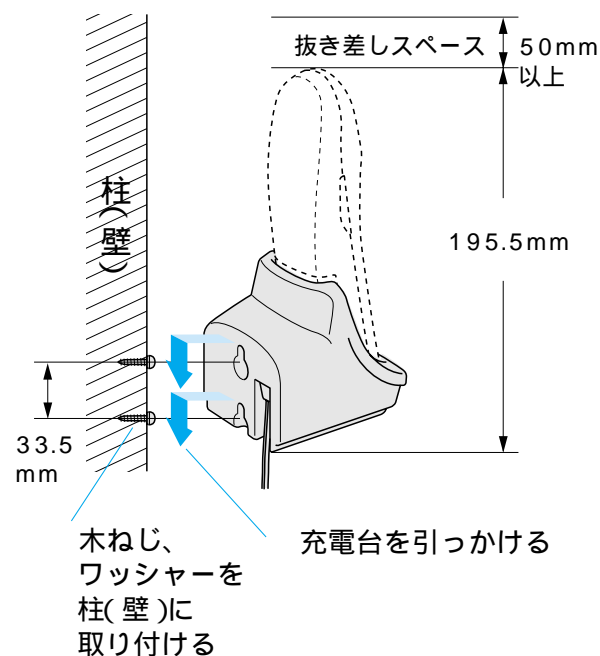

### お知らせ

親機は壁に掛けられません。

## 子機用電池パックの交換

交換時期は

⇒ 連続で10時間以上充電しても、数分で通話が切れる。

⇒ 充電台に置いて、充電できない。  
(「電池切れ」を表示)

お買い求めは

お買い上げの販売店にご依頼ください。

品番：UG-4403(保証期間中でも有料とさせていただきます。)




Ni-Cd

ご使用済みのニカド電池は貴重な資源です。再利用しますので、廃棄しないでニカド電池リサイクル協力店へご持参ください。

交換のしかた

電池カバーを外し、新しい電池と入れ替える。  
必ず、連続10時間以上充電する。

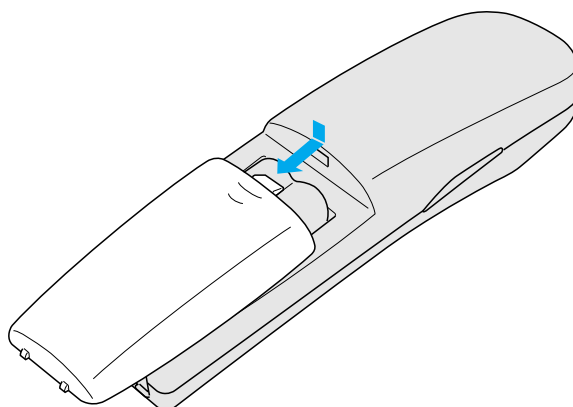

# インクフィルム / 記録紙のセット

## インクフィルムをセットする

① オープンレバーを押し上げ  
操作パネル部を開ける

② インクフィルム  
ホルダーを取り出し  
裏返しにする


③ インクフィルムホルダーに  
付属のインクフィルムを取り付ける

太巻きの両側の  
白キャップを  
のようにして  
差し込む。


白キャップ

青キャップ

青キャップの突起部と  
細巻きのミゾを合わせ、  
差し込む。

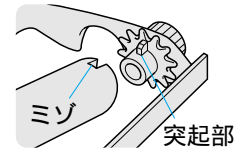


インクフィルムの向きに注意




細巻きの反対側にある  
白キャップを、矢印の  
方向に押しながら  
差し込む。

④ 裏返しにしてセットする

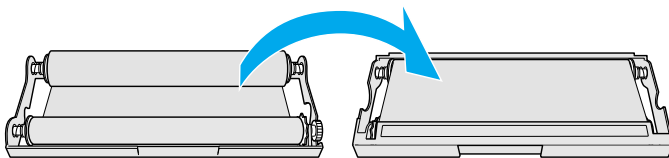

⑤ 青色ノブを手前に回し、  
たるみを取り除く

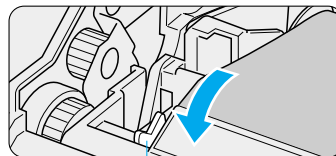


青色ノブ

⑥ 操作パネル部を閉める



・インクフィルムの残りが、約10m(目安)であることを  
表示。

操作パネル部    オープンレバー

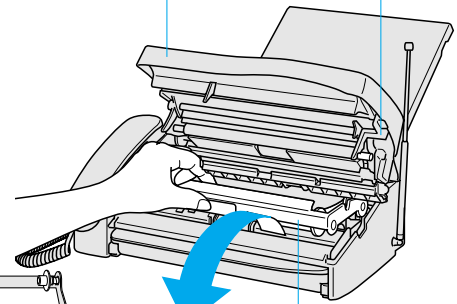


インクフィルムホルダー

操作パネル部

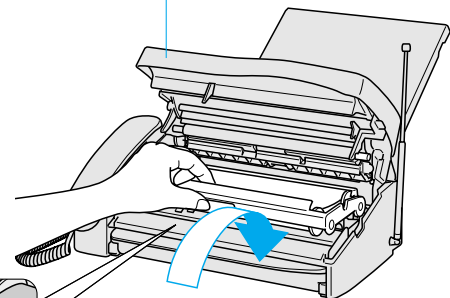


## インクフィルムの交換

- 1 インクフィルムを本体から取り出し裏返しにする

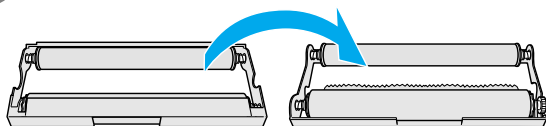



- 2 使用済みのインクフィルムを取り外す  
インクフィルムを矢印の方向に押しながら取り出す。

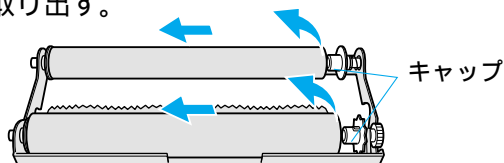

- 3 新しいインクフィルムを取り付ける  
新しいインクフィルムを箱から取り出す。  
左ページの手順3を参照して取り付ける。

- 4 裏返しにしてセットする  
青色ノブを手前に回して、たるみを取り除く。

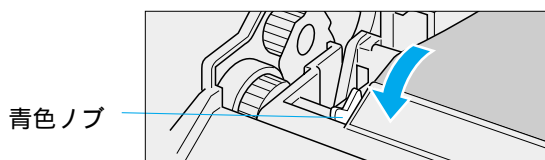

- 5 操作パネル部を閉め、10秒以内に  


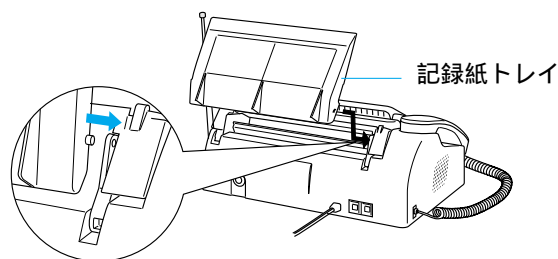
・インクフィルムの残りが、約30m(目安)であることを表示。

### お知らせ


- 別売品のお買い求めは  
 ⇨ お買い上げの販売店にご依頼ください。  
 品番：UF-3050(有料)  
 インクフィルム1本でプリントできる枚数は  
 ⇨ 付属品では：A4サイズの下稿を約30枚  
 別売品では：A4サイズの下稿を約95枚  
 別売品のインクフィルムをセットしたのに  
 残量表示が●にならないときは  
 ⇨ お買い上げ後すぐにセットしていませんか？  
 (フィルムを一度も使用していないため、残量を  
 正確に検知できなくなります。)  
 一度コピーをしてから、再セットしてください。

## 記録紙をセットする


- 1 記録紙トレイを開き  
本体の穴に差し込む  
記録紙トレイは垂直に立てた状態で取り付ける。



- 2 記録紙トレイを開け  
記録紙をセットする  
(最大20枚)

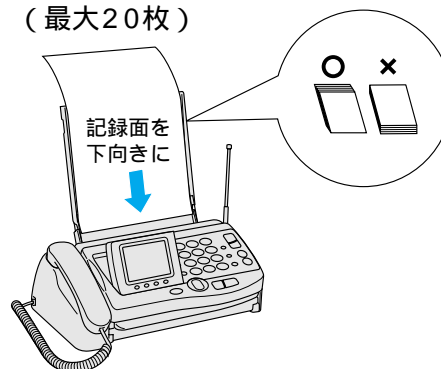

- 3 防塵カバーをセットする  
先端を下に入れてから、倒す。  
防塵カバーは必ず取り付けて使う。


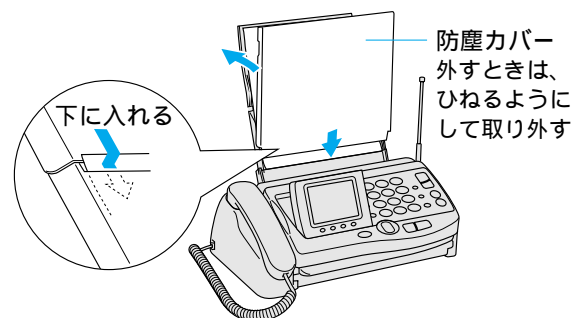


### お願い

- 印字不良や故障を防ぐために  
 ⇨ 折り目やシワのある記録紙は使わない。  
 ⇨ 残っている紙の下に記録紙を追加しない。  
 ⇨ 記録紙を長期間セットしたままにしない。  
 (湿気などにより紙づまりの原因)  
 記録紙トレイは、たたんだ状態でも使えます。  
 (紙は1枚ずつセットしてください。)

# ハンドスキャナーの準備

はじめてお使いのときは ⇨ 連続6時間以上の充電が必要です。

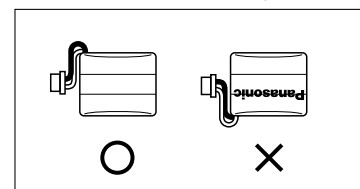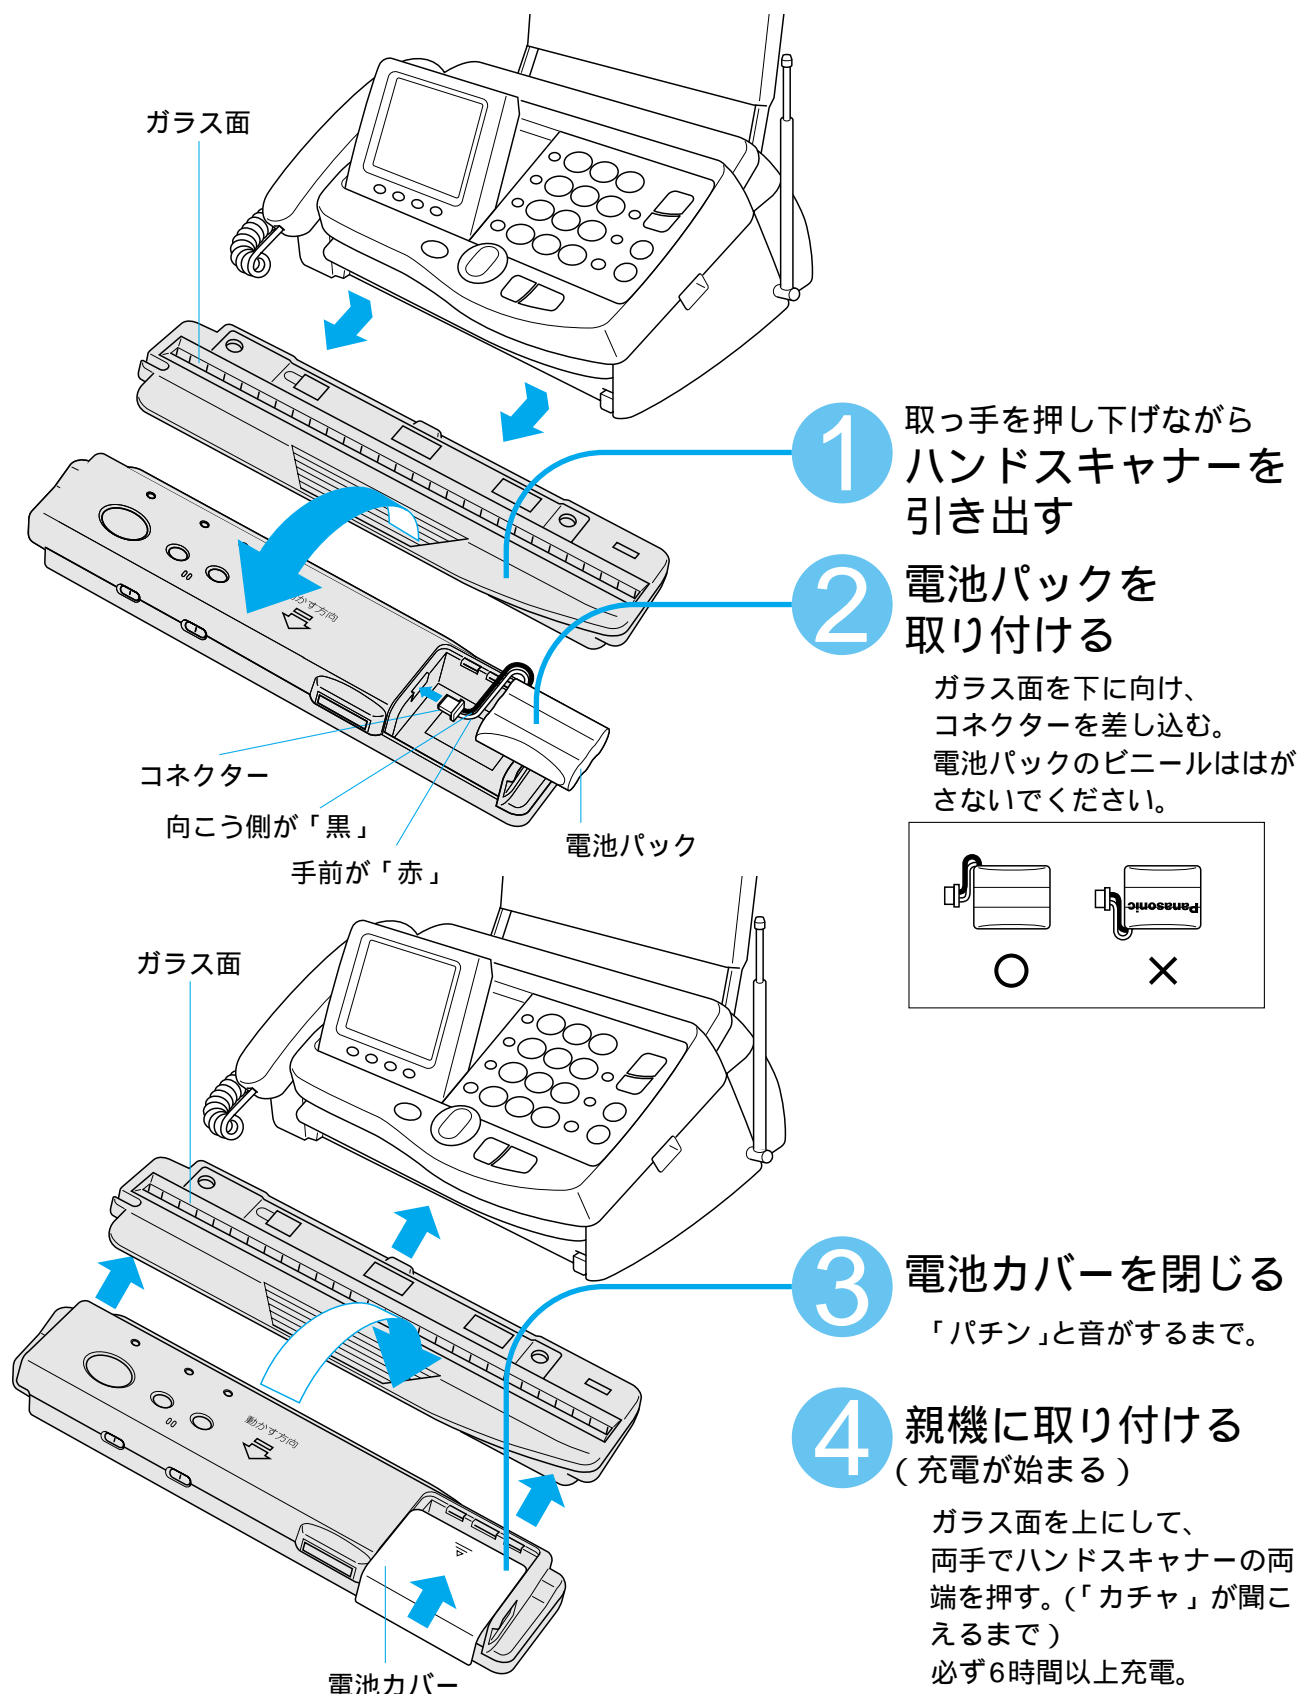




## 充電ランプについて

充電ランプが点滅し、「ピーピーツ...ピーピーツ...」が聞こえたら

- ⇒ 充電が必要です。ハンドスキャナーを親機に戻してください。30分以上充電すれば、お使いになれます。(フル充電には6時間必要)
- ⇒ ハンドスキャナーを外したときに充電ランプが消灯していれば、ハンドスキャナーをお使いになれます。

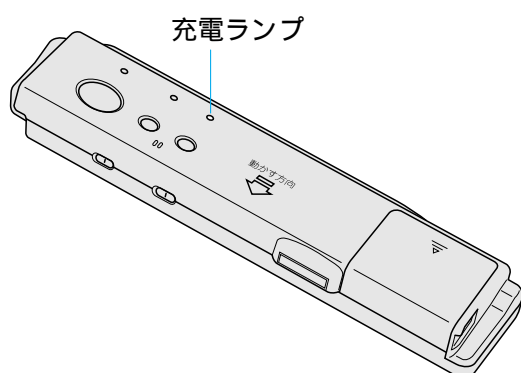

### お知らせ

充電が完了しないと、ハンドスキャナーで原稿を読み取れません。送信やコピーをするときは、親機の原稿台をお使いください。

充電完了後も、親機に取り付け、充電しながらお使いください。

ハンドスキャナーや親機の一部が温かくなることがありますが、充電によるもので故障ではありません。



Ni-Cd

ご使用済みのニカド電池は貴重な資源です。再利用しますので、廃棄しないでニカド電池リサイクル協力店へご持参ください。

## ハンドスキャナー用 電池パックの交換

交換時期は

30分以上充電しても、充電ランプが点滅する場合。

お買い求めは


お買い上げの販売店にご依頼ください。

品番：UG-4404(保証期間中でも有料とさせていただきます。)

交換のしかた


1

電池カバーを外す

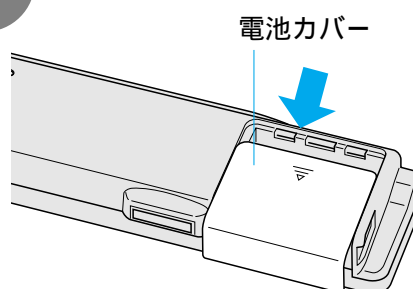

2

使用済みの電池パックの  
コネクターを外し  
新しい電池パックを取り付ける

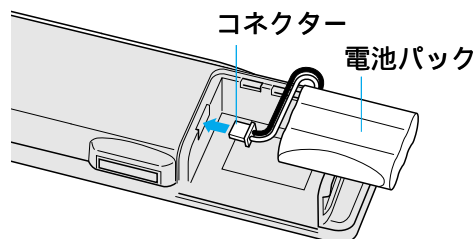


3

電池カバーを閉じる


「パチン」と音がするまで。

4


親機に取り付ける(充電が始まる)  
必ず、連続6時間以上充電。

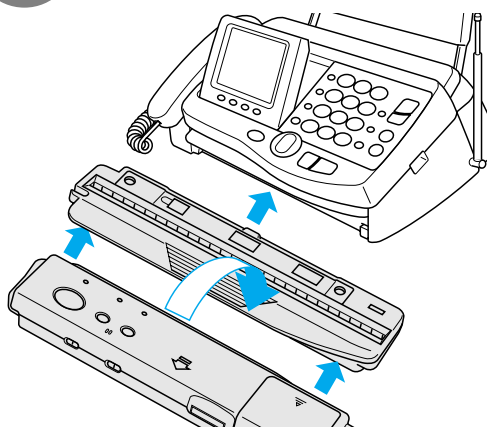

# 音量調節

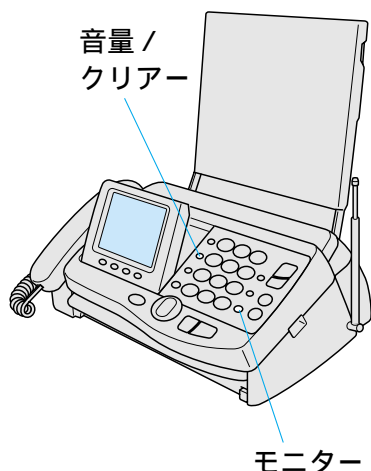



## お知らせ

呼出音「切」の場合、ディスプレイ上部に「」が点灯します。ドアホンから呼び出されたときの音量は、調節できません。

## 音量調節(親機)

### 呼出音量(小・中・大・切)


⇒ 電話をしていないときに  押して調節する

呼出音量 





### 受話音量(小・中・大・特大)


⇒ 電話をしているときに  押して調節する


受話音量 




### スピーカーから聞こえる音量(小・中・大・特大)

⇒  押したときに  
スピーカーから聞こえる音を  押して調節する

モニター音量 

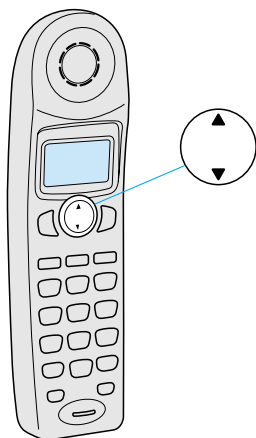


## お知らせ

ドアホンから呼び出されたときの音量は、調節できません。ドアホンからの呼出音を鳴らないうにしたいときは  
⇒ 子機の設定項目「ドアホン着信音」を“なし”にしてください。(  72ページ)

## 音量調節(子機)

### 呼出音量(小・中・大・切)


⇒ 電話をしていないときに  押して調節する

呼出音量



「切」にしたいときは 音量を「小」にしたあと、 を2秒間押し続ける。

### 受話音量(小・中・大)

⇒ 電話をしているときに  押して調節する

受話音量



### スピーカーホン音量(小・中・大・特大)

⇒ スピーカーホンを使って電話しているとき  押して調節する

スピーカー音量



# 呼出音の種類を変える

ナンバー・ディスプレイをご利用の方は、80～81ページの操作をして呼出音を変えてください。



## 呼出音の種類を変える(親機)

- 1 押す  
現在、設定されている呼出音が聞こえる。
- 2 押して  
呼出音の種類を選び  
(下表) 押す  
途中でやめるときは ストップボタンを押す。  
ドアホンや内線から呼び出されたときの呼出音は変更できません。

## 呼出音の種類を変える(子機)

- 1 子機を上げ 押し(ランプ消灯) 押す  
セット
  - 2 押して「呼出音」を選び  
保留 / セット
  - 3 で 呼出音の種類  
を選び(下表) 押す  
セット
- 途中でやめるときは キャッチボタンを押す。  
ドアホンや内線から呼び出されたときの呼出音は変更できません。

### 親機の呼出音の種類

パターン1	呼出音( プルルルルル... )	メロディー1	ロンドン橋( イギリス民謡 )
パターン2	プルル...プルル...プルル...	メロディー2	水上の音楽( ヘンデル )
パターン3	効果音	自作1	( 登録していないときは「ロンドン橋」 )
パターン4	トッカータとフーガ 二短調( バッハ )	自作2	( 登録していないときは「水上の音楽」 )
パターン5	ラ・クカラチャ( メキシコ民謡 )		


### 子機の呼出音の種類

メロディー1	ロンドン橋( イギリス民謡 )	パターン12	10人のインディアン( アメリカ民謡 )
メロディー2	アルプス一万尺( アメリカ民謡 )	パターン13	メリーさんのひつじ( アメリカ民謡 )
パターン1	呼出音( 低音 )	パターン14	エンター・ティナー
パターン2	呼出音( 高音 )	パターン15	ジングルベル
パターン3	プルル...プルル...プルル...	パターン16	喜びの歌「第九」( ベートーベン )
パターン4	ドレミファソラシド	パターン17	春「四季」( ビバルディ )
パターン5	効果音1	パターン18	トルコ行進曲( モーツァルト )
パターン6	効果音2	パターン19	アイネ・クライネ・ナハトムジーク( モーツァルト )
パターン7	効果音3	パターン20	ファランドール「アルルの女」( ビゼー )
パターン8	トッカータとフーガ 二短調( バッハ )	パターン21	トルコ行進曲( ベートーベン )
パターン9	ロンドン橋( イギリス民謡 )	パターン22	ラ・クカラチャ( メキシコ民謡 )
パターン10	アルプス一万尺( アメリカ民謡 )		
パターン11	ねこふんじゃった		




# 日付・時刻の登録

## 日付・時刻の登録

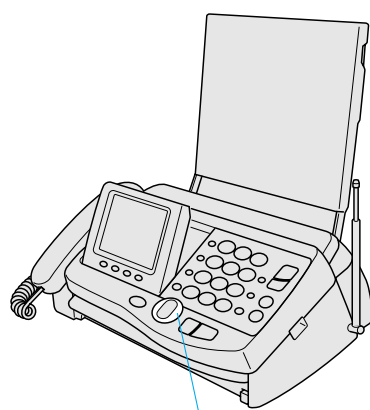登録した日付・時刻が親機のディスプレイに表示されます。



メニュー


1    押す


2 年月日・時分を入れる  
例：2000年6月10日午後3時30分

0 0 0 6 1 0 1 5 3 0


時間は24時間制

西暦の 1ケタのときは  
下2ケタ 前に「0」を入れる

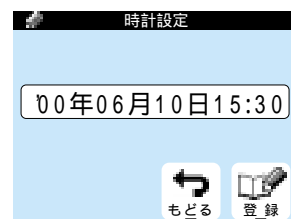



3  押す

### お知らせ

途中でやめるときは  ストップボタンを押す。

時刻は1ヶ月で60秒前後ずれることがあります。ずれているときは、最初から入れ直してください。


年月日や時分を直したいときは  で「」を間違えた数字の上に移動させてから入れ直す。



# あなたのお名前と電話番号の登録

## お名前(発信元)と電話番号(ID番号)の登録

登録した名前(発信元)は、相手の記録紙の先端にプリントされ、  
電話番号は、相手のファクスのディスプレイに表示されます。

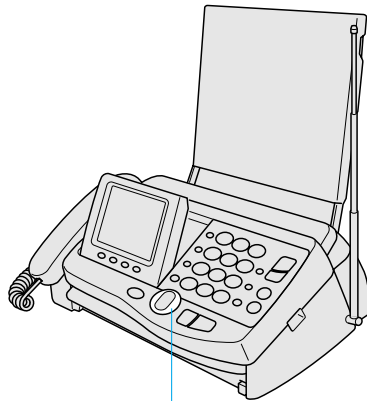

メニュー

- 1 1 あ 1 あ 押す
- 2 あなたの  
お名前を入れ → 押す  
(カタカナ・英数字：最大16文字  
ひらがな・漢字：最大8文字)  
文字の入れかたは( 30ページ)
- 3 お名前の  
ヨミガナを確認し → 押す  
直したいときは( 31ページ)  
(カタカナ・英数字で最大16文字  
まで入れられます)
- 4 あなたの  
電話番号を入れ → 押す  
(最大20ケタ)

例「松下太郎」

あなたの名前と電話番号

名前？

ダイヤルで文字入力します

かな漢

かん・漢 文字切換 漢字変換 確定 次の項目

例「0467123456」

あなたの名前と電話番号

松下太郎

0467 123456

スペースはモニターボタンで  
(+は で入れる)

### お知らせ

途中でやめるときは ストップボタンを押す。

相手も当社のファクスを使っていれば、送受信のとき電話番号の代わりに「ヨミガナ」がディスプレイに表示されます。(一部表示しない場合もあります。)

内容を変更したいときは

名前や電話番号を直したい

⇒ で「 」を間違えた文字(数字)の上に移動させる。

音量/クリアーボタンを押し、入れ直す。

名前を変更しても、「ヨミガナ」は自動的に変更されません。

登録した名前や電話番号を削除したいときは

⇒ 手順2～4で音量/クリアーボタンを押し、文字(数字)を全て消す。

手順2で「漢字」の読みが13文字以上または「カタカナ・英数字」で13文字以上入れた場合

⇒ 手順3で「ヨミガナ」は12文字分しか表示されません。お名前と同じ「ヨミガナ」にしたい場合は、

で( )を文字の最後まで移動させ、ヨミガナを追加してください。

# 文字の入れかた

電話帳の宛先名などにひらがなや、漢字・カタカナ・英字・数字を入れられます。



親機で入れられるのは  
ひらがな・漢字・カタカナ・英字・数字  
子機で入れられるは カタカナ・英字・数字


## 親機でひらがな・漢字を入れる

1 押して  
かな漢 を選ぶ




2 ダイヤルボタンで  
文字を入れる

(一度に入れられる  
ひらがなは9文字まで  
☞「文字列一覧表(親機)」)

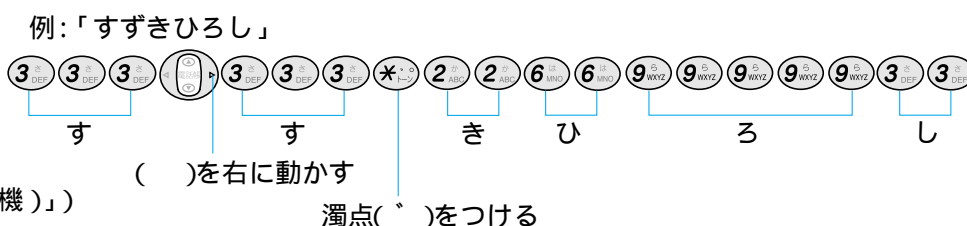

漢字に変換するには




変換したい漢字がなかなか出てこないときは...  
124～127ページの「漢字変換表」  
で変換したい漢字を探す  
その漢字に対応する「読みがな」で  
もう一度漢字変換する

3 押す


## 親機でカタカナ・英字・数字を入れる

1 押して  
文字の種類を選ぶ


カタカナ



英字




数字




2 押す  
ダイヤルボタンで文字を入れ  
(☞「文字列一覧表(親機)」)

例:「マツシタ」



例:「PANA」



例:「123」



## 子機で入れる

ひらがなや漢字は入れられません。

1 ダイヤルボタンで  
文字を入れる (☞「文字列一覧表(子機)」)

文字列一覧表(親機)

ダイヤルボタン	ひらがな	カタカナ	英字	数字
①	あいうえお あいうえお	アイウエオ アイウエオ	@, - _ \$ % & = ^	1
②	かきくけこ	カキクケコ	A B C a b c	2
③	さしすせそ	サシスセソ	D E F d e f	3
④	たちつてとっ	タチツテトツ	G H I g h i	4
⑤	なにぬねの	ナニヌネノ	J K L j k l	5
⑥	はひふへほ	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
⑦	まみむめも	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
⑧	やゆよ やゆよ	ヤユヨ ャュョ	T U V t u v	8
⑨	らりるれろ	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
⑩	わをん ・! ?、。」「	ワヲン ・! ?、。」「	( ), ¥, ; * # / + [ ] " ? !   < > { }	0
✳	* °	* °		

文字列一覧表(子機)

ダイヤルボタン	文字列
①	アイウエオ アイウエオ1
②	カキクケコ ABC2
③	サシスセソ DEF3
④	タチツテトツ GHI4
⑤	ナニヌネノ JKL5
⑥	ハヒフヘホ MNO6
⑦	マミムメモ PQRS7
⑧	ヤユヨ ャュョ TUV8
⑨	ラリルレロ WXYZ9
⑩	ワヲン °. / ( ) ・ & = 0

文字を変更する(「松下太郎」を「松下次郎」にする)

1 押し「太」の上にカーソル( )を移動する

2 音量/クリアー 押す

3 「次」を入れ 確定 押す

文字を削除する

1 文字を表示させる

2 音量/クリアー 繰り返し押す

3 スタート/セット 押す

スペースを入りたいとき

親機

松下次郎 → 松下

カタカナ・英数字なら、モニターボタンを押しても、スペースが入ります。

で「」を右に動かす

子機

マツタ

ファクス

押す

親機で濁点や半濁点を入れるとき  
(例:「ば」や「ぱ」を入れる)

6 押す \* 押す \* 押す

「は」 「ば」 「ぱ」

「カナ入力」から「ひらがな入力」に切り換えるなど  
文字を入れている途中で文字切替をしたいとき

で「」を移動させてから、切り替える。

「あい」など同じボタンで続けて文字を入りたいとき

1 押す 押す 1 押す 1 押す

「あ」 ( )を移動 「い」

「まつした」の中の「まつ」だけ漢字変換したいとき

「まつした」を入れ

かん・漢字変換 押す

押して「まつ」を選ぶ

かん・漢字変換 押して変換する

# 電話帳でかける







アドレス帳いらず!  
かけ間違いも減らせるね

# 名前で探して簡単ダイヤル!

電話帳を使ってかける

1


登録が必要です (👉 34ページ)

2



電話する



電話帳

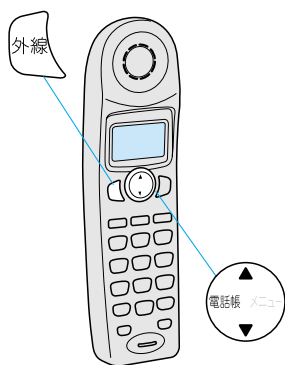

親機でかける

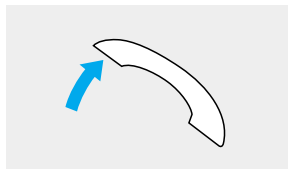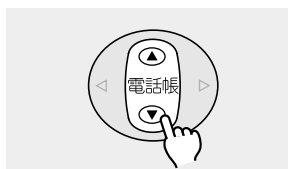

押してから、  
**▲▼で電話する  
相手を選ぶ**

受話器を  
上げる  
(ダイヤル開始)



子機でかける



充電台から上げ、  
**押す**

または 押して、  
**電話する相手を選ぶ**

押す  
(ダイヤル開始)

マツタタロウ

0467123456

表示の順番は...

宛先名の「ヨミガナ」の順番で  
表示 (👉 34ページ)

を押したとき

数字    アルファベット    カタカナ    記号

を押したとき

記号    カタカナ    アルファベット    数字

宛先が多いとき、すぐに表示させるには



押す



押す

宛先の最初の文字を  
ダイヤルボタンで選ぶ  
(「松下太郎」なら 7 を押す)



押して探す




押して探す







使  
い  
か  
た

### 親機で登録するとき


最大160件まで登録できます。

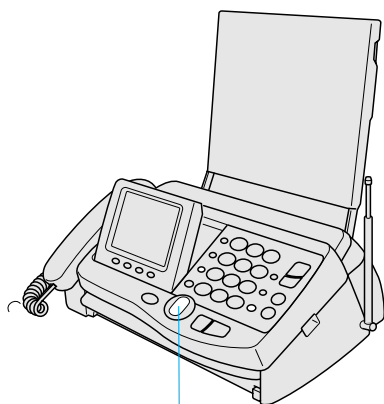


電話帳

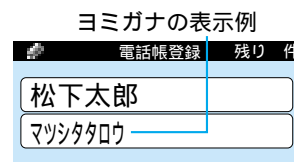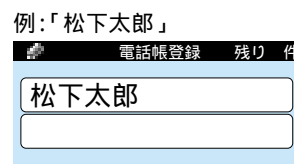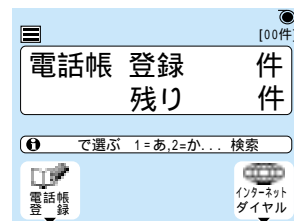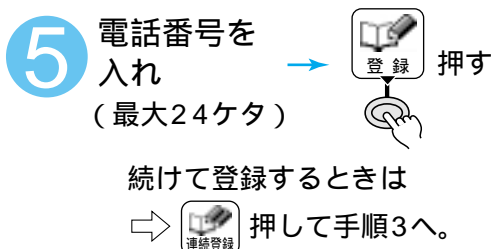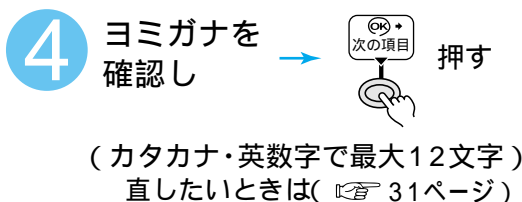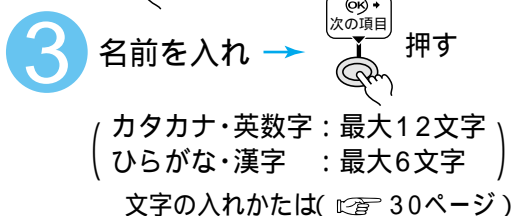

### 電話帳の修正(親機)

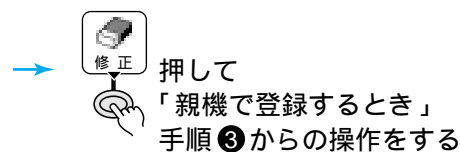

### 電話帳の削除(親機)

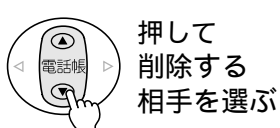


### お知らせ


お買い上げ時から登録されている「時報」や「電報」などの電話番号は、修正・削除できます。  
親機で登録するとき、名前を漢字にすると、入れ方によっては、ヨミガナを変更する必要があります。  
変更するときは( 30ページ「文字の入れかた」)  
「ヨミガナ」で電話帳の表示順が決まります。ヨミガナを変更したいときは 30ページ「文字の入れかた」  
登録した電話番号を子機に転送してお使いになれます。( 73ページ)

## 子機で登録するとき


最大160件まで登録できます。

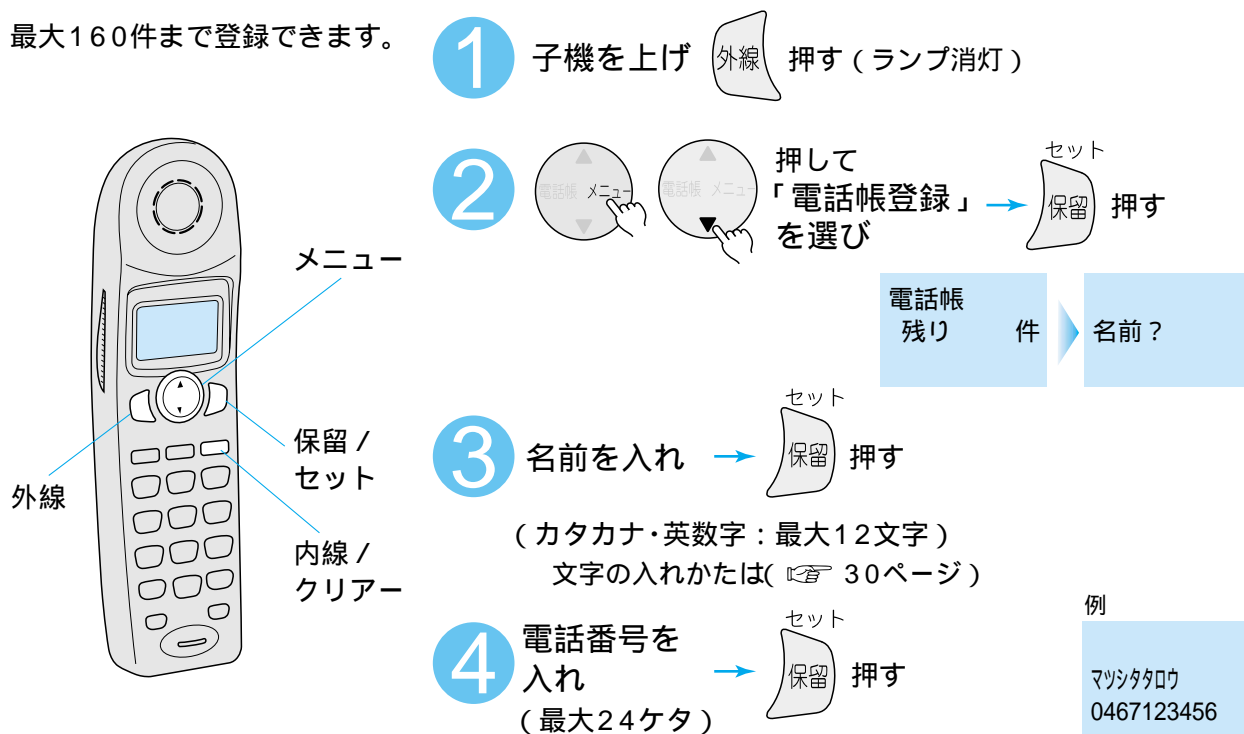

### 電話帳の修正(子機)

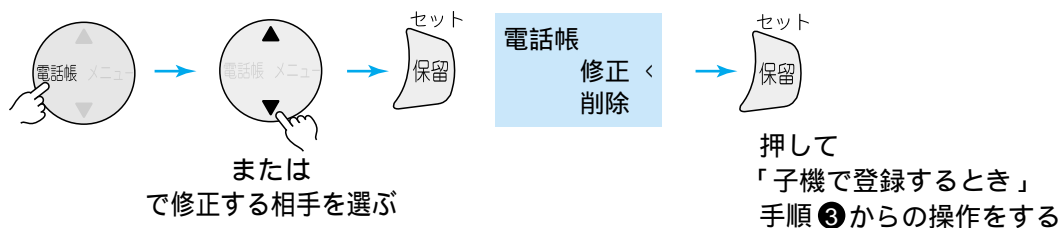

### 電話帳の削除(子機)

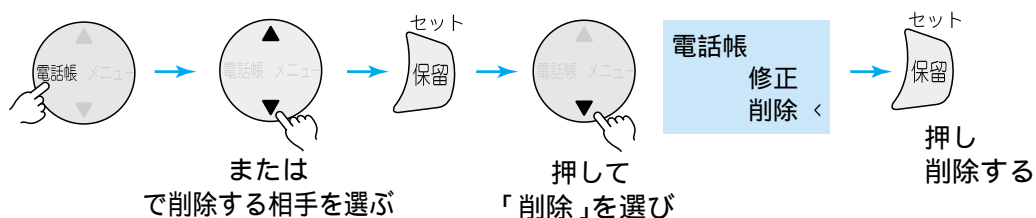

登録/修正/削除を途中でやめるときは ➡ (親機) ストップボタンを押す。

➡ (子機) キャッチボタンを押す。

電話番号を間違えたとき

➡ (親機) 音量/クリアーボタンを押してから入れ直す。

➡ (子機) 内線/クリアーボタンを押してから入れ直す。

番号を見やすく登録するには

➡ (親機) モニターボタンでスペースを入れる。

➡ (子機) ファクスボタンで \_ (アンダーバー) を入れる。

海外や日本テレコムなどの番号を登録するとき

➡ 識別番号(0088など)のあと再ダイヤル/ポーズボタンを押し、空白時間(ポーズ)を入れる。

子機の電話帳の宛先名をひらがなや漢字にしたいとき

➡ 73ページの操作で、親機に登録した電話帳を子機に転送する。

# 電話をかける / 受ける

親機




## 電話をかけるとき

1 受話器を上げる

2 ダイヤルし、  
話をする

通話時間

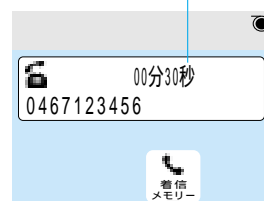

終わったら、受話器を戻す。

## 電話を受けるとき

1 呼出音が鳴ったら  
受話器を上げて  
話をする

終わったら、受話器を戻す。

再ダイヤル/  
ポーズ

保留 / おやすみ

モニター

## 受話器を上げずにかける

モニター



押してダイヤルする  
相手が出たら、  
受話器を上げて話をする

## 通話中に待ってもらう(保留)

保留  
おやすみ



通話中に押す  
保留メロディー「ピアノソナタ」  
を相手に流す。  
通話に戻すにはもう一度押す

## 最後にかけた相手にもう一度かける (再ダイヤル)

再ダイヤル/  
ポーズ



受話器を上げてから  
押す

## お知らせ

プリント中や子機(親機)使用中は、電話はかけられません。

呼出音の大きさ・種類は、変更できます。

(☞ 26、27ページ)

呼出音が鳴らないようにしている場合、ディスプレイに「電話に出てください」と表示されたら、受話器を取ってお話してください。

ナンバー・ディスプレイをお使いの方は...

(☞ 77ページ)

ダイヤル回線をお使いの方が、プッシュ信号を使いたい場合は(※)を押してください。(ディスプレイには“T”を表示)



## 電話をかけるとき

1

子機を上げる

充電台にないときは 外線 押す

2

ダイヤルし、  
話をする

通話時間

0'30"

0467123456

終わったら、充電台に戻す。  
(または外線ボタン押す。)

## 電話を受けるとき

1

呼出音が鳴ったら  
子機を上げて話をする

充電台にないときは外線ボタン押す。

終わったら、充電台に戻す。  
(または外線ボタン押す。)

## スピーカーホンでかける (子機を持たないで話したいとき)

スピーカーホン



押して、ダイヤルする  
相手が出たら、話をする  
終わるとき 外線 押す

## 通話中に待ってもらう(保留)

セット



通話中に押す  
保留メロディー「ピアノソナタ」を相手に流す。  
通話に戻すにはもう一度押す

## 最後にかけた相手にもう一度かける (再ダイヤル)

ポーズ  
再ダイヤル

子機を上げてから  
押す

## お知らせ

スピーカーホンで話すときは...

⇨ 子機からの距離は、40～50cmまで。

スピーカーホン使用時で、相手の声が聞き取りにくいときは...

⇨ 相手が話し終わってから話をする。

⇨ 騒音の少ないところで使う。

⇨ 子機での通話に切り替える。(騒音が多いと、相手の声が途切れることがあります。)

スピーカーホン通話から子機での通話に切り替えるときは...

⇨ スピーカーホンボタンを押す。

子機で保留中は...

⇨ 外線ボタンが点滅

⇨ 両側面のランプがオレンジ色に点滅


ダイヤル回線をお使いの方が、ブッシュ信号を使いたい場合は(※)を押してください。(ディスプレイには“\*”を表示)



# 親機や子機の間で話をする

内線通話・子機間通話

## 親機から呼び出す

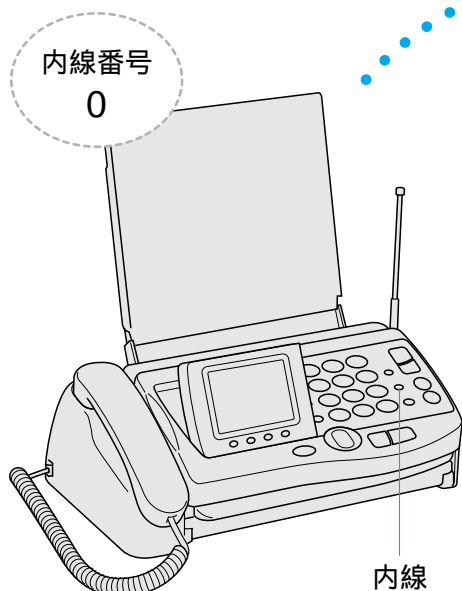


- 1 親機の受話器を上げて  
内線 〇 押す
- 2 呼び出す子機の内線番号  
①あ または ②か 押す
- 3 子機が電話に出たら  
話をする  
終わったら受話器を戻す。



## 子機から呼び出す



- 1 子機を上げて  
クリアー 内線 押す
- 2 別の子機を呼び出すとき  
①ア または ②カ 押す  
(子機間通話)  
親機を呼び出すとき  
③0 押す
- 3 相手が出たら  
話をする  
終わったら充電台に戻す。

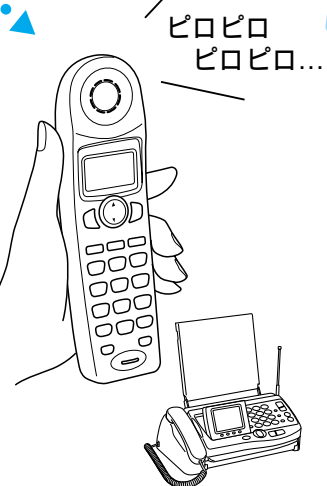

### お知らせ

親機から呼び出されたときに、  
子機が充電台に無かったら

内線通話中に「ププッ...ププッ」が聞こえたとき

⇒子機で出るときに、内線/クリアーボタンを押す。


⇒電話がかかっています。キャッチボタンを押せば、電話に出られます。

親機から子機を呼出中に電話がかかってきたら ⇒受話器を戻して、再度上げる。

子機から親機を呼出中に電話がかかってきたら ⇒外線ボタンを押す。

増設子機やドアホンを接続している場合... (☎ 108、109ページ)

## 親機で受けた電話を子機へ...

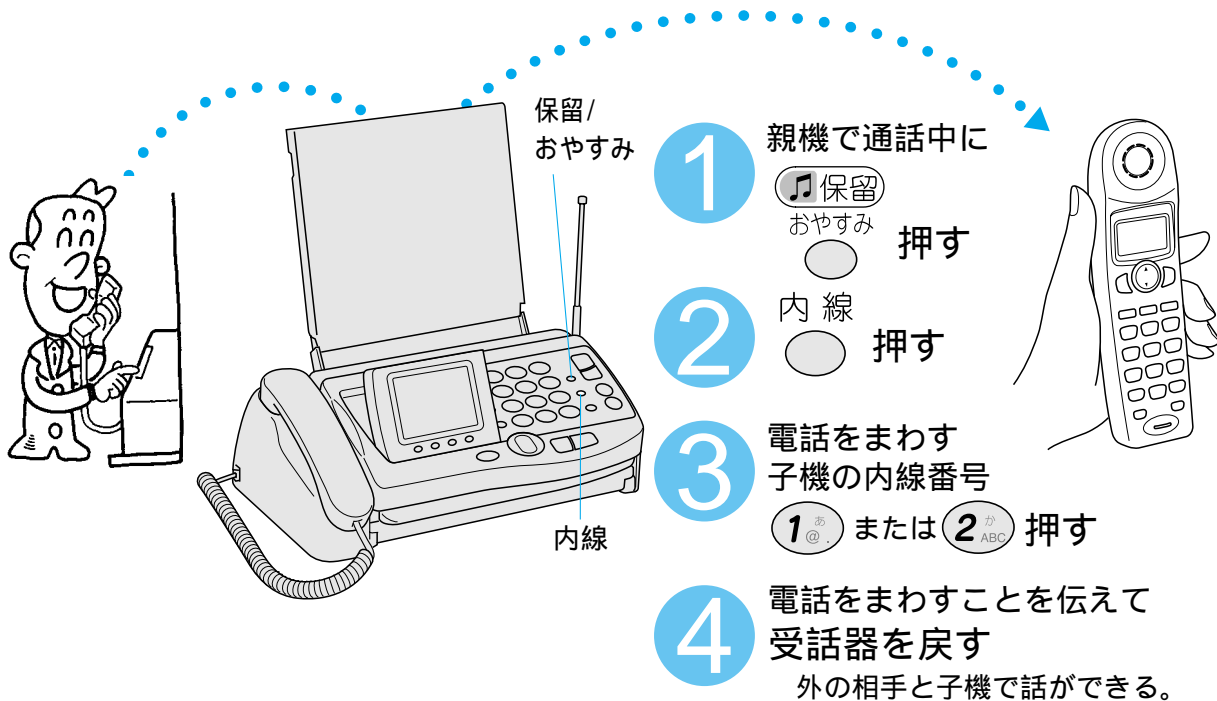

## 子機で受けた電話を親機や別の子機へ...



### お知らせ

転送されたときに、子機が充電台に無かったら ⇨ 子機で出るときに、内線/クリアーボタンを押す。  
まわすのを中断し、電話に出るには ⇨ (親機) 内線ボタンを押す。  
⇨ (子機) 内線/クリアーボタンを押す。


# ファクスを送る



1

## 原稿台を開け 原稿をセットする

原稿ガイドを合わせ、  
原稿をウラ向きにして  
差し込む(5枚まで)

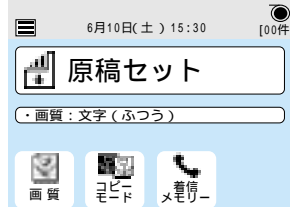

画質を選ぶときは



2

## ダイヤルする (最大24ケタ)

電話帳でかけるには  
⇒(☎ 33ページ)

3

スタート/  
セット 押す

## 相手と話してから送る



通話中に、原稿をセットする  
相手に、ファクスのスタート  
ボタンを押してもらうよう  
伝える  
スタート/セットボタンを押す

## 同じ相手にもう一度送る(再ダイヤル)

再ダイヤル/  
ポーズ



原稿をセットする  
再ダイヤル/ポーズボタンを押す  
スタート/セットボタンを押す


## お知らせ

送信を途中でやめるときは、ストップボタンを押してください。

相手の電話番号が24ケタよりも多いときは、受話器を上げて、相手と話をしてから送ってください。

## 画質を選ぶときは

原稿をセットする  
と、画質を選べる  
ようになります。

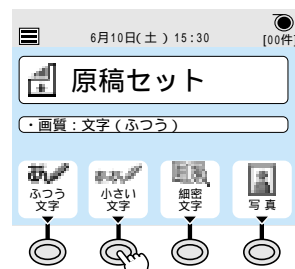

文字の大きさが普通するとき

新聞など、小さい文字のとき

とくに小さい文字のとき

カタログなどのとき

## お知らせ

よくお使いになる画質を登録しておけば、  
送信のたびに選ぶ手間が省けます。

(☎ 71ページ 親機の設定項目51)

送信時間は、普通 < 小さい < 細密 < 写真の  
順番で長くなります。

# 原稿について

原稿は5枚までセットできます。

ホチキスがついているときは ⇨ 取り除く

インクが乾いていないときは ⇨ 完全に乾かしてからセットする


## 紙の厚さ

⇨ 1枚なら 0.06 ~ 0.15 mm


⇨ 2枚以上なら 0.06 ~ 0.12 mm

この取扱説明書の紙の厚さは、表紙が約0.15mm、本文が約0.09mmになっています。

## 原稿のサイズ

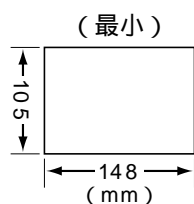


(原稿を入れる向き)

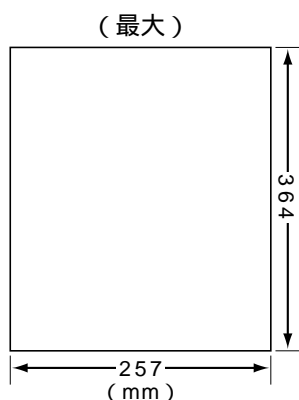

(原稿を入れる向き)

## 読みとれる範囲

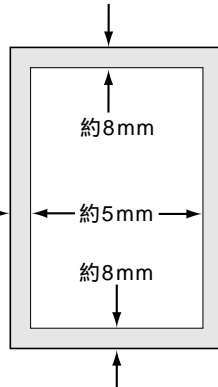

コピーのときアミの部分には文字を書かないで  
ファクス送信のときは先端から12mmまで書かないで  
(発信元などの情報を送るため)

次のような原稿はハンドスキャナーで読み取ってから  
(または複写機でコピーしてから)送信・コピーしてください ( 57ページ )

紙が厚すぎる(0.15mmを超える)または薄すぎる(0.06mmより薄い)

透明な原稿(ハンドスキャナーで読み取るときは、下に白い紙を敷いてから、読み取ってください)

化学処理をした原稿(裏カーボン紙・感熱紙など)

破れ、しわ、カール、折り目のついた原稿

コーティングされている原稿

小さすぎる原稿(幅が148mmより小さい 高さが105mmよりも小さい)

布地や金属シート(ハンドスキャナーでは読み取れません)

貼り合わせた原稿

写真

雑誌など


# ファクスの受けかたを選ぶ

## あなたの使いかたは

## 相手がかけてきたら


### 在宅受信

電話がかかってくることが多いときは「手動受信」

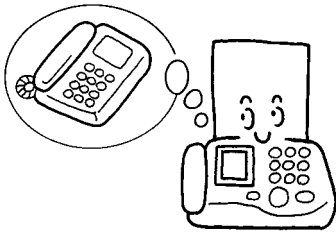

ファクスを送ってきたら


⇒ いったん電話に出てから

 押して受ける

電話がかかってきたら

⇒ 呼出音が鳴る

電話もファクスも両方よく使うときは「ファクス/電話」

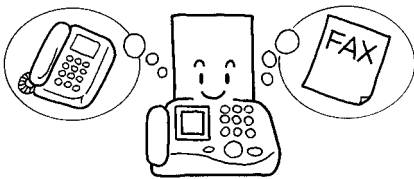


ファクスを送ってきたら

⇒ 自動的に受ける

電話がかかってきたら

⇒ 呼出音が鳴る

ファクスだけ受けたいときは「ファクス専用」

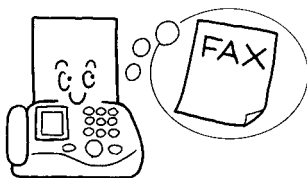

ファクスを送ってきたら

⇒ 自動的に受ける

電話がかかってきたら


⇒ 電話には出られなくなります

### 留守受信

外出することが多いときは



押す

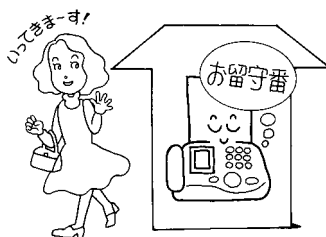

ファクスを送ってきたら

⇒ 自動的に受ける

電話がかかってきたら

⇒ 用件は録音されます



## 必要な設定は

## 留守ボタンは

「手動受信」に設定してください。

お買い上げ時の設定



「ファクス/電話」に設定してください。



「ファクス専用」に設定してください。




「留守セット」してください。

特別な設定はいりません。




留守 / 通話録音  
ボタンを押して  
消灯。

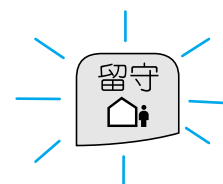

留守 / 通話録音  
ボタンを押して  
点灯。


使  
い  
か  
た

# ファクスを受ける

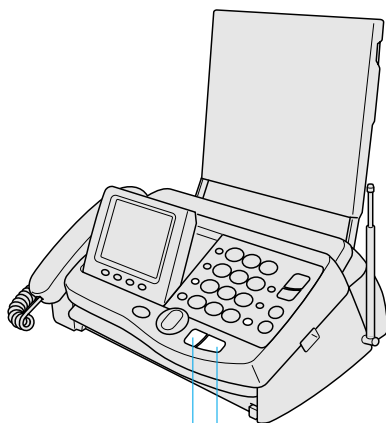


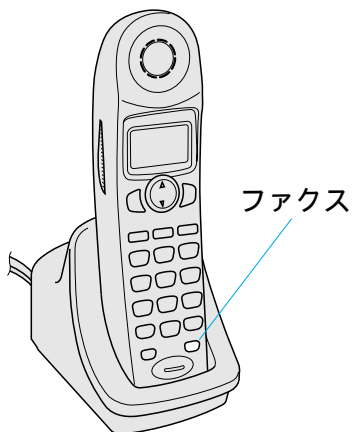
スタート/セット  
ストップ

親機で受けるとき

- 1 電話がかかってきたら  
受話器を上げる
- 2 相手と話をする  
⇒ 相手がファクスを送ると言ったときは  
 押して、受話器を戻す



子機で受けるとき


- 1 子機を上げて
- 2 相手と話をする  
⇒ 相手がファクスを送ると言ったときは  
 押して、  
子機を充電台に戻す



ファクス

ファクスを受けると

 とディスプレイの  が  
点滅してお知らせ

⇒ 原稿を見たいときは  46ページ

## お知らせ

電話に出たときに何も聞こえない ⇒ (親機) スタート/セットボタンを押す。

⇒ (子機) ファクスボタンを押す。

原稿がセットされているときは ⇒ 取り除いてから、親機のスタート/セットボタンを押す。

受信を途中でやめるときは ⇒ (親機) ストップボタンを押す。

⇒ (子機) 「ファクスを受信します」が聞こえているうちに、  
ファクスボタンを押す。

メモリーは、A4標準原稿(A4サイズ700字程度)で約48枚まで。用件などが録音されていれば少なくなります。

 ランプについて

点灯しているときは ⇒ 相手が送ってきた原稿はメモリーに保存します。


点滅しているときは ⇒ ランプが点灯しているとき、ファクスを受信すると点滅します。

受信した内容をディスプレイで確認またはプリントすると、点滅から点灯に変わります。

消灯しているときは ⇒ 受信した原稿は、セットされている記録紙にプリントされます。

記録紙がないときは、メモリーに保存されます。

 ランプが消灯し  が点滅しているときは

⇒ メモリーに受信した原稿が、まだプリントされずに保存されています。  を1秒以上押して  
(「ピッ」が聞こえる)、46ページからの操作をしてください。

## 自動送信のファクスを受けるとき

⇒ 電話に出ると「ポー...ポー...」が聞こえる  
スタート/セットボタンを押す  
(子機ではファクスボタンを押す)  
受話器を戻す(受信開始)

⇒ 電話に出ると「ポー...ポー...」が聞こえる  
30秒以内に受話器(子機)を戻す  
受信開始(親切受信)  
親切受信は、設定が“なし”になっているとできません。(☞71ページ 親機の設定項目54)  
「ポー...ポー...」が聞こえてからすぐに受話器を戻すと、受けられないことがあります。

## 受信した原稿をすぐに記録紙にプリントするには



### お知らせ

メモリーに原稿が保存されているときに、ランプを消すと


保存している原稿を記録紙にプリントします。(記録紙がない場合は、そのままメモリーに保存)

記録紙がないときは 受けた原稿は、メモリーに保存されます。

メモリーに保存されている原稿をプリントするには 記録紙をセットして、スタート/セットを押す。  
(メモリーの内容は消去されます。)

再度「見えるモード」にしたいときは 1秒以上、ランプが点灯するまで (見える)押す。(「ピッ」が聞こえる)

## 送られた原稿は、A4記録紙でプリントします

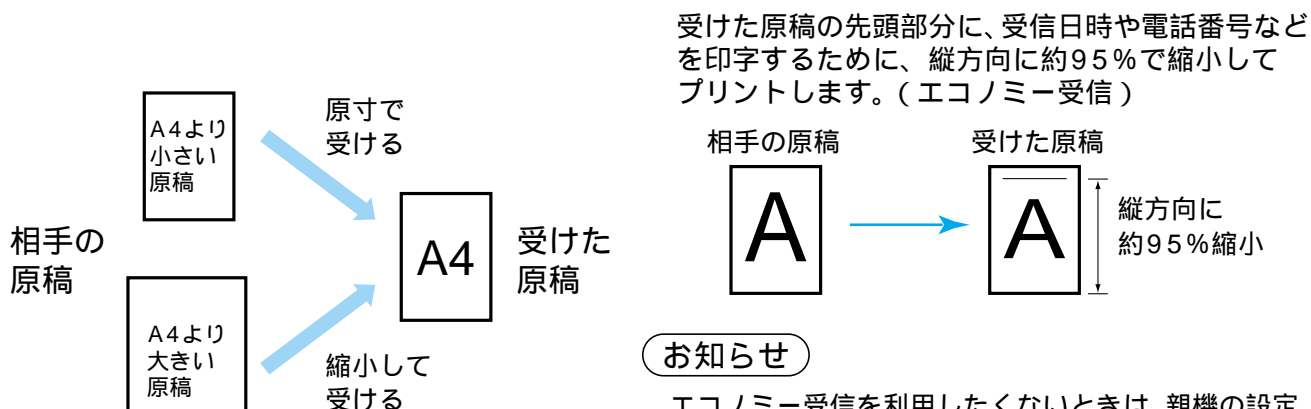

### お知らせ

エコノミー受信を利用したくないときは、親機の設定項目57「エコノミー受信」を“なし”にしてください。  
(☞71ページ お買い上げ時は“あり”になっています)

## 停電用電話機からファクスの受信ができます(リモート受信)

ダイヤル回線をお使いの方は、停電用電話機からの操作で受信に切り替えられません。



こんなときは受信できません

ダイヤル回線をお使いのとき。

電話をかけたとき。

受話器を上げてから30秒以上たったとき。

親機の設定項目56「リモート受信」が“なし”になっているとき。

(☞71ページ)

ダイヤルボタンを押した瞬間だけ「ピッ」と鳴る電話機の場合、受信できないことがあります。

## メモリーに受信した原稿の確認のしかた

受信した内容を見るときは


ポンと1回

押す



押して、  
選んだ内容を表示させる

まだ内容を見ていないことを意味します。

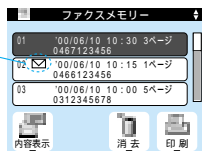

ここでは...  
選んだ内容を消せる  
選んだ内容をプリント




押すと  
「ファクスメモリー」  
の表示に戻る



ここでは...  
受信した原稿が2枚以上ある  
とき、次のページを見る  
向きを変える（回転する）  
プリントする  
拡大・縮小する

## メモリーの消しかた

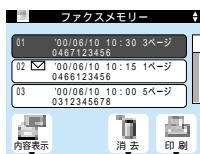

の表示で



押す

## 画面表示について

A4サイズの原稿を受信したとき



この部分を表示

5ページ中の1ページ目が表示されていることを意味します。

次のページを見るときは




押す。

画像データ表示 01/05



操作案内

押すと表示範囲が  
大きくなります。  
(再度押すと、元に戻る)

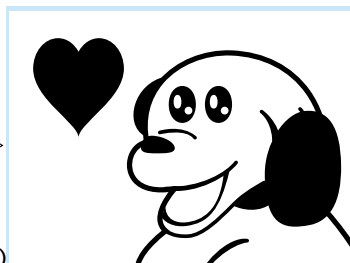

画面に何も表示されないとき



押して画面を上下左右に  
動かして表示させる。(原稿の端までくると、動かなくなります。)


受信した原稿によって、表示するまでの時間が変わります。


- ・新聞など、文字の多い原稿なら：約30秒
- ・A4サイズ700字程度 of 原稿なら：約10秒

相手がA4サイズより大きい原稿を送信したときは  
A4サイズに縮小して表示されます。

## 向きを変える(回転する)

逆向きに受信した原稿などの向きを変えて、見やすい向きで表示できます。


 押してから向きを選ぶ(左90°回転、180°回転、右90°回転)

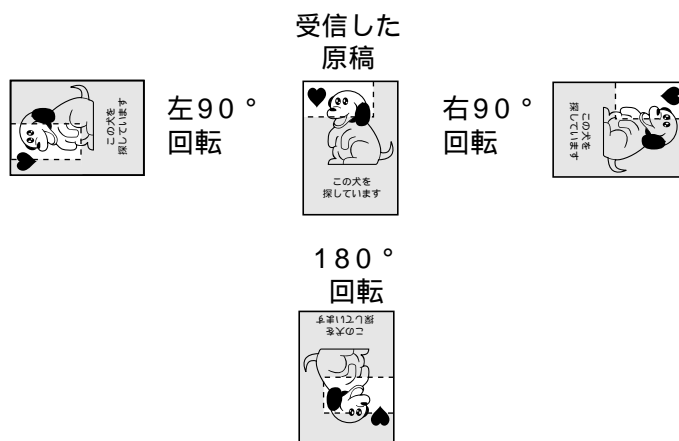


プリントの向きは、回転されません。

## 倍率を変えて表示する


原稿の細部を見たいときや、全体を見たいとき、拡大・縮小して表示できます。

 押してから倍率を選ぶ(4倍、等倍、1/4、1/16)

プリントするときは、拡大・縮小されません。

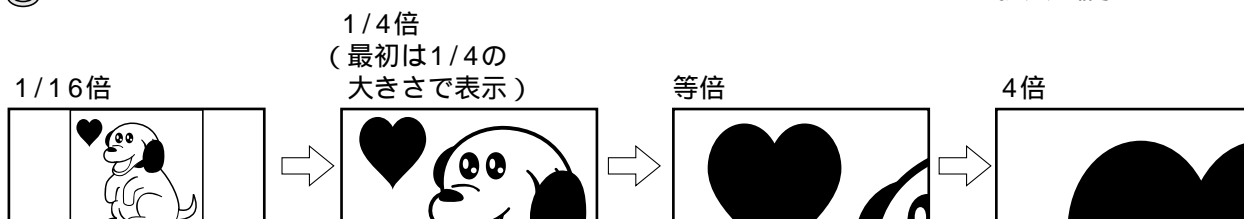

## プリントする

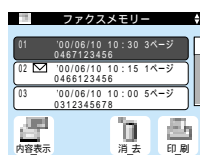


このとき  
 押すと

反転している内容をプリント。



このとき  
 押すと

表示しているページだけプリント。


プリントしてもメモリーの内容は消えませんが、メモリーを消したいときは(  左ページ )

## メモリーにスキャナーとファクスの内容が両方あるとき

スキャナーの内容  
内容表示中




受信した内容を見るには





ポンと1回

ポンと1回  
見える 押す



ハンスキャナーの内容を見るには

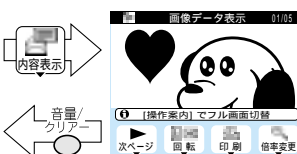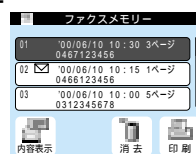



## ファクスを自動的に受けるには


「ファクス専用」または「ファクス／電話」にセットするには



### ファクス専用のとき

相手から  
ファクス  
がくると

呼出音は  
鳴らずに...

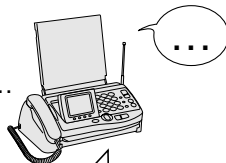

すぐにファクスを  
受ける




呼出音を鳴らすには  
(「呼出回数」の設定 右ページ)  
呼出音が鳴っている間は、電話に出られる。

見える 点滅  
受けた原稿を見るときは  
46ページ


### ファクス／電話のとき

相手から  
ファクス  
がくると

呼出音は  
鳴らずに...

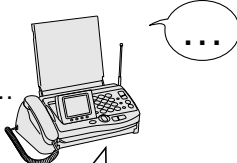

すぐにファクスを  
受ける

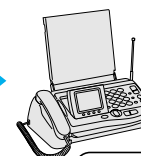

呼出音を鳴らすには  
(「呼出回数」の設定 右ページ)

見える 点滅  
受けた原稿を見るときは  
46ページ

電話がかかって  
くると

呼出音は鳴らずに...



ここから通話料金が、かかります。

相手には

ただいま 呼び出しましたが  
呼び出して ブルルル 近くにおりません。  
おります ブルルル... 電話の方は...

ブルルル

呼出音を鳴らすには  
(「呼出回数」の設定 右ページ)

呼出回数を変えられます  
(「ファクス／電話 再呼出回数」の設定 右ページ)

音声を呼出音に変えられます  
(「ファクス／電話 音声応答」の設定 右ページ)

### 留守セットする




押して、ランプを点灯させる (詳しくは、51ページをご参照。)

## 手動受信（お買い上げ時の設定）に戻すには

「ファクス専用」または「ファクス／電話」から戻すには...




留守セットから戻すには...



## 呼出回数などの設定

### 呼出回数の設定

「ファクス専用」「ファクス／電話」のときと、「留守セット」のとき両方の設定をしてください。  
（お買い上げ時は... 留守セット：5回 ファクス専用・ファクス／電話：0回）

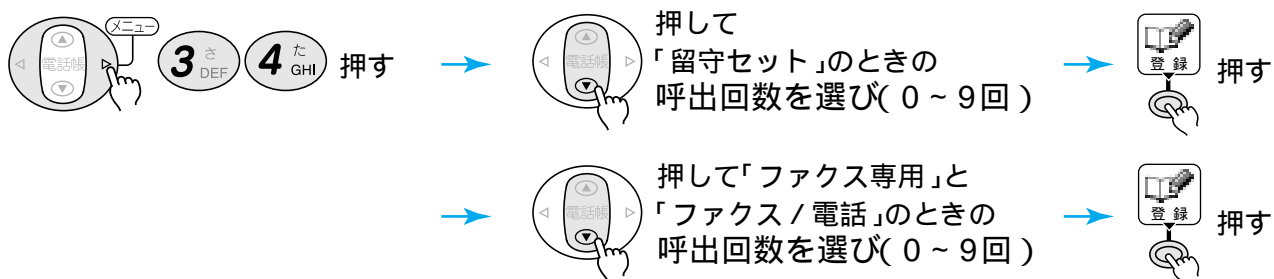

### お知らせ

「0回」に設定しても、相手には呼出音が1～2回聞こえます。

### ファクス／電話 再呼出回数の設定



### ファクス／電話 音声応答の設定



途中でやめるときは □> ストップボタン押す。

# 留守セットする





留守中の用件を  
電話で録音、ファクスで受信!

## お出かけ前にポン! 帰宅後ポン! でOK。

### 留守セットのしかた

#### 1 留守セット する

外出前に...



受話器を置いたままで  
**押す**  
(ランプ点灯)

電話がかかってくると...

呼出音が約5回鳴り(呼出回数を変えるには 49ページ)

応答メッセージが流れ  
(自分の声でメッセージを録音し  
たいときは 52ページ)

相手が電話なら ⇨  
録音を開始(約30秒)

相手がファクスなら  
⇨ 受信開始

録音時間を変更するには( 70ページ 親機の設定項目32)


#### 2 用件を聞く には

帰ってきたら...



(用件が録音されていたら、ランプ点滅)  
**押す**  
(ランプ消灯 録音した用件を再生。)


再生を途中で止めるには  
⇨ ストップボタンを押す。




用件を消すには、  
再生終了後10秒以内に  
**押す**

消去したくないときは  
⇨ ストップボタンを押す。

### 自作の応答メッセージを録音したいとき

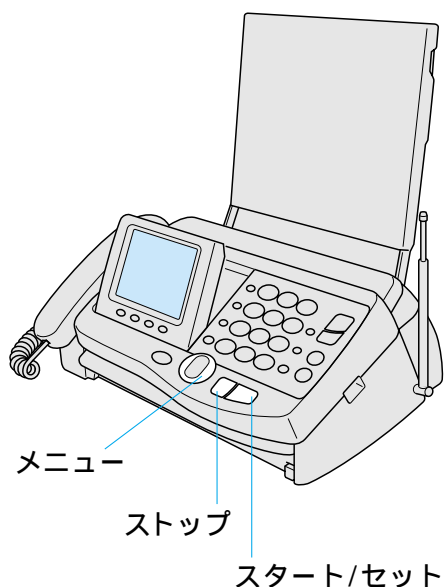

① 押す

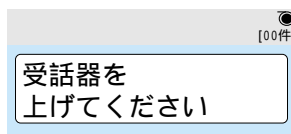

② 受話器を上げる


③ 「ピー」が聞こえたら  
応答メッセージを話す  
(最大30秒)

終わったら、受話器を戻す。


(メッセージの再生開始)

途中で止めるとき ⇨ ストップボタンを押す。

応答メッセージを再生するには ⇨



応答メッセージを消去するには ⇨



応答メッセージを変更するには ⇨

録音済みの応答メッセージを消去 → 新しいメッセージを録音

#### お知らせ

固定の応答メッセージ ⇨


「ただいま留守にしております。電話のかたは『ピー』という音のあとにお話してください。ファクシミリのかたは送信してください」  
メモリーに空きが無くなると応答メッセージを録音できなくなります。メモリーの内容を消去してから録音し直してください。  
(☎ 46、53ページ)

次のようなときは、このようなメッセージが流れます。

こんなとき	メッセージの内容
用件の録音はできるがファクスの受信はできない。	ただいま留守にしております。電話のかたは「ピー」という音のあとにお話してください。
ファクスの受信はできるが、用件は録音できない。	ただいま留守にしております。電話のかたは後ほどおかけ直してください。ファクシミリのかたは送信してください。
用件もファクスも受けられない。	(約15回呼出音が鳴ったあと) ただいま留守にしております。後ほどおかけ直してください。




## 用件を聞く

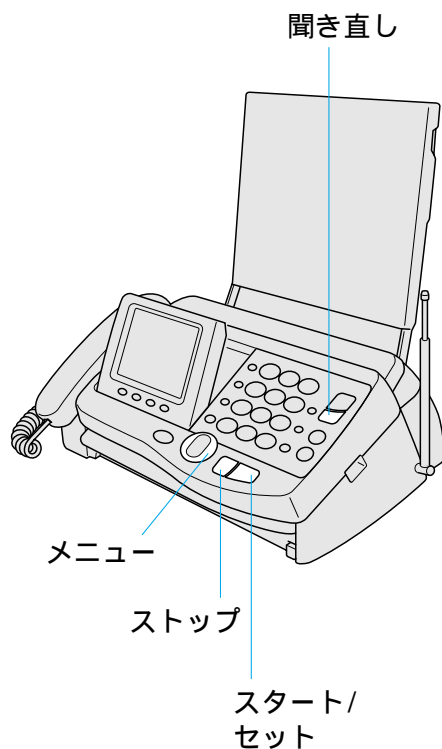

聞き直し **押す**

1件目から用件を再生。

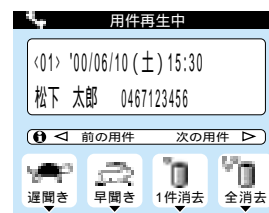

録音した用件を、通話中に相手に聞かせるには

⇒ 通話中に聞き直しボタンを押す

用件再生中には次のようなことができます




1つ後の用件を聞く

1つ前の用件を聞くとき

用件を全部消す

再生中の用件を消す

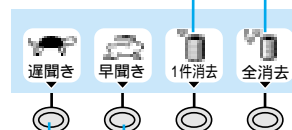

早聞き(はやく)再生したい

遅聞き(ゆっくり)再生したい

## 用件を消す

再生を中断するには

⇒ ストップボタンを押す。



9 WXYZ

9 WXYZ

押す



用件が消える

### お知らせ

用件はこまめに消してください

⇒ メモリーがいっぱいになると、録音できなくなります。

(合計の録音最大時間: 18分)  
録音件数 : 99件)

用件の遅聞きや早聞きをしているときに、普通の早さに戻すには

⇒ 遅聞きのとき: 押して戻す

早聞きのとき: 押して戻す


### 留守番電話を上手に使う

自作または固定の応答メッセージを選んで使う

押す。

応答メッセージ再生中に **1** (固定)

または **2** (自作) を押す。

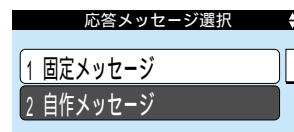

相手の声を聞いてから電話に出る

応答メッセージや用件がスピーカーから聞こえるので、相手を確認してから電話に出られます。

⇒ 相手の声を聞こえないようにするには...

(☎ 71ページ 親機の設定項目37)

再度、留守セットするだけで用件を消せます。


親機の設定項目36「留守セットで用件消去」を「する」にセット (☎ 70ページ)

再度、留守セット ⇒ 再生済みの用件をすべて消す。

# コピーする




必ず  
記録紙をセット  
してから

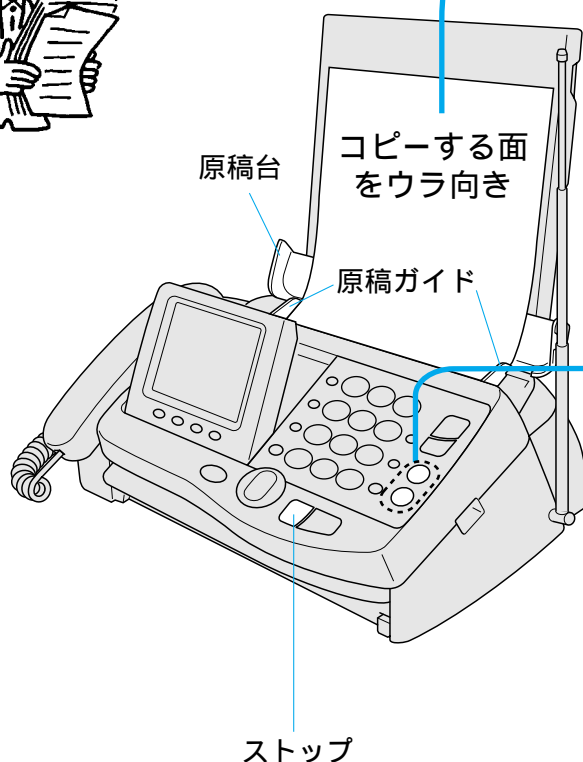

1

## 原稿台を開け 原稿をセットする

原稿ガイドを合わせる  
原稿をウラ向きにして  
差し込む(5枚まで)

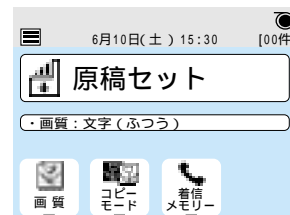

画質を選ぶときは  
⇒ 下記

2

写真  
コピー または コピー

押して  
コピーを始める

- 写真  
コピー : カatalogなどのとき
- コピー : 普通の原稿のとき

途中でやめるときは  
⇒ ストップボタンを押す

### お知らせ

コピーできる原稿は  
⇒ (41ページ)


コピー中は

⇒ 親機や子機で電話をしたり登  
録・設定できなくなります。

次のようなコピーは所有するだけ  
でも、法律により罰せられます。  
紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・  
国債証券  
外国で流通する紙幣・貨幣・証券類  
未使用郵便切手・官製はがき・政府  
発行の印紙・酒税法で規定の証券類  
著作権の目的となっている書籍・  
絵画・版画・地図・図面・写真等の著  
作物は、個人的または家庭内その  
他、これに準じる限られた範囲内  
で使用するためにコピーする以外  
は禁止されています。

### 画質の選びかた



原稿をセット

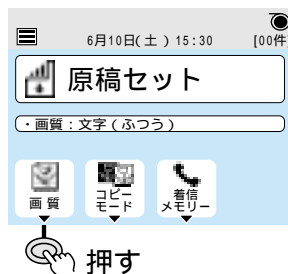

新聞など、小さい文字のとき  
とくに小さい文字のとき  
カatalogなどのとき

### お知らせ

画質を選ぶとき「ふつう」を選んで、自動的に「小さい」でコピーされます。  
よく使う画質を登録することもできます。  
(71ページ 親機の設定項目52)

手順  
原稿をセットし →  → 下記の操作をしたあと →  押す




複数の  
コピー  
をしたいとき




押す

ダイヤルボタンで  
コピーしたい  
部数を入れる  
(最大20部)

**お知らせ**

コピー中に記録紙がなくなった  
ときは  
⇒ 記録紙を補充し、(  23  
ページ )スタート/セットボ  
タンを押してください。

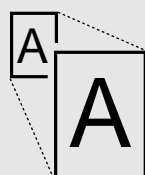

拡大コピー  
をしたいとき

A6 A4  
B5 A4



押して  
「拡大 A6 A4」  
または  
「拡大 B5 A4」  
を選ぶ

**お知らせ**

任意の倍率は選べません。



縮小コピー  
をしたいとき

B4 A4



押して  
「縮小 B4 A4」  
を選ぶ

**お知らせ**

任意の倍率は選べません。



白黒反転  
コピー  
をしたいとき





押して  
「白黒反転」  
を選ぶ

**お知らせ**

原稿台やハンドスキャナーに  
2枚以上原稿があっても、  
1枚しか白黒反転コピーでき  
ません。

日時や**重要**マーク  
などスタンプを  
入れたいとき

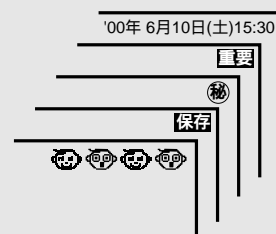

押して  
「スタンプコピー」  
を選び  押す




押して選ぶ

- 1 日時印字
- 2 重要
- 3 マル秘
- 4 保存
- 5 ナビナビ坊や

**お知らせ**

「拡大コピー」と「複数のコピー」を同時にとるなど、組み合わせて選べません。

複数枚のコピーや、拡大・縮小コピーができないとき

⇒ メモリーが少ないので、内容を消去してください。(  46、53ページ )

( 原稿を、一度メモリーに読み込んでから、コピーを始めるため )

ハンドスキャナーで読んだ原稿も、上の各コピーができます。

原稿台には、A6縦サイズの前稿はセットできません。

A6 A4の拡大コピーはハンドスキャナーで読み取ったA6縦サイズの前稿だけコピーすることをお  
すすめします。

# ハンドスキャナー





雑誌もノートも、  
家でコピーできるんだ!

# 好きな部屋で読み取って、コピー・ファクス



## ハndsキャナー

1


### 原稿を読み取る

読取中ランプ


- ・読取中 点灯
- ・読取後 点滅から消灯

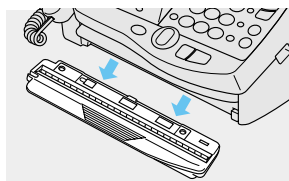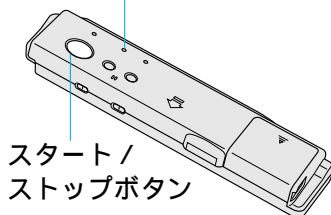


取っ手を押し下げながら  
親機から取り外し  
裏返して、

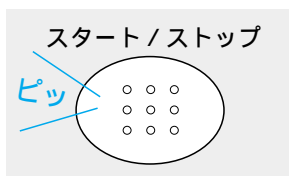

原稿の上に置き  
押す

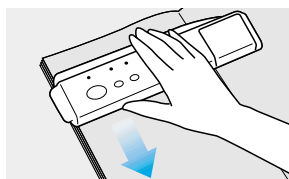


読み取る  
(ゆっくり移動、  
浮かせないで)

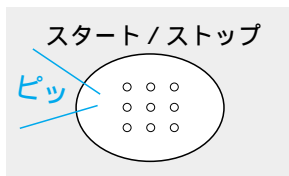


読み終わったら  
もう1度押す  
親機に取り付ける

親機に取り付けると

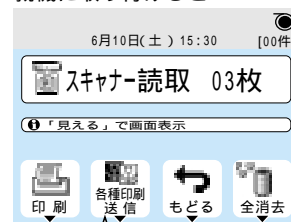

この表示で「見える」を押すと  
読みとった内容を  
ディスプレイに表示

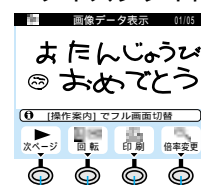

倍率を変える

プリントする

表示の向きを変える

次のページを見る

2

### 読み取った原稿を プリントする



押す

### 読み取った原稿を ファクスで 送る



押す

読み取った原稿を  
画面に表示させてから  
送りたいときは

ストップボタンを押す




を押してから  
送信を選ぶ



押して  
「スキャナーメモリー送信」

を選び  押す

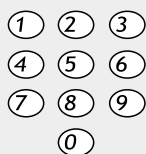

ダイヤルし、  押す

途中で止めるときは  ストップボタン押す。

使  
い  
か  
た




# ハンドスキャナー

上手な読み取りかた

## 画質と原稿サイズの選びかた

原稿に合わせてスイッチを切り替える  
(画質切替スイッチ)




小さい ふつう

新聞などの小さい文字の原稿

文字の大きさが普通の原稿

読み取る原稿のサイズに合わせてスイッチを切り替える  
(原稿サイズ切替スイッチ)




B4→A4縮小 A4 B4送信

B4サイズの原稿をA4サイズに縮小して送信・コピー

B4サイズの原稿を原寸で送信

A4サイズの原稿を原寸で送信

原稿が小さいときはセロテープで止める

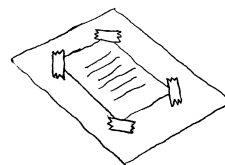


透明な原稿は下に白い紙を敷く



トレーシングペーパーやフィルムの原稿

汚れた原稿は読み取らない

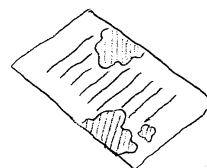

写真やカタログなどを読み取るとき  
⇒ 写真ボタンを押す。  
(写真ランプ点灯)

読取位置  
この位置から読み取り開始

基準  
原稿の左端に合わせる

原稿の左端

段差のある部分は  
さけて読み取る

ゆっくり手前に動かす  
動かす目安は...  
画質が「ふつう」なら：約10cm/秒  
「小さい」または「写真」なら：約5cm/秒

最大  
364mm

### お知らせ

読み取り方向と逆に動かすと、鏡に写したように上下や左右が反対にプリントされます。写真ボタンなどを押しても「ピー」が聞こえないときは...

電池パックを抜き差ししてから、ハンドスキャナーを親機に取り付ける。  
(「しばらくお待ちください」の間は、ストップボタンを押したり、ハンドスキャナーを取り外さない)

# 読み取った原稿を消す/詰込みコピー

## 上手に読み取るために

読み取れる枚数は、約35枚

(A4標準原稿(A4サイズ、約700字))  
画質：小さい

読み取り中

原稿を2枚以上読み取るには⇒

スタート/ストップボタンを押し、1枚目を読み取る。

終わるとき、再度スタート/ストップボタンを押し。

2枚目からも、・を繰り返す。

原稿を読み取ると

⇒メモリーランプが点灯してお知らせ。

メモリーがいっぱいになると

⇒メモリーランプが点滅する。

他の原稿は、メモリーの内容を消去してから読み取る。

読み取った後

ハンドスキャナーは親機に戻す


⇒外しておくだけでも、電池を消耗します。

フル充電の状態から約2時間で充電ランプが点滅し、アラーム音が鳴る。 約5分後に電池切れ

電池パックを抜いたり、電池切れにさせない

⇒メモリーの内容が消えます。


メモリーランプ 充電ランプ



## 読み取った原稿を消す(メモリー消去)


### 全部消す

ハンドスキャナーを  
親機にセット

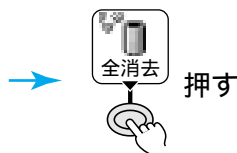

### 最後のページだけ消す

メモリー消去



メモリー消去

「ピー」と鳴るまで押す。

### お知らせ

一度コピーや送信をすれば、親機から外すだけで自動的にメモリーから消えます。

全部を消去する前に

⇒セットしている原稿を取り除き、エラー表示がある場合は解除してください。



(⇒119ページ)

2枚以上読み込んでいるとき

⇒ページを選んで消去することはできません。

## 詰込みコピーをする

ハンドスキャナーで読み込んだ短い原稿をA4サイズの記録紙にまとめてプリントできます。

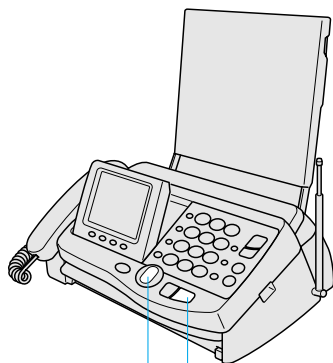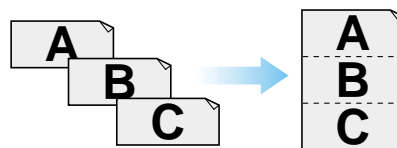


電話帳

スタート/セット

1 読み終わったら  
ハンドスキャナーを親機に  
セットする

2 各種印刷  
送信 押し → 電話帳 押し → 「詰込みコピー」  
を選ぶ

3 スタート/  
セット 押す

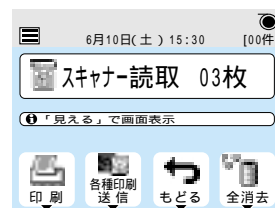

# 呼出メロディーを自分で作った曲に変える




好きなメロディーを作って  
親機の呼出音として使えます。





メロディーの作りかたは...

- ⇒ ダイヤルボタンで音階や音符を選んで作ります。
- ⇒ 「着信メロディー作曲シート」に音符や音階を書き込んで作ります。

作ったメロディーを子機でも使いたいときは...

- ⇒ 子機にメロディーを転送してから、子機の呼出音を変えてください。( 105ページ )
- ⇒ 呼出メロディーを作るまえに...
- ⇒ 原稿がセットされている場合は、取り除いてください。
- ⇒ 「スキャナー読取 枚」を表示している場合は  を押してください。

## ダイヤルボタンで作る


- 1 時計表示のとき  押す
- 2 押して「自作メロディー編集」→  押す
- 3 押して自作メロディー (1または2) を選び →  押す
- 4 ダイヤルボタンでメロディーを作り、 押す  
メロディーの作りかたは ( 右ページ )
- 5 作曲したメロディーを呼出音にするため、  
「呼出音の種類を変える(親機)」の操作をする( 27ページ )




### お知らせ


途中でやめるときは ⇒ ストップボタンを押す。

メロディーを変えたいとき ⇒ 元のメロディーを消してから作り直す。

メロディーを消したいとき ⇒ 手順3で消したいメロディーを選んでから、 押す。

作成中にメロディーを確認したいとき ⇒  押すと、作成中のメロディーが繰り返し演奏されます。  
演奏を止めたいときは、ストップボタンを押します。

## 自作メロディーの作りかた

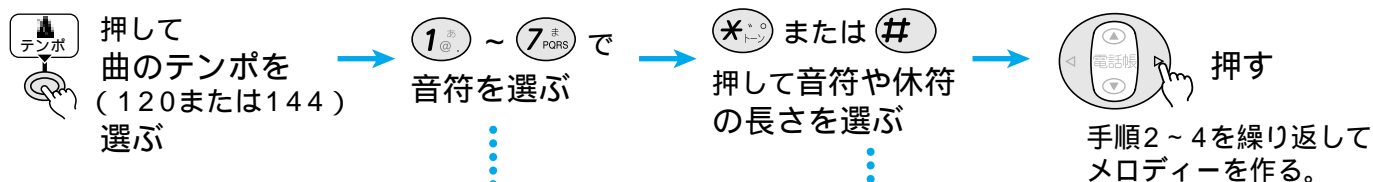

### 音符を選ぶ

ボタンを押す回数で音階が変わります

		中音部	低音部	高音部				
		1回	2回	3回	4回	5回	6回	
ド	①	ド	ド#	ド	ド#	ド	ド#	押す回数
レ	②	レ	レ#	レ	レ#	レ	レ#	
ミ	③	ミ(1回押す)		ミ(2回押す)		ミ(3回押す)		
ファ	④	ファ	ファ#	ファ	ファ#	ファ	ファ#	
ソ	⑤	ソ	ソ#	ソ	ソ#	ソ	ソ#	
ラ	⑥	ラ	ラ#	ラ	ラ#	ラ	ラ#	
シ	⑦	シ(1回押す)		シ(2回押す)		シ(3回押す)		
休符	⑧	休符						

低音部						中音部						高音部								
#ド	#レ	#ファ	#ソ	#ラ		#ド	#レ	#ファ	#ソ	#ラ		#ド	#レ	#ファ	#ソ	#ラ				
ド	レ	ミ	ファ	ソ	ラ	シ	ド	レ	ミ	ファ	ソ	ラ	シ	ド	レ	ミ	ファ	ソ	ラ	シ

例:「高音のド」を入れる。

① ① ① ① ① 押す

### 音符や休符の長さを調節する

4分音符	↔	8分音符	↔	16分音符	↔	全音符	↔	2分音符
♪		♪		♪		。		♪
4分休符	↔	8分休符	↔	16分休符	↔	全休符	↔	2分休符
♪		♪		♪		—		—

### お知らせ

音符や長さを間違えたときは ⇨ 音量/クリアーボタンを押して入れ直す。

「ドド」など同じボタンで続けて音符を入れたいとき

① 押す(ド) → 電話帳ボタンを押す → ① 押す(ド)

メロディー作成中に電話がかかってくると ⇨ 作成中のメロディーは無効になります。


1曲では最大253音で入れられます。(曲によっては、126音までしか入らないことがあります。)


付点4部音符は入力できません。


# 呼出メロディーを自分で作った曲に変える

## 着信メロディー作曲シートで作る

### 1 シートを プリントする


時計表示のとき  押す

 押して  
「手書きメロディー  
シート印刷」を選び


→  押す




### 2 メロディーを 書き込む


書きかたは...  右ページ  
1曲で書き込める枚数は、2枚まで。  
シートは汚さないで！（登録できないことがあります。）

### 3 メロディーを 登録する

時計表示のとき  押す

原稿台を開け、手順2で  
書き込んだ用紙をセットし

 押して「手書きメロディー  
読取登録」を選び

→  押す

登録が終わるとメロディーが聞こえる。



### お知らせ

途中でやめるときは ⇨ ストップボタンを押す。

メロディーを変えたいとき ⇨ 新しいメロディーを登録する。

メロディー読込中に電話がかかってくると ⇨ 読み込みが止まり、呼出音が鳴ります。



## メロディーの書きかた

1 登録番号を選ぶ

2 テンポを選ぶ

3 音符や休符を書き込む

音符や休符の長さを  
数字で入れる  
2, 4, 8, 16分音符  
「2」「4」「8」「16」  
全音符は、「1」

音の高さを入れる  
高音部するとき  
中音部するとき 空白  
低音部するとき  
半音高い #

ド・レ・ミ.....  
や休符(「 」と書く )を入れる

音符を書き込むときの例

中音部ミ、8分音符を入れる

ミ		8
---	--	---

低音部ソ、16分音符を入れる

ソ		16
---	--	----

半音高くしたいときは #を入れる

高音部のソ#を入れるとき

ソ	#	
---	---	--

低音部のソ#を入れるとき

ソ	#	
---	---	--

休符( )を入れたいときは

4分休符( 4 )を入れる

		4
--	--	---

全休符( 1 )を入れる

		1
--	--	---

### 書き込みをするときは...

筆記具は

⇒ 黒のボールペンまたは鉛筆( HB以上 )をお使いください。( 筆先の太いマジックなどは使わない )

⇒ ボールペンを使ったときは、インクが乾いてから読み込む。

文字は枠からはみ出ないように！ また、小さすぎる文字は読みとれません。

読取部が汚れていると、メロディーを正しく読み取れなくなります。

⇒ 読取部を清掃してください。( 110ページ )

書き込みを間違えたときは

⇒ 鉛筆で書き込んだときは、消しゴムで消してから書き込み直してください。

⇒ ボールペンで書き込んだときは、作曲シートを再度プリントしてから書き直してください。


付点4部音符は書き込めません。

# 外出先から留守中の用件を聞く トールセーバー




電話代を節約するために、呼出回数で用件の有無を知りたい。 トールセーバー  
外出先から留守番電話の用件を聞いたり、  
留守セット / 留守解除したい。 外からのリモコン操作  
用件が録音されたら、外出先へ転送してほしい。  
用件転送

ご自宅に必要な設定

- 1 リモコン操作の  
暗証番号を登録 (☞ 70ページ 親機の設定項目30)
- 2 外出前に  
 押して、留守セットする

## 呼出回数で用件の有無がわかる (トールセーバー)

外出前に  
「トールセーバー」の  
設定が必要です



途中でやめるときは  
☞ ストップボタン 押す。

外から電話を  
かける



新しい用件が  
あるとき

呼出音2回で応答し、  
外からのリモコン操作で  
用件を聞く (☞ 右ページ)

新しい用件が  
ないとき

呼出音約5回で応答する  
ので...  
3回目の呼出音で電話を切ると、  
通話料金がかかりません

### お知らせ

- トールセーバーが正しく動作しないとき ☞ 留守セットしていない。
  - ☞ ナンバー・ディスプレイの呼出先選択を「親機」「子機1」または「FAX」で選んでいる。
  - ☞ ナンバー・ディスプレイの、おやすみモードをセットしている。
- 呼出回数を設定していても、設定した呼出回数は無視されます。

## 外からのリモコン操作をするとき

- 1 外から  
電話をかける
- 2 音声メッセージが聞こえているうちに  
プッシュホン信号「ピッポッパッ」で  
# 押す  

暗証番号を入れて  
ください。ピー
- 3 リモコン  
暗証番号を押し、  
# 押す  

用件 件あります。  
リモコンコードを  
入れてください。ピー

  
暗証番号は3回  
間違えると電話が切れる。
- 4 リモコンコードを入れる  
用件を再生するとき..... 2 # 押す。  
(再生を終わるとき # 押す。)  
前の用件を再生するとき... 1 押す。  
次の用件を再生するとき... 3 押す。  
用件を消去するとき..... 6 # 押す。  
留守セットするとき..... \* # 押す。  
留守解除するとき..... 0 # 押す。

### お願い

ボタンを押す間隔は10秒以内にしてください。  
電話が切れたり、リモコン操作できなくなります。  
「留守セット」ができないとき  
⇒ 親機のメモリーがいっぱいなので、「用件を消去  
する」ことをおすすめします。  
(☎ 46、53ページ)  
外出するときに留守セットし忘れても、リモコン操作  
ができるように、親機の設定項目33「外からの留守  
セット」を“あり”にすることをおすすめします。  
(☎ 70ページ)  
「外からの留守セット」が“あり”のとき  
電話をかけると...

呼出音が  
約15回鳴る

ただいま留守に  
しております。  
後ほどおかけ直  
してください。

リモコン操作  
ができる

使  
い  
か  
た

## 5 電話を切る

### 子機からもリモコン操作ができます

子機を上げ 外線 押す (ランプ消灯)



リモコンコードを入れる.....  
子機を戻す または クリアー 内線 押す

### お知らせ

「伝言メモの録音」や「留守セット」ができないとき  
⇒ 親機のメモリーがいっぱいなので、消去してくだ  
さい。(☎ 46、53ページ)




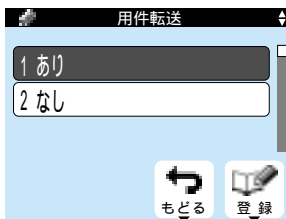


### リモコンコード

用件を再生するとき..... 2 押す。  
(再生を終わるとき # 押す。)  
前の用件を再生するとき..... 1 押す。  
次の用件を再生するとき..... 3 押す。  
遅聞き(ゆっくり)再生を  
するとき..... 7 押す。  
早聞き(早く)再生を  
するとき..... 9 押す。  
再生中の用件を消去するとき... 8 8 押す。  
伝言メモを録音するとき..... 5 押す。  
(録音を終わるとき # 押す。)  
留守セットするとき..... \* 押す。  
留守解除するとき..... 0 押す。

### 録音された用件を外出先へ転送する（用件転送）

#### 用件転送の設定

転送先は2カ所まで登録できるので、1つがつながらなくてももう1つへお知らせします。




- ①  **3** さ **1** あ 押す
- ②  押して「あり」を選ぶ
- ③  押す  

- ④ 1つ目の転送先の電話番号を入れ →  押す  
 （最大36ケタ、必ず登録してください）
- ⑤ 2つ目の転送先の電話番号を入れ →  押す  
 （最大36ケタ）

途中でやめるときは ⇨ ストップボタンを押す。

#### お知らせ

電話番号には、数字・ポーズ（再ダイヤル／ポーズ）スペース（モニター）トーン（\*）を登録できます。  
 用件転送の解除は ⇨ 手順2で「なし」を選ぶ。  
 転送先を1カ所にするには  
 ⇨ 手順5で、電話番号を入れずに、登録する。  
 転送先の変更は ⇨ 手順1からやり直す。  
 転送先を削除したいとき  
 ⇨ 1つ目の転送先は削除できません。（変更は可能）  
 ⇨ 2つ目の転送先は、音量／クリアーボタンを押して、数字を全て消してください。




#### 転送先での用件の聞きかた

- ① 転送先に電話がかかってきたら...  
受話器を上げる  

  - ② プッシュホン信号「ピッポッパッ」で  
# 押す  

  - ③ リモコン暗証番号を押し、  
# 押す  

- ⇨ 録音した用件が再生される。

#### お知らせ

暗証番号を3回間違えると、電話は切れます。  
 転送先がポケットベル（または「ピッポッパッ」の出ない電話機）のときは  
 ⇨ 用件は再生できません。お近くの電話（「ピッポッパッ」が出る）から、リモコン操作で再生してください。（⇨ 65ページ）  
 転送先が話し中のときは  
 ⇨ 転送先1が話し中なら、約90秒後に転送先2に電話をかけます。  
 ⇨ 転送先2も話し中なら、次のゼロ分（今が14：27なら15：00）に転送先1へ電話をかけます。

#### 転送先がディスプレイ・ポケットベルのときは（NTT DoCoMoの場合）




電話番号を入れるところで  
 ポケットベルの電話番号を入れる  
 （ダイヤル回線の場合  押す。）  
 再ダイヤル／ポーズボタンを2回程度押す。  
 表示データを入れる。 終了データ   押す。

再ダイヤル／ポーズボタンを2回程押すのは、ディスプレイ・ポケットベル局が表示データを受け取るのに必要な時間を、調節するためです。（2回で約7秒）  
 他社のポケットベルの場合、お買い求め先にお問い合わせください。








# 伝言メモ<sup>など</sup> 録音する / ポーリング受信

## 伝言メモを録音する

親機で...

- 1  **メニュー**  **9**  **8** 押す
- 2 受話器を上げ、  
「ピー」を聞いてから  
伝言を話す  
(最大18分)  
終わったら、受話器を戻す。


子機で...

- 1 子機を上げ  **外線** 押す(ランプ消灯)
- 2  **メニュー** 押し、 **メニュー** 押す
- 3  **セット** 押し →  **5** 押し
- 4 「ピッ、お話ください、ピー」の後  
伝言を話す →  **#**  
子機を充電台に戻す または  **クリアー** 押し。

着信 メモリー  
リモコン 操作 <  
Eメール 操作

## 通話の内容を録音する

親機で...

- 通話中に  **留守** 押す(最大18分)  
終わるときストップボタンを押す。

子機で...





- 通話中に  **メニュー** 押し、 **メニュー** 押し、 **セット** 押し、 **5** 押し(最大18分)  
終わるとき  **#** 押す。

### お知らせ

伝言メモ / 通話録音は1件分の用件として数えます。  
メモリーに受信した原稿があるときは、録音時間が短くなります。  
録音できないとき ⇨ 子機でスピーカーホン通話をしているときは、通話録音できません。  
⇨ メモリーがいっぱいなので、消去してください。(☎ 46、53ページ)  
再生のしかたは ⇨ (親機) 聞き直しボタンを押す。  
⇨ (子機) 子機からリモコン操作をして聞く。(☎ 65ページ)  
伝言メモの録音中にメモリーがいっぱいになると  
⇨ (親機) 「受話器を置いてください」が表示される。  
⇨ (子機) 「ピー、リモコンコードを入れてください、ピー」が聞こえる。  
通話録音中にメモリーがいっぱいになると  
⇨ (親機) 「録音終了」が表示される。  
⇨ (子機) 「ピー」が聞こえる。




## 娯楽情報などを取り出したい(ポーリング受信)

通信料金は受信側の負担になります。各種情報の詳細は、情報提供元にお問い合わせください。

- 1  **メニュー**  **8**  **0** 押す
- 2 情報提供元の  
電話番号を入れる  
(最大24ケタ)
- 3  **スタート/**  
**セット** 押す

☎ 電話番号  
0467123456

### お知らせ

途中でやめるとき ⇨ ストップボタンを押す。  
宛先はダイヤルボタン(  **0** ~  **9**、再ダイヤル /  
ポーズボタン、 **#** ) 電話帳で選べます。  
次のようなときはポーリング受信できません。  
⇨ 相手にポーリング送信機能がないとき。  
⇨ 相手がポーリング用のパスワードをセットし  
ているとき。



# 便利な使いかた

## 通話中にかかってきた別の電話と話す（キャッチホン）

キャッチホンサービスは、NTTとの利用契約が必要です。



通話中に「プップッ」が聞こえると、別の電話がかかっている。（キャッチホン）

別の電話にでるとき

キャッチ



1人目を保留し、2目と通話できる。

1人目に戻すには、再度

キャッチ



子機も同様に使える。

## かけた最新の電話番号を使う（再ダイヤルメモリー）

かけた電話番号を最新の5件まで（親機・子機それぞれ）記憶します。

親機で...

再ダイヤル/  
ポーズ



押して  
相手を選び

電話をかける

電話帳に登録する

消す

受話器を  
上げる



（34ページ）



（全部消すときは  
全削除 押す）

子機で...

子機を上げ



再ダイヤル

（ランプ消灯）



押して  
相手を選び

電話をかける

電話帳に登録する

表示の宛先を消す



セット

2回

押す（35ページ）

セット

保留

保留

保留

保留

保留

保留

保留

保留

保留

保留

保留

保留

保留

保留

保留

保留

保留

保留

保留

保留

保留

保留

子機で宛先を全て消す

子機を上げ



再ダイヤル

（ランプ消灯）



押して  
再ダイヤル クリア

電話をかける

電話帳に登録する

表示の宛先を消す

セット

保留

保留

保留

保留

保留

保留

保留

保留

保留

保留

保留

保留

保留

保留

保留

保留

保留

保留

## 音声で送信・コピーの操作案内をする

操作案内



押す

操作方法を音声でお知らせします。ファクス送信をする場合はダイヤル1、ハンドスキャナーでコピーする場合はダイヤル2、を押してください。その他の機能を使用する場合は取扱説明書に従って操作してください。

ファクスを送る場合

1

あ

押す

ハンドスキャナーで  
コピーする場合

2


か

押す

これからファクスの送信方法をお知らせします。ファクスを送るときは、送る面をウラ向きにして原稿をセットしてください。


これからハンドコピーの方法をお知らせします。ハンドスキャナーを本体から取り外してください。

## 構内交換機につないで外線に電話をかける

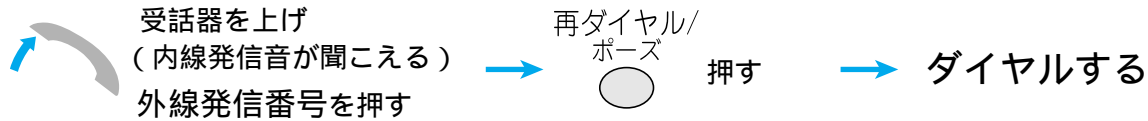


電話帳に登録するときは ➡ 外線発信番号のあとに、再ダイヤル/ポーズボタンを押し、電話番号を入れてください。

## 海外の相手へ電話をかける

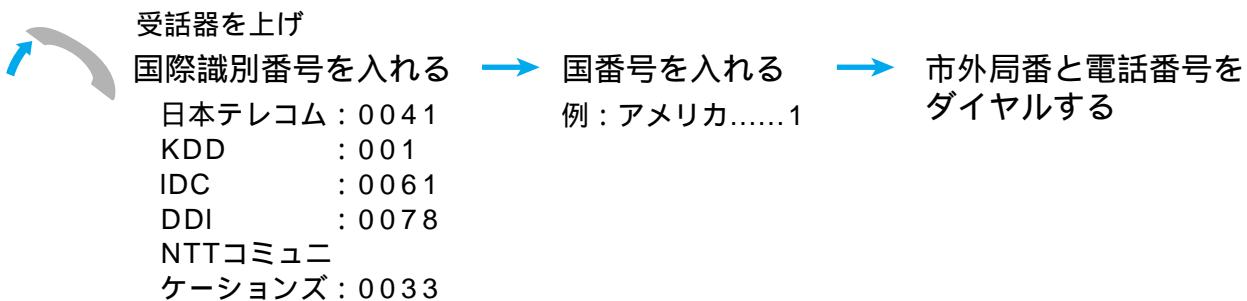


海外へファクスがうまく送れないとき  
次の設定をしてから再度送ってください

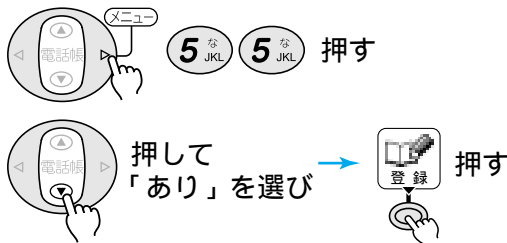

### お知らせ


電話がかかりにくいときは  
➡ 国際識別番号のあとに  
再ダイヤル/ポーズボタンを押す。

## 銀行の残高照会などプッシュホンサービスを利用する

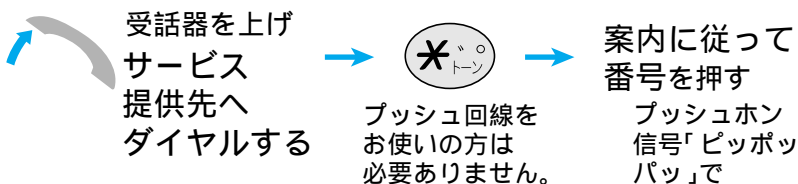


### お知らせ

サービスに関するお問い合わせは  
➡ 各サービス提供先へ。  
子機も同様に使えます。

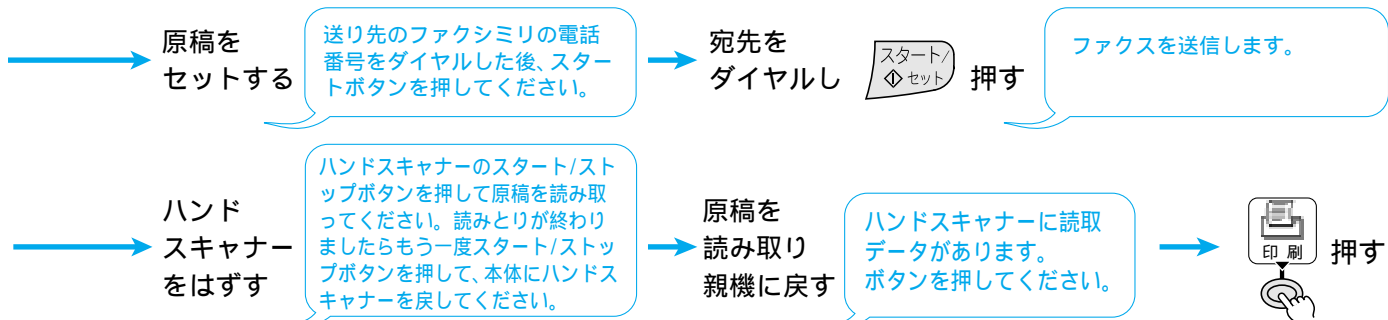


# 使いかたに 合わせて 親機の登録・設定を変える

お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。



ダイヤル  
押して  
選ぶ

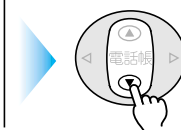


スタート/  
設定

こんなことをしたい	番号を選ぶ	設定値を選ぶ	参照ページ
ディスプレイの日時をセット	1 0	_____	28
あなたの名前(発信元)と 電話番号(ID番号)を登録	1 1	_____	29
在宅受信のときの受信方法を設定	1 3	手動受信、ファクス/電話 ファクス専用	48
ボタンを押したときの音量を調節 (パネルタッチ音)	1 4	なし、小、大	—
ディスプレイ表示の濃さを調節 (LCDコントラスト)	1 5	1 ~ 9 ~ 16	—
呼出音の種類を選ぶ	1 6	パターン1、2、3、4、5 メロディー1、2 自作メロディ1、2	27
ディスプレイ表示の明るさを調節 (バックライト調節)	1 7	明るい、暗い、OFF	—
子機から電話をかけられないようにする (子機発信規制)	1 8	あり：かけられない なし：かけられる	—
ナンバー・ディスプレイを使う	2 0	あり：使う なし：使わない	76
スーパーACRを使う	2 5	あり：使う なし：使わない	86
Fネットからの信号(1300Hz)が来たら 自動的に受信(Fネット信号検出)	2 7	する：受信する しない：受信しない	122
電話回線の種類を設定(回線種別)	2 8	自動、PB、20、10	19
お使いになっている電話回線に 合わせて回線の接続先を選ぶ (回線接続先)	2 9	公衆回線、構内回線、TA	19
リモコン暗証番号を登録	3 0	ダイヤルボタンで 4ケタの暗証番号を入れる	65
用件転送をする	3 1	あり：使う なし：使わない	66
用件の録音時間を変える	3 2	30、60、90、180秒	—
「外からの留守セット」をする	3 3	あり：使う なし：使わない	65
受信する前に鳴る 呼出音の回数を変更	3 4	留守呼出回数：0 ~ 5 ~ 9回 ファクス/電話・ファクス専用呼出回数 ：0 ~ 9回	49
「トールセーバー」をする	3 5	あり：使う なし：使わない	64
留守セットするだけで、再生済みの 用件を消したい(留守セットで用件消去)	3 6	する：消す しない：消さない	53

お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。



ダイヤル  
押して  
選ぶ

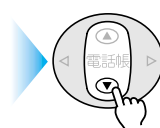


スタート/  
セット

こんなことをしたい	番号を選ぶ	設定値を選ぶ	参照ページ
用件録音中、相手の声を聞く (留守番モニター)	3 <small>DEF</small> 7 <small>PQRS</small>	あり: 聞きたい なし: 聞きたくない	53
用件録音中に無音が続いても、 ファクスに切り替えたくない (無音検出)	3 <small>DEF</small> 9 <small>WXYZ</small>	あり: 切り替えたい なし: 切り替えたくない	—
ファクス / 電話にセットしている ときの、再呼出回数を変える (ファクス/電話再呼出回数)	4 <small>GHI</small> 1 <small>@</small>	3、6、9、12回	49
ファクス / 電話にセットしている ときの音声「ただいま...」を出ない ようにする (ファクス/電話音声応答)	4 <small>GHI</small> 2 <small>ABC</small>	あり: 音声を出す なし: 音声を出さない	—
いろいろな操作を声でガイドする (音声案内)	5 <small>JKL</small> 0 <small>の</small>	あり: ガイドする ファクス: ファクスの送受信 のときガイドする なし: ガイドしない	—
よく送信する原稿に合わせて 画質を選ぶ (送信画質初期値)	5 <small>JKL</small> 1 <small>あ</small>	文字(ふつう)、文字(小さい) 文字(細密)、写真	40
よくコピーする原稿に合わせて 画質を選ぶ (コピー画質初期値)	5 <small>JKL</small> 2 <small>か</small>	文字(小さい)、文字(細密) 写真	54
よくコピーする原稿に合わせて 濃度を選ぶ (読取記録濃度)	5 <small>JKL</small> 3 <small>DEF</small>	ふつう、濃く、薄く	—
相手が自動送信のファクスなら、 電話に出るだけで自動的に受信 (親切受信)	5 <small>JKL</small> 4 <small>GHI</small>	あり: 受信する なし: 受信しない	45
海外へ通信したいとき通信エラー などでうまく送れないとき設定 (海外通信)	5 <small>JKL</small> 5 <small>な</small>	あり: うまく送りたい なし: そのまま	69
停電用電話機からの操作で受信 (リモート受信)	5 <small>JKL</small> 6 <small>は</small>	あり: 受信する なし: 受信しない	45
縦方向だけ95%縮小して、記録紙 1枚でプリント (エコノミー受信)	5 <small>JKL</small> 7 <small>PQRS</small>	あり: 縮小したい なし: 原寸のまま	45
長い原稿をコピーしたとき、記録紙 2枚に分けてプリント (分割コピー)	5 <small>JKL</small> 8 <small>や</small>	あり: 2枚に分ける なし: 2枚目はプリントしない	—

# 使いかたに 合わせて 子機の登録・設定を変える

お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。

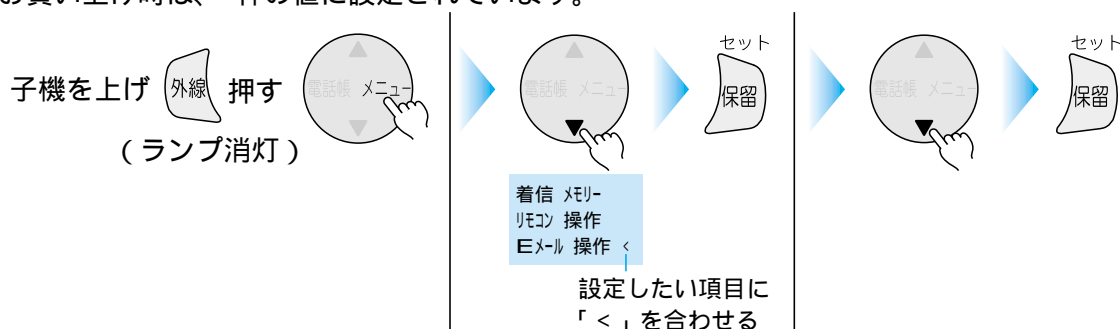

こんなことをしたい	項目を選ぶ	設定値を選ぶ	参照ページ
着信メモリーを使って電話する	着信 メモリー	_____	78
リモコン操作をする	リモコン操作	_____	65
Eメールを受ける	Eメール 操作	_____	96
電話番号を電話帳に登録	電話帳登録	_____	35
呼出音の種類を選ぶ	呼出音	メロディ1、 <input type="text" value="2"/> パターン1 ~ 22	27
自分専用の子機に名前を付けたい	子機の名前	_____	73
着信鳴り分けを使う ( )	着信鳴り分け	_____	80
子機を充電台から上げるだけで、 電話をかけられる	クイック発信	<input type="checkbox"/> する : すぐに電話をかける <input type="checkbox"/> しない : 外線ボタンを押してから 電話をかける	—
着信メモリーの内容を消去	着信メモリークリア	_____	78
再ダイヤルの内容を消去	再ダ イヤル クリア	_____	68
ドアホンからの呼出音を 聞こえなくする	ド アホン着信音	<input type="checkbox"/> あり : 呼出音を出す <input type="checkbox"/> なし : 呼出音を出さない	109
通話料金の表示 ( )	料金表示	<input type="checkbox"/> する : 表示する <input type="checkbox"/> しない : 表示しない	86
ナンバー・ディスプレイを使ってい ても、子機を充電台から上げるだけ ですぐに電話をつなぐようにする ( )	NDクイック応答	<input type="checkbox"/> する : すぐに電話を受ける <input type="checkbox"/> しない : 名前を確認してから外線 ボタンを押して受ける	—
ボタンを押したときの音を消す	タッチ音	<input type="checkbox"/> あり : 音を出す <input type="checkbox"/> なし : 音を消す	—
ディスプレイ表示の濃さを調節	LCDコントラスト	1 ~ <input type="text" value="6"/> ~ 10	—

( ) ナンバー・ディスプレイをご利用の方の設定です。

( ) スーパーACRをご利用の方の設定です。

## 自分専用の子機に名前を付ける

子機を上げ 外線 押す (ランプ消灯)



押す

着信 メリ- <  
リモコン 操作  
Eメール 操作



押して  
「子機の名前」  
を選ぶ

Eメール 操作  
電話帳登録  
子機の名前 <



セット  
保留

名前を入れる  
(カタカナ・英数字:最大10文字)  
文字の入れかたは  
(☞ 30ページ)

子機の名前  
マシタロウ



セット  
保留

### お知らせ

途中でやめるとき ☞ キャッチボタンを押す。

## 親機の電話帳を子機に転送する

子機の電話帳で宛先名を漢字やひらがなにしたいときは、親機に登録した電話帳の内容を、子機に転送してください。




6

は MNO

6

は MNO

押す

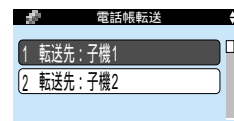

押して  
転送する子機を選び




OK →  
選択する

すべて転送するとき



押して  
「一斉」を選ぶ

選んで転送するとき



押して  
「個別」を選ぶ



OK →  
選択する



押して  
転送する  
電話番号を選ぶ



OK →  
選択する

スタート/  
◇ セット

転送中です  
001/ 005



OK →  
選択する

転送中です

### お知らせ

途中でやめるとき ☞ ストップボタンを押す。  
子機に登録されている電話番号は親機に転送できません。  
転送中はナンバー・ディスプレイが正しく動作しません。  
子機の電話帳に空きがなくなると、親機の電話帳から転送できません。



# ナンバー・ディスプレイ

---





電話に出る前に、  
誰からかわかると、安心だね

## 相手の名前や電話番号が見える!

### ナンバー・ディスプレイ

1

NTTとの契約が必要です (☎ 76ページ)

2

設定を  
「あり」にする

(☎ 76ページ)




2～3日後、  
NTT側で工事が行われ  
サービスが開始される。


3

電話がかかって  
くると...

親機で

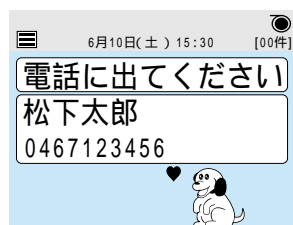

子機で



電話帳の相手なら、名前も表示されます。  
誰からの電話かを鳴り分けてお知らせします。(☎ 80ページ)  
キャッチホン・ディスプレイをご利用なら、通話中にかかって  
きた相手の番号を確認してから、キャッチホンに出られます。  
(ご利用には別途契約が必要です。☎ 76ページ)

かかってきた電話を  
利用して...

相手の電話番号はメモリーに記憶されます。(最新の30件)  
その電話番号へ、電話もかけられます。  
(電話帳への登録もできます ☎ 78ページ)

さらに...

いやな電話を  
受けたくない

いやな相手の電話や、ファクスを拒否できます。  
(ブラックリストの登録 ☎ 79ページ)  
電話番号を通知しない相手の電話も拒否できます。  
(非通知拒否 ☎ 79ページ)

相手により親機か、  
子機のどちらを呼び  
出すか決められる

相手によって、親機だけまたは、子機だけを鳴らせます。  
親機の電話帳に登録している相手から選びます。  
(呼出先選択 ☎ 82ページ)

誰からの電話かを  
呼出音でわかりたい

呼出音の種類を相手に合わせて変えれば、誰からの電話か  
受話器を上げる前にわかります。  
(着信鳴り分け ☎ 80ページ)

夜は決めた相手の  
電話だけを受けたい

夜は、プライベートな相手の電話だけ、鳴らせます。  
その他の相手の電話や、ファクスはメモリーに保存します。  
(おやすみモード ☎ 83ページ)

使  
い  
か  
た

### NTT との契約が必要です

ナンバー・ディスプレイサービスを利用するためには ⇨  
お近くのNTTへ「ナンバー・ディスプレイ利用」をお申し込みください。


同時に契約できないサービスは ⇨ 転送電話(ボイスワープを除く)/ダイヤルQ2(情報提供側)/  
テレドーム(情報提供側)/ノーリング通信サービス  
(センター側)

キャッチホン・ディスプレイサービスを利用するためには ⇨  
下記サービスの同時契約が必要です。(有料)

ナンバー・ディスプレイ      キャッチホンディスプレイ

キャッチホン、マジックボイス、ボイスワープ、話中時転送サービスのいずれか1つ  
(詳しくは、お近くのNTTにお問い合わせください。)



### ナンバー・ディスプレイの設定


1  2 か ABC 0 わ 記号 押す





#### お知らせ


途中でやめるときは、ストップボタンを押してください。  
契約後に電話がかかってくると、ナンバー・ディスプレイの設定は自動的に「あり」になります。  
(ナンバー・ディスプレイ自動設定)

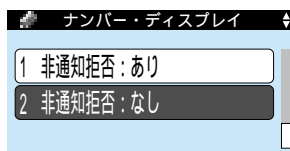2  押して「あり」を選び →  押す





3 非通知着信を拒否( 79ページ )したいとき

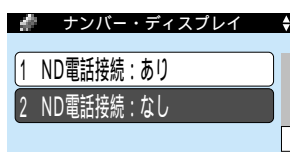 押して「あり」を選び →  押す



4 接続したナンバー・ディスプレイ機能付電話機(ND電話)も電話番号を表示( 右ページ )したいとき

 押して「あり」を選び →  押す

NTTのISDN回線をご利用の場合は ⇨ ターミナルアダプター(ナンバー・ディスプレイ対応のアナログポートあり)などを接続する。

ナンバー・ディスプレイ機能が ⇨ 構内交換機やホームテレホンに接続した場合  
利用できないのは

自分の電話番号を通知しないで電話をかける

あらかじめ、NTTへの申し込みが必要です。

「通話ごと非通知」で申し込めば ⇨ そのままかければ、相手に電話番号が通知される。  
通知したくないときは、相手の電話番号の前に「184」をダイヤルする。

「回線ごと非通知」で申し込めば ⇨ そのままかけても、電話番号が通知されない。  
通知したいときは、相手の電話番号の前に「186」をダイヤルする。




電話がかかってくると相手の電話番号は親機と子機の着信メモリーにそれぞれ記憶されます。  
(最新の30件)

## 電話がかかってくると

親機するとき

- 電話がかかってくると相手の電話番号や名前が表示される。

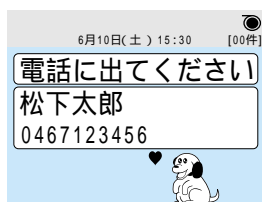

子機するとき


- 電話がかかってくると相手の電話番号や名前が表示される。

マツタタロウ  
0467123456

- 受話器を上げて話をする

- 子機を上げ  押し、話をする

電話に出なかったときは電話がかかってきたことをお知らせ  
(ディスプレイが点滅)

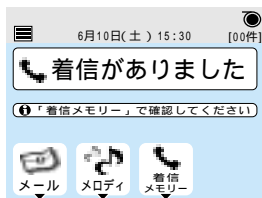

「着信がありました」表示を消すには




電話番号以外の表示

非通知	相手が自分の電話番号を表示しないようにしているとき
表示圏外	相手が海外などナンバー・ディスプレイを提供していない地域からかけてきたときなど
公衆電話	相手が公衆電話からかけてきたとき
電話に出てください	ナンバー・ディスプレイの情報を受け取れなかったとき

電話番号が表示されないのは

- オペレーター扱いの通話(100番、106番)
- 海外からの通話や、国際電話会社の提供する国内電話サービスを利用した通話
- コピー中やプリント中に電話がかかってきたとき
- ディスプレイに画像データを表示し始めたとき

接続したナンバー・ディスプレイ機能付電話機でも電話番号を表示させたいとき

- ⇒ ナンバー・ディスプレイ機能付きの電話機を停電用電話機として接続する
  - ⇒ 「ナンバー・ディスプレイの設定」の手順4で“あり”を選ぶ(  左ページ)
- 呼出先選択機能が働いているときは、表示されないことがあります。

キャッチホン・ディスプレイをお使いで、通話中に電話がかかってくると

- ⇒ 通話が一瞬(約2秒)とぎれます。



わずらわしい  
登録操作が  
いらないわ!

かかってきた電話を利用して、  
その電話にかけたり、  
電話帳に登録したりできます。

### かかってきた電話を利用する(着信メモリー)

親機の着信メモリーの相手を表示させる

時計表示で



押す



押して  
相手を表示させ

受話器を上げる  
(ダイヤル開始)



電話に出なかった相手には  
「新規」と表示される

選んだ相手を電話帳に  
登録したいとき押す。  
( 34ページ)

着信メモリーをすべて  
消したいとき押す。

ブラックリストに登録したいとき押す。

選んだ相手を着信メモリーから消したいとき押す。

子機の着信メモリーの相手を表示させる

子機を上げ  
外線消灯状態で



セット

保留

押す



押して  
相手を  
表示させ

6/10 15:30  
マツタタロウ  
0467123456



(ダイヤル開始)

選んだ相手を着信メモリーから消したいときは セット 保留 押す。

電話帳に登録したいときは セット 保留 2回押して、名前を入れる。( 35ページ )

子機の着信メモリーをすべて消す



押す



押して  
「着信メモリークリア」を選び



セット

保留

押す



セット

保留

押す

### お知らせ

電話をかけるときや電話帳に登録するときは、非通知や表示圏外などの相手は選ばないでください。  
(着信メモリーに相手の電話番号が保存されていないため、電話をかけたり、電話帳の登録ができません。)  
ブラックリストの相手からの電話には、 マークでお知らせします。





あの人の  
電話は  
受けたくない!

電話を受けたくない  
相手の電話番号を、  
親機のブラックリストに  
登録(最大10件)しておけば、  
相手に話中音を返すだけで、  
応答しなくなります。

## いやな相手の電話を受けたくない

いやな相手の電話を受けない方法には、次の2種類があります。

電話番号を通知しない(非通知)相手の電話を拒否(NTTのナンバー・リクエストの契約は不要)  
ナンバー・ディスプレイの設定で、「非通知拒否」を“あり”にしてください。(☞ 76ページ)

電話がかかってくると、  
呼出音は鳴らずにつながる。

相手に「恐れ入りますが、電話番号を通知  
しておかけ直してください」を2回流す。

電話が切れる。


ブラックリストに登録した相手からの電話は呼出音を鳴らしたくない

ブラックリストの相手から  
電話がかかってくると...  
・ディスプレイには右のように表示


■ブラックリスト着信中です  
松下 太郎  
0467123456

相手には  
話中音「プー...プー...」となる


## ブラックリストに登録するには

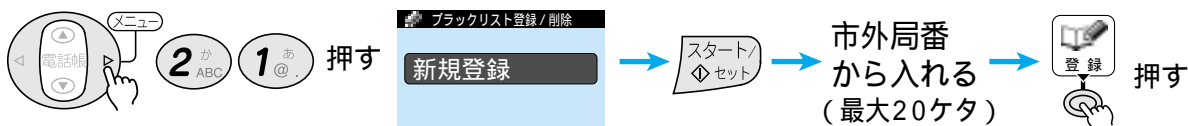


電話番号を表示しているとき ⇨ ブラックリストがいっぱいです。新しく登録したいときは、  
変更または削除してください。

着信メモリーを利用して登録するには ⇨ 着信メモリーから相手を選び、 に登録する。

## ブラックリストを変更・削除するには

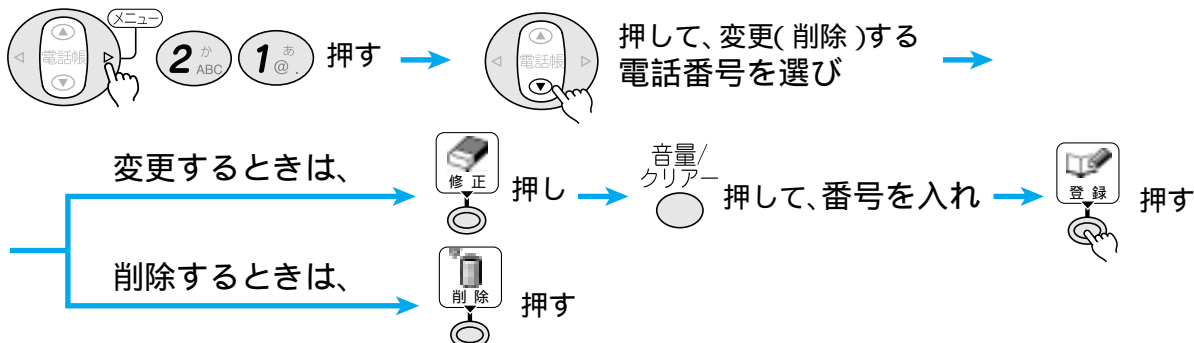

## ブラックリストの電話番号をプリントするには





# ナンバー・ディスプレイ



着信音で  
誰からの電話なのか  
わかります。

ナンバー・ディスプレイを「あり」にすると、自動的に鳴り分けが始まります。

相手やメロディーを個別に選べます。  
親機では「お母さんに電話です」などを流すこともできます。

## 相手に合わせて呼出音を選ぶ(着信鳴り分け設定)

お買い上げ時は、相手から電話がかかってくると次のメロディーで鳴り分けます。

電話帳と一致：ロンドン橋

圏外：通常の呼出音

公衆電話：ラ・クカラチャ

その他の相手：通常の呼出音

非通知：トッカータとフーガ二短調

相手に合わせて子機の両側にあるランプの色が変わります。(着信光分け機能)

緑色：子機の電話帳と一致 赤：公衆電話・非通知・表示圏外 オレンジ：その他

呼出音を変えたいときは

電話帳と一致・公衆電話・非通知の呼出音を ⇨ 右ページの操作をして呼出音を変えます。  
変えたいとき

圏外・その他の相手の呼出音を変えたいとき ⇨ 27ページの操作をして呼出音を変えます。

## 親機の呼出音の種類

パターン1	呼出音(ブルルルルル...)	音声1	ブルルル...おじいちゃんに電話です。
パターン2	ブルル...ブルル...ブルル...	音声2	ブルルル...おばあちゃんに電話です。
パターン3	効果音	音声3	ブルルル...お父さんに電話です。
パターン4	トッカータとフーガ 二短調(バッハ)	音声4	ブルルル...お母さんに電話です。
パターン5	ラ・クカラチャ(メキシコ民謡)	音声5	ブルルル...お兄ちゃんに電話です。
メロディー1	ロンドン橋(イギリス民謡)	音声6	ブルルル...お姉ちゃんに電話です。
メロディー2	水上の音楽(ヘンデル)	無鳴動	呼出音は鳴りません。
自作メロディー1	登録が必要です(☎ 60ページ)		
自作メロディー2	登録が必要です(☎ 60ページ)		


## 子機の呼出音の種類

メロディー1	ロンドン橋(イギリス民謡)	パターン12	10人のインディアン(アメリカ民謡)
メロディー2	アルプス一万尺(アメリカ民謡)	パターン13	メリーさんのひつじ(アメリカ民謡)
パターン1	呼出音(低音)	パターン14	エンター・ティナー
パターン2	呼出音(高音)	パターン15	ジングルベル
パターン3	ブルル...ブルル...ブルル...	パターン16	喜びの歌「第九」(ベートーベン)
パターン4	ドレミファソラシド	パターン17	春「四季」(ビバルディ)
パターン5	効果音1	パターン18	トルコ行進曲(モーツァルト)
パターン6	効果音2	パターン19	アイネ・クライネ・ナハトムジーク(モーツァルト)
パターン7	効果音3		
パターン8	トッカータとフーガ 二短調(バッハ)	パターン20	ファランドール「アルルの女」(ビゼー)
パターン9	ロンドン橋(イギリス民謡)	パターン21	トルコ行進曲(ベートーベン)
パターン10	アルプス一万尺(アメリカ民謡)	パターン22	ラ・クカラチャ(メキシコ民謡)
パターン11	ねこふんじゃった	無鳴動	呼出音は鳴りません。




## 着信鳴り分けする呼出音を変更する

呼出音は、親機・子機それぞれで変更できます。


### 親機で変更する

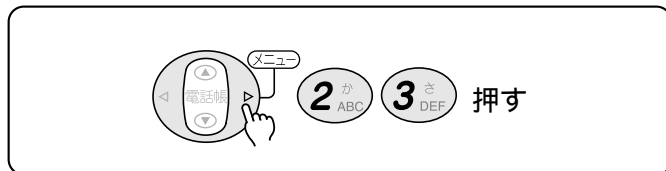




電話帳の中から鳴り分けする相手を選ぶ

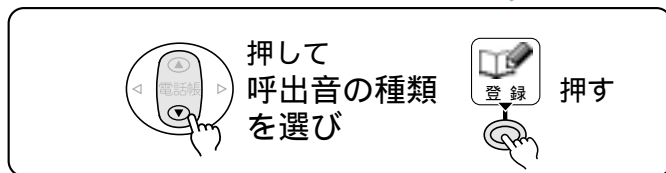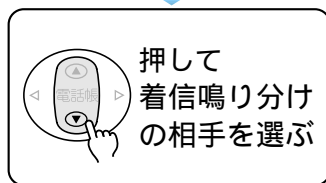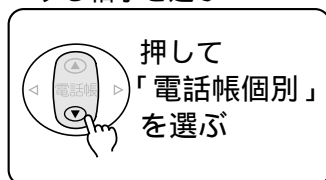

### 子機で変更する

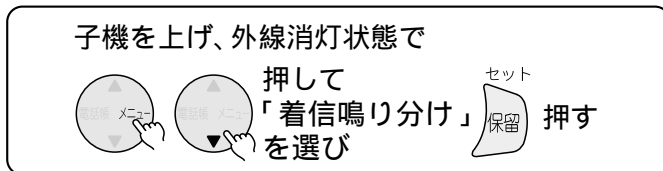

電話帳の中から鳴り分けする相手を選ぶ

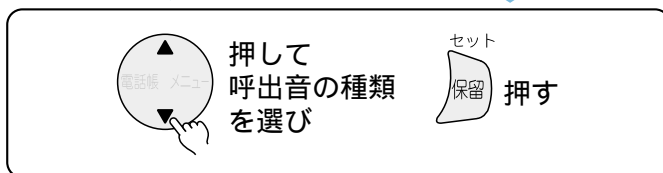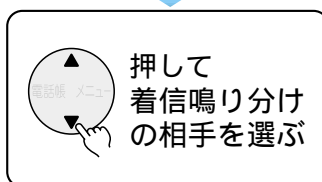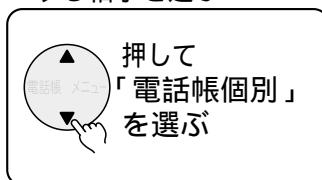



途中でやめるときは ⇨ キャッチボタン押す。


途中でやめるときは ⇨ ストップボタン押す。


電話帳に登録しておいた相手から電話がかかってくると、設定した呼び出しかたをします。

### 相手に合わせて呼び出し先を選ぶ(呼出先選択機能)


1  2  2  押す


2  押して  
電話帳の中から  
呼出先選択する相手を選ぶ

3  押す

4  押して  
呼び出しかたを選ぶ

親機と子機両方を呼び出すとき .....すべて  
自動的にファクスの受信にするととき .....ファクス  
親機だけ先に(呼出音5回分)呼び出すとき .....親機  
子機だけ先に(呼出音5回分)呼び出すとき .....子機1(または2)  
特定の相手からの電話はお好きな呼出音で鳴らす .....プライベート

5  押す

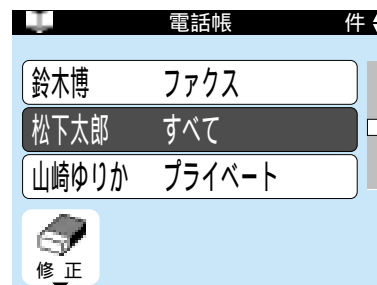

#### お知らせ


途中でやめるときは ⇨ ストップボタンを押す。  
呼出先を増設子機にするときは ⇨ 手順4で“子機3”または“子機4”を選ぶ。  
手順4で「プライベート」にしたときの呼出音は  
⇨ 「着信鳴り分け設定」の“電話帳一括”で選ぶ。( ⇨ 81ページ )



親機の呼出先選択機能で  
プライベートに設定した  
電話だけ、呼出音を鳴ら  
します。

## おやすみモード

- 1  押して  
ランプを  
点灯させる

- 2 応答メッセージが  
終わったら  保留  
おやすみ 押す



おやすみモードを解除するには ⇨ 留守 / 通話録音ボタンまたは保留 / おやすみボタン押す。

おやすみモードセット中は

- ⇨ 受たい相手( プライベートの相手 )は、呼出音が約10回鳴る。それ以外は、鳴りません。  
出なければ、電話なら用件録音 ⇨ 再生は聞き直しボタンを押す。  
ファクスならメモリーに受信 ⇨ プリントはスタート / セットボタンを押す。

### お知らせ


- おやすみモードセット中は ⇨ ボタンを押したときの音は鳴らなくなり、音声も流れません。
- ⇨ トールセーバーは、できません。
- ⇨ 呼出回数を変更していても、変更した回数は無視されます。

ナンバー・ディスプレイを契約していなくても、おやすみモードをご利用になれます。

- ⇨ 特定( プライベート )の相手だけ呼出音を鳴らすことはできません。  
電話なら用件録音 ⇨ 再生は聞き直しボタンを押す。  
ファクスならメモリーに受信 ⇨ プリントはスタート / セットボタンを押す。

# おトクな回線を自動的に選ぶ

スーパーACRとは、相手の場所・曜日・時間帯に応じて、日本テレコム(0088)とNTTを比較し、自動的にお得な電話会社に接続する機能です。

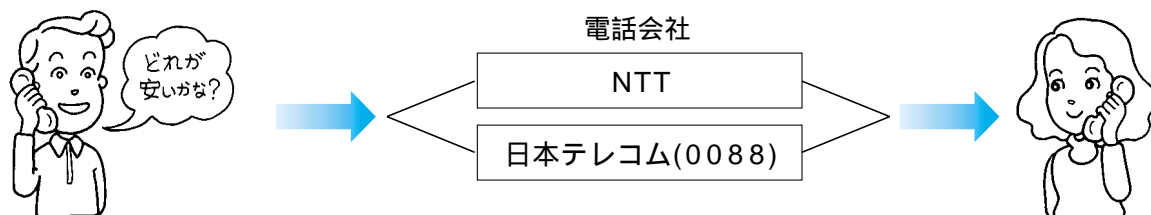

日本テレコムの通話料金がNTTよりも安い場合およびNTTと同額の場合は、日本テレコムに接続します。

- 1 まず、スーパーACRに申し込む
- 2 電話をかけるだけでおトクな電話回線を自動選択  
また、通話料金も表示

さらに...

パソコンや携帯電話とEメールの交換ができる  
「でんわdeメール」(☎ 88~100ページ)  
インターネットを使って、おトくに国際電話  
& ファクス「インターネットダイヤル」  
(☎ 101~103ページ)  
呼出メロディーを最新のヒット曲に変える  
「呼出音メロディーサービス」(☎ 104、  
105ページ)が利用できます。

## スーパーACRのお申し込み方法と手順

すでに日本テレコムをご利用の場合でも、スーパーACRのお申し込みが必要です。

「スーパーACR・でんわdeメール・インターネットダイヤル申込書(FAX)」(添付品)に必要事項を記入。

日本テレコムへ申込書を送信  
記入した面をウラ向きにセット。  
「0088-22-9700」をダイヤル。  
(お買い上げ時から電話帳に登録済み)  
スタート/セットボタンを押す。

約2日~1週間以内に...

日本テレコムから、ACRデータが送られる。(オンライン通信)  
(ACRデータは電話回線を通じて自動的に受信、**ACR**が点灯します。)

ACRデータ受信

**ACR**

申込書にご記入いただく内容

お名前とご捺印  
電話番号(ファクス番号)  
住所  
メーカー名「松下電送システム」  
機種名「UF-A7WCL」  
その他サービスのお申し込み(ご利用になる場合)

### お知らせ

郵送での申し込みは、添付の「スーパーACR・でんわdeメール・インターネットダイヤル申込書(ハガキ)」をご利用ください。  
ACRデータ受信中に受話器を取ると「ピポ」のあと、「プー...プー...」が聞こえます。そのまま受話器を戻してください。  
でんわdeメール・インターネットダイヤルのご利用は、スーパーACRのご利用から若干遅くなる場合があります。

料金の請求について


申し込み費用と月々の基本料金	料金はかかりません。 (ご自宅での工事不要。)
日本テレコムを利用した通話料金	日本テレコムより請求
NTTを利用した通話料金	NTTより基本料金と通話料金を請求

スーパーACRがご利用になれます。

## おトクな電話回線を自動的に選択

電話やファクスで日本テレコムが選ばれると...

ACRマーク 約10秒間点滅してお知らせします。



こんなときにはご連絡を

	こんなとき	連絡先
お使いになる前	現在、アダプター「ルート88」を利用している	日本テレコム お客様センター
	現在、スーパーACR以外のACR (LCR)機能付き電話機を使っている	今までお使いの新電電
ご使用中は	電話番号を変更する	日本テレコム お客様センター
	日本テレコムの通話料金に不明な点がある	

スーパーACRをご利用できないとき  
構内交換機やホームテレホンにつないでいる。  
(スーパーACRの設定を「なし」にしてください。  
☞ 86ページ)

### お知らせ

ISDN回線の場合、ターミナルアダプターの種類によっては、ACRデータの受信ができなかったり、料金表示をしないことがあります。  
次のようなときはACRデータを受信できないことがあります。

- ⇒ 本機とほかのACR(LCR)機能付き電話機を並列に接続しているとき。(このような使いかたをするときは 日本テレコムお客様センターへお問い合わせを)
- ⇒ 本機以外の機器(ドアホンなど)を接続しているとき。

日本テレコムお客様センター

0088-82 (無料)

受付時間 / 9:00 ~ 21:00 (年中無休)


ファクスでのお問い合わせは

0088-22-8900 (無料、24時間自動着信)




# おトクな回線を自動的に選ぶ

## スーパー ACR を利用する、しないを変えるには

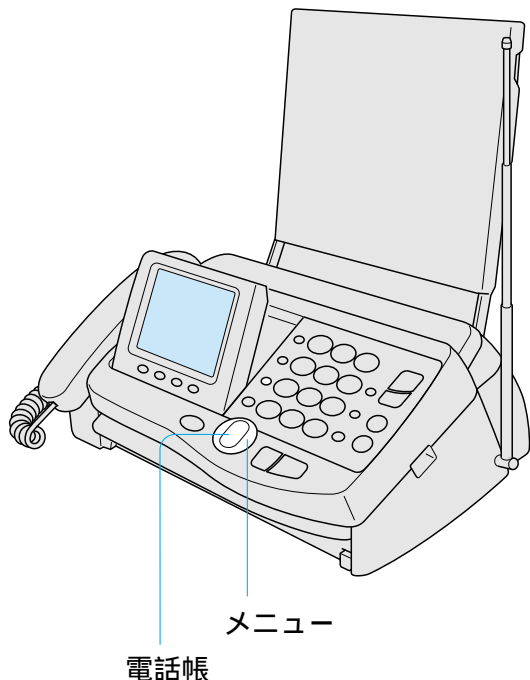

お買い上げ時には、スーパーACRを利用できるように設定が「あり」になっています。ご利用しないとき、再び利用開始するときに設定してください。また、「あり」にすると、電話をかけたときの通話料金を表示できる「料金表示」の設定ができます。

1 2 5 押す

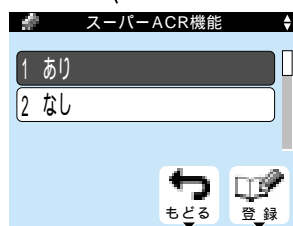

2 押してスーパーACR「あり」または「なし」を選び 押す

3 押して料金表示「あり」または「なし」を選び 押す

途中でやめるときは ストップボタンを押す。

### お知らせ

スーパーACR機能を働かせたまま、NTTなどの電話料金各種サービス(テレジョーズ、テレチョイスなど)はご利用になれません。

通話料金を表示させたくないときは、手順3で「なし」を選んでください。

通話料金は子機でも表示されます。(表示させたくないときは 72ページ)

### 料金表示について

表示は、電話を切ったあと約5秒間表示されます。そのあとに料金の確認はできません。

料金は、本機に記録されている料金データをもとに計算されます。

表示できないのは

電話を受けたとき、

通話時間が10秒より短いとき、

国際電話・自動車電話・携帯電話、ダイヤルQ2サービス

フリーダイヤル・市外天気予報などに電話をかけたとき、

177(天気予報) 117(時報)以外の1から始まる3ケタの電話番号104(番号案内)などを利用したとき、

ACR機能が「なし」( ACR マークの表示なし)になっているとき、

ファクスを送受信したとき、


スーパーACRに未加入のとき、

インターネットダイヤルを利用して通話しているとき、

呼出音メロディーサービスでメロディーを取り込んだとき

表示料金は大体の目安です。料金に関する異議が生じた場合、当社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

## 転居などで、住所・電話番号が変わった場合

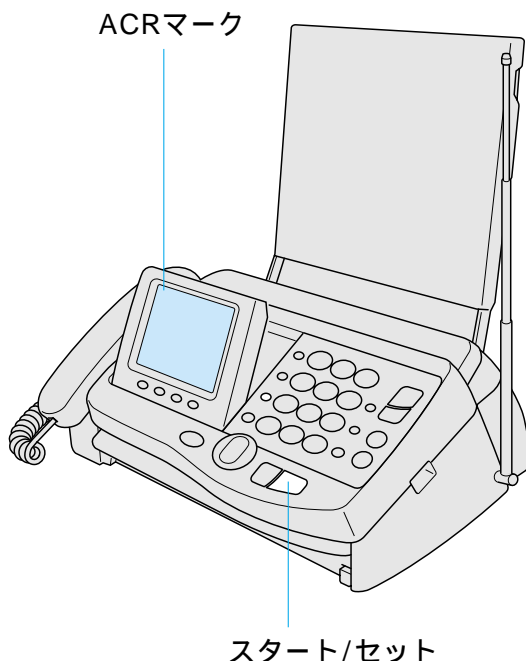

新しいACRデータと変更してください。

- 1 受話器を置いたままで、  
0(わ) 0(わ) 8(や) 8(や) 押す
- 2 スタート/セット 押す → 自動的に日本テレコムへ発信する。  
(通話料金はかかりません。)
- 3 ACR 消灯。  
約1分間で設定が完了し、古いデータが初期化される
- 4 日本テレコムお客様センターにご連絡ください  
(0088-82 通話料金はかかりません。)
- 5 新しい電話番号の手続き完了後、新しいACRデータが送られてくる  
ACR 点灯。

### お知らせ

住所や電話番号が変わったのに、何もしないでいると  
スーパーACRが正しく動かなくなります。(スーパーACRは、前の電話番号を基準として働きます。)  
新しいACRデータが書き込まれるまでは、スーパーACRはご利用になれません。

## こんなときは

### ACRデータの書き込みについて

日本テレコムから、電話回線にて送られたデータを自動的に書き込みます。(必要に応じて最新のACRデータが書き込まれます。)

ACR マークが点灯するまでは、電話やファクスは使えません。(3~4分)  
データを受け取るため、本機から日本テレコムへ自動的に発信することがあります。このときの料金は無料です。  
ACRデータの書き込みは、本機が応答すれば自動的に書き込まれます。

### 市外の天気予報を聞くときは

0(わ) 0(わ) 8(や) 8(や) → お聞きたい市外局番号 → 1(都) 7(都) 7(都)

### NTTを選んで市外電話をかけたいとき

0(わ) 0(わ) 0(わ) 0(わ) + おかけになる電話番号

### 電話番号を通知しないでかけたいとき

(相手がナンバー・ディスプレイを利用している場合)

スーパーACRを使うときは：

184 + おかけになる電話番号

スーパーACRを使わないときは：

184 + 0000 + おかけになる電話番号



パソコンがなくても  
Eメールのやりとりができる!


## パソコンや携帯電話とメール交換!

### Eメールについて

**1** スーパーACRとでんわdeメールの  
お申し込みが必要です(☞ 84ページ)

**2** スーパーACRの  
設定を「あり」に  
する(☞ 86ページ)

でんわdeメールが  
使えるようになります...

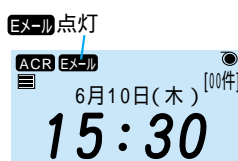

2日後～1週間以内に、日本テレコムから  
Eメールアドレスなどの必要なデータが  
電話回線を通じて送られます。  
スーパーACRと同時に申し込んでも、で  
んわdeメールのご利用は若干遅くなるこ  
とがあります。

**3** 親機のディスプレイ上で作った  
メッセージを送る

送られたメールを  
親機や子機の  
ディスプレイで見る

### さらに...

よく使う文章を登録して  
何度でも使いたい

よく使う文章を定型文として登録できます。  
(自作文登録 ☞ 93ページ)

メールが届いたことを  
教えてほしい  
(着信通知サービス ☞ 95ページ)

でんわdeメールサーバーにEメールが届いたら、サーバーから通知  
されます。応答すると、Eメールが届いたことをディスプレイに表  
示してお知らせします。  
届いたメールはメールチェックの操作をして取り出します。  
このサービスはオプションです。お使いになるときはお申し込み  
が必要です。

文字メール以外の情報も  
受け取りたい  
(添付ファイルFAXサービス  
☞ 95ページ)

相手が送ってきた添付ファイルも受け取れます。  
添付ファイルは記録紙にプリントします。  
このサービスはオプションです。お使いになるときはお申し込みが  
必要です。


メールが届いたら、  
ファクスで送ってほしい  
(オートFAXサービス  
☞ 95ページ)

でんわdeメールサーバーにメールが届いたら、その内容を自動的  
にファクスで送ってくれます。  
メールの内容は記録紙にプリントされます。  
このサービスはオプションです。お使いになるときはお申し込みが  
必要です。

ご不明な点は  
日本テレコム「スーパーACR問い合わせ窓口」  
(0088-80(無料) 受付時間9:00～21:00)までお問い合わせください。

送受信の相手は、インターネットに接続され、Eメールが利用可能となったすべての端末となります。  
(パソコン、携帯電話、PHS、でんわdeメール対応電話機など)

## ネットワークの概要

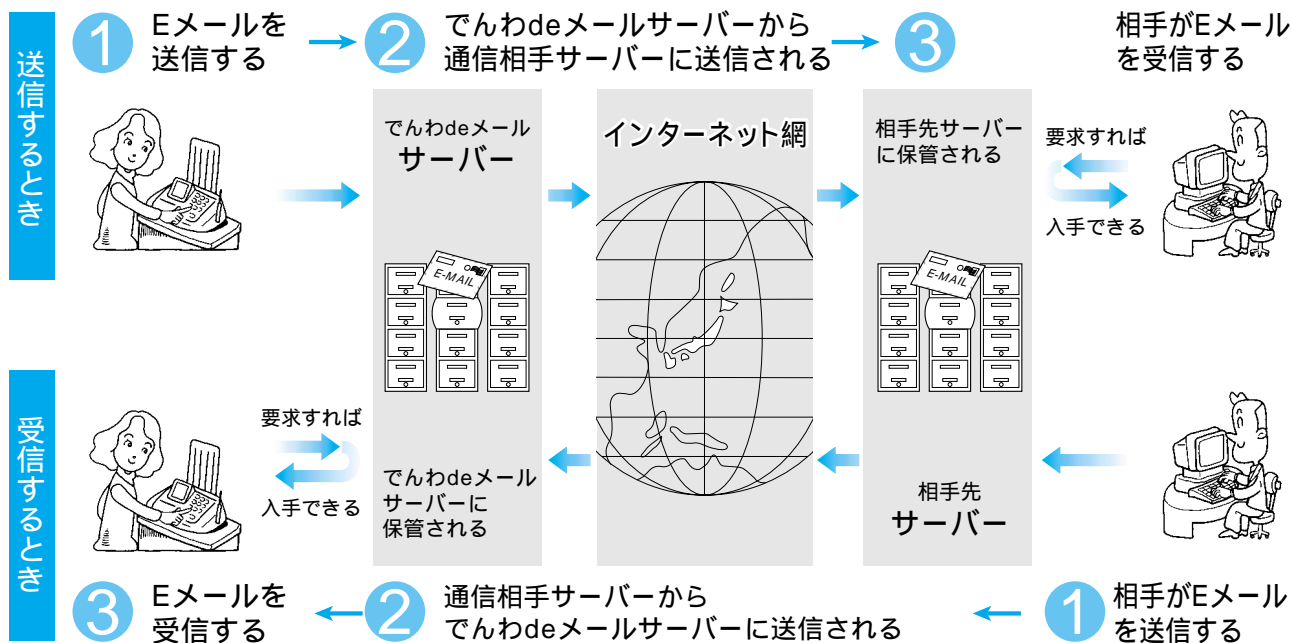

### お知らせ

本サービスは、日本テレコムオープンデータ通信網サービス契約約款によります。  
送られてきたEメールは「でんわdeメールサーバー」に保管されます。Eメールの受信操作をしないと、本機で読むことはできません。(オートFAXサービスをご利用の場合は、自動的にメールをファクスで受信します。)  
「Eメールを送信」とは、でんわdeメールのメールサーバーまでEメールが届いたことで、送信相手または相手のメールサーバーに届いたことを保証するものではありません。  
宛先の間違いなどで相手のメールサーバーに届かなかった場合、宛先不明を表す不達メールが受信操作により届きます。  
インターネット経由での送信は、機密保持が難しくなります。重要なメールの送信は避けることをお勧めします。  
送信者のメール環境によっては、ただしくメールを受信できないことがあります。

でんわdeメールへの加入登録をすると、本機にはEメールアドレスが割り当てられます。

#### でんわdeメールアドレス例

× × × @ dem.odn.ne.jp  
ユーザー名                      ドメイン名

ユーザー名：お客様専用の番号で、  
日本テレコムが設定します。  
ドメイン名：でんわdeメールご利用のお客様  
共通に付与されます。

Eメールアドレスは、最大3個まで割り当てられます。申込書に希望するアドレスの個数を記入してください。  
ご自分のEメールアドレスを確認できます。  
( 97ページ )

### 料金について

でんわdeメールをご利用 オプションの各サービス をご利用	初回の「登録料」と「利用料金」 が必要( 月々の基本料金は無料 )
-------------------------------------	--------------------------------------

#### 利用料金について

⇒ 添付の日本テレコムのパンフレット( 申込書 )をご参照。  
日本テレコム市外・国際通話料金の請求時に、通話料金と  
合わせて日本テレコム契約者へ請求されます。


#### オプションサービスについて

「着信通知サービス」と「添付ファイルFAXサービス」は組み合わせてご利用できます。  
複数のメールアドレスをお持ちの場合、各サービスはメールアドレス毎のお申し込みとなります。  
本機と他の電話機を並列につないでいると、オプションサービスが受けられないことがあります。  
でんわdeメールと同時に申し込んでも、オプションサービスのご利用は、若干遅くなる場合があります。

子機からはメールを送信できません。

### 1 宛先のメールアドレスを登録する (☞ 92ページ)

### 2 Eメールの 送信を選ぶ

時計表示のとき  押す



押して

「表示・編集」を選び


→ スタート/  
◇ セット 押す



押して

「新規登録」を選び

→ スタート/  
◇ セット 押す

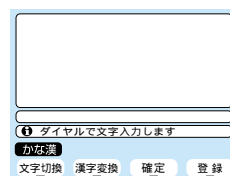


### 3 メール文を 入れる

本文( 全角で最大430文字 )を入れる  
( 本文の作りかた ☞ 右ページ )  
先頭の13文字分がタイトルとして使われる。

 押す

メール文が保存される。( 最大60通 )



### 4 送信相手を 選ぶ



押して

送信相手を選び

→ スタート/  
◇ セット 押す

でんわdeメールサーバーへ送信開始。  
送信が終わると、引き続き受信メールの確認  
をします。  
受信したメールを見るには  
☞ 94ページ手順3からの操作をする。



相手のアドレスを登録していなかったとき  
( 作ったメール文は「送信メール」に保存 )  
アドレスを登録( ☞ 92ページ )してから  
「送信・受信済みのメールを編集して送る」  
( ☞ 98、99ページ )の操作をする  
メール送信後、英文のエラーメッセージが  
届いたら  
☞ 宛先が間違っている可能性があります。送  
信先のアドレスを確認して、メールを送り  
直してください。

#### お知らせ

メール送信を途中でやめるときは、手順2ま  
でにストップボタンを押してください。  
ファクスやハンドスキャナーで読み込んだ原  
稿を添付ファイルとして送信することはでき  
ません。  
メモリーには、送信メール・受信メール・自作  
文を合わせて最大60通まで保存できます。  
受信したメールなどがあれば、少なくなります。  
メモリーがいっぱいになると、メールの送信  
ができなくなります。メモリーの内容を消去  
( ☞ 98ページ )してから、送信し直してく  
ださい。



## 本文の作りかた


メール文には漢字・ひらがな・カタカナ・英数字のほかに、あらかじめ登録しておいた「自作文」( 93ページ)を入力できます。

### 「ひらがな・漢字・カタカナ・英数字」を入れる

- 文字切換を押して文字の種類を選ぶ
- ダイヤルボタンで文字を入れる  
 例：ひらがなで「まつした」
- 確定を押す

### お知らせ

スペースを入りたいとき

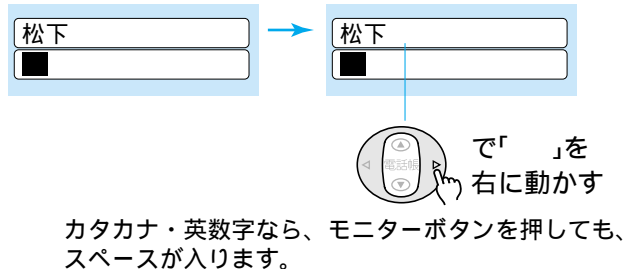

文字を変更(削除)するとき

で、変更(削除)する文字の上に  
( )を移動させてから  
音量/クリアーボタンを押し、削除する  
変更するときは入れ直す

親機で濁点や半濁点を入れるとき

(例：「ば」や「ぱ」を入れる)

6 MNO 押す \* 押す \* 押す  
 「は」 「ば」 「ぱ」

「あい」など同じボタンで続けて文字を入りたいとき

1 あ 押す ( ) を移動 1 あ 押す  
 「あ」 ( ) を移動 「い」

下の「でんわdeメール専用文字列一覧表」を見て、文字を選んでください。

ダイヤルボタン	ひらがな/カタカナの文字列	英字の文字列
①	あいうえお あいうえお	@ . - _ \$ % & = ^
②	かきくけこ	a b c A B C
③	さしすせそ	d e f D E F
④	たちつとっ	g h i G H I
⑤	なにぬねの	j k l J K L
⑥	はひふへほ	m n o M N O
⑦	まみむめも	p q r s P Q R S
⑧	やゆよ やゆよ	t u v T U V
⑨	らりるれろ	w x y z W X Y Z
⑩	わをんー・! ? , 。 「 」	( ) , ¥ ; : * # / + [ ] " ' ? !   < > { }



変換したい漢字がなかなか出てこないときは...

124～127ページの「漢字変換表」で変換したい漢字を探す  
 その漢字に対応する「読みがな」で  
 もう一度漢字変換する




### 相手のEメールアドレスを登録する

- 1 時計表示のとき 押す
- 2 押して「アドレス帳」を選び → 押す
- 3 押し、名前を入れる  
(カタカナ・英数字：最大12文字  
ひらがな・漢字：最大6文字)  
文字の入れかた( 91ページ)
- 4 ヨミガナを確認し → 押す
- 5 相手のEメールアドレスを入れ  
(半角の英字・記号・数字で最大58文字)  
(Eメールアドレスの入れかた 下部参照)  
続けて登録するときは 押して名前を入れ、手順4へ。

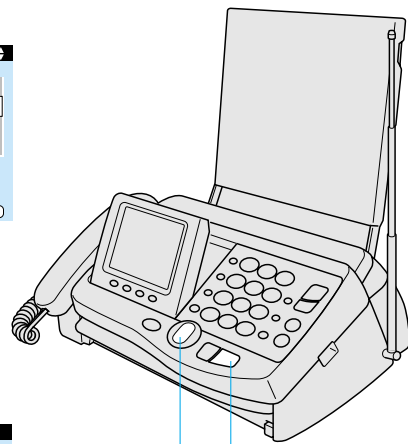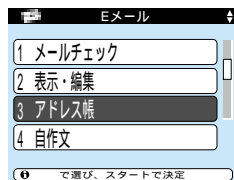


スタート/セット  
電話帳

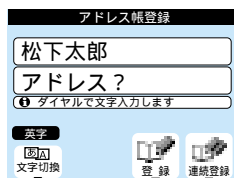


#### Eメール アドレスを 修正する

手順2のあと



#### Eメール アドレスを 消去する

手順2のあと



#### Eメールアドレスの入れかた

押して入力モードを ( 英字・記号 )  
 数字 ) 切り替えてから入れる

でんわdeメール専用文字列一覧表(英字・記号入力用)

ダイヤルボタン	ダイヤルボタンを押すたびに切り替わる
①	@ . - _ \$ % & = ^
②	a b c A B C
③	d e f D E F
④	g h i G H I
⑤	j k l J K L
⑥	m n o M N O
⑦	p q r s P Q R S
⑧	t u v T U V
⑨	w x y z W X Y Z
⑩	( ), ¥ , ; * # / + [ ] ' ? !   < > { }

登録を途中でやめるときは ストップボタンを押す。  
登録済みのEメールアドレスは重複して登録できません。

「matsu@...」を入れるとき

英字モードにして  
⑥ ② ⑧ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑧ ⑧ ① ...

同じボタンで続けて文字を入れたいとき  
例「abc」を入れる

② ② ② ② ②

アドレスを間違えたとき

押して、間違えた文字の上に( )を移動する  
音量 / クリアーボタンを押して入れ直す







削除したいとき



押して、削除する文字の上に( )を移動する  
音量 / クリアーボタンを押す

# 自作文の使いかた

## よく使う文章（自作文）を登録する

Eメールを送るときによく使う文章などを、登録しておくことができます。（最大 10 件）

- 1 時計表示のとき  押す
- 2  押して「自作文登録」を選び →  押す
- 3  押し、自作文（全角で最大430文字）を入れる  
本文の作りかた(  91 ページ )
- 4  押す

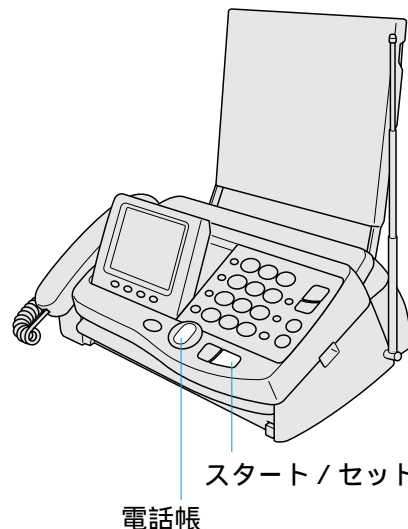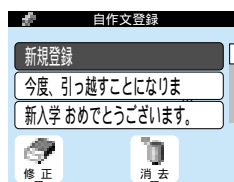

### 自作文を修正する

手順2のあと



押して  
変更したい  
自作文を選び



修正 押す

→ 自作文を修正し



登録 押す

### 自作文を消去する

手順2のあと




押して  
消去したい  
自作文を選び



削除 押す

### お知らせ

途中でやめるときは  ストップボタンを押す。

## 自作文を使ってメールを送る

90 ページ

「メールを送る」 →  
手順2までの  
操作をする




押して  
「自作文モード」  
を選ぶ



押して  
文書を選  
ぶ





押す

送信相手を  
選ぶ  
(  90 ページ )


自作文  
文字切換

### お知らせ

途中でやめるときは  ストップボタンを押す。  
自作文のあとに、メール文を入れたい

⇒ 手順 のあと  押して入力モードを選び、メール文を作る。（自作文と合わせて最大430文字）

### 親機で受ける(メールチェック)

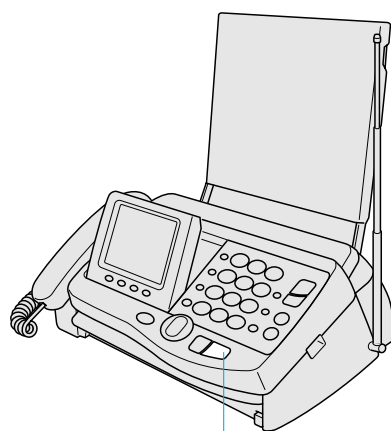

スタート/セット

- 1** 時計表示のとき

スタート/セット 押す
- 2** 受信したメールがあると

メール文はメモリーに保存 (最大60通)




メールが届いていないときは  
⇒「受信メールありません」と表示

でんわdeメールサーバーとの通信が終わる。  
次のタイトルを表示させたいとき  
⇒ 内容表示 押す
- 3** 内容表示 押す

本文を表示(全角で最大430文字まで)させる

ほかのメールを見たいとき  
⇒ 音量/クリア 押したあと 内容表示 押して 表示させる
- 4** 終わるとき

ストップ 押す

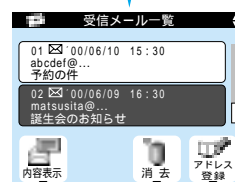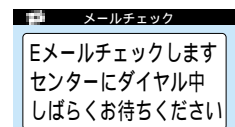

### お知らせ

でんわdeメールサーバーにメールが届いていない場合も、利用料がかかります。


まだ読んでいないメールには、✉マークが付いています。メモリーには、送信メール・受信メール・自作文を合わせて最大60通まで保存できます。送信したメールなどがあれば、少なくなります。

受信したメール文が430文字より多いときは、複数のメールに分割して受信します。(最大3分割)

メモリーがいっぱいになると、受信ができません。メモリーの内容を消去(☞ 98ページ)してから受信し直してください。

送られてきたメールに添付ファイルがある場合、「添付ファイルFAXサービス」をご利用であれば、添付ファイルをファクス受信できます。(添付ファイルがあると手順2で ☐ が表示されます。)

メール受信は、相手のメール送信ソフトが Internet Mail、Outlook Express のとき「文字コード = JIS、メッセージ形式 = MIME、エンコード方式 = なし」と設定された場合のみ対応します。

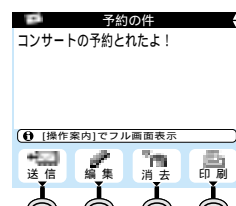

印刷したいとき

表示しているメールを消したいとき

表示しているメールの内容を編集してから送りたいとき

表示しているメールを返送したり、ほかの人に送りたいとき

## 着信通知サービス



サーバーから呼び出し

応答すると...




着信通知がくると呼出音が鳴ります。  
⇒ 49ページの「呼出回数の設定」を“0回”にすれば、呼出音が鳴らないようにすることもできます。


メールを受信するには  
⇒ メールチェックの操作が必要です。  
話し中などで本機が呼び出されなかったとき  
⇒ 時間を置いて再度、着信通知をします。  
(状況によっては、着信通知を正常に受け取れないことがあります。)  
着信通知はメールサーバーにメールがない状態で、新しいメールが届いた場合に行われます。  
インターネット経由のため、相手がメールを送ってから着信通知をするまでに時間がかかる場合があります。  
着信通知のあと、自動的にメールチェックをするように設定できます。( 99ページ)

## 添付ファイルFAXサービス


相手が送ってきた添付ファイルも受け取れます。

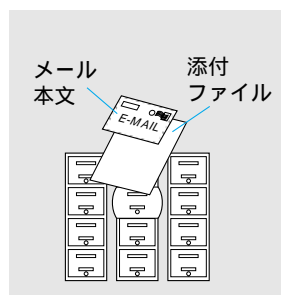

メール本文はディスプレイに

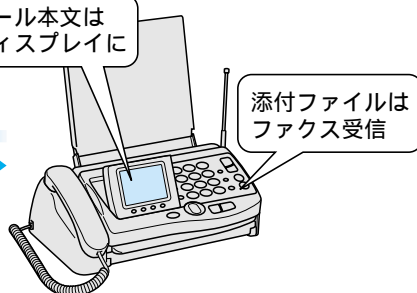

添付ファイルを確認するには  
⇒ **見える** 押して、ディスプレイで確認。

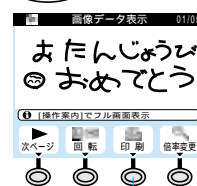

押してプリント

ディスプレイにメール本文が表示されてから添付ファイルを受信するまで、数分かかる場合があります。

## オートFAXサービス




自動的にファクス送信

メール本文と添付ファイルをファクス受信



インターネット経由のため、相手がメールを送ってからファクス受信するまでに時間がかかる場合があります。  
メールサーバーにメールが届いてからファクス受信するまでの間に、Eメールの送受信操作をすると、メール本文がディスプレイに表示され、本文がファクス受信できない場合があります。  
受信したメールを確認するには

⇒ **見える** 押して、ディスプレイで確認。

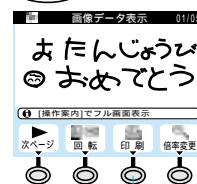

押してプリント

### お知らせ

話し中などで本機がファクス受信できなかったときは、時間を置いて再度ファクスの送信をします。  
(ファクスを送信したときの状況により、ファクス受信を正常に受けとれないことがあります。)  
ファクスは送付状、メール本文、添付ファイルがそれぞれ別のページにて送付されます。(平成12年5月現在)  
ファクス受信可能な添付ファイルの形式は下記の通りです。(平成12年5月現在)  
BMP、TIFF、JPG、GIF、TXT、MS-Word/MS-Excel/MS-PowerPoint(それぞれ、Microsoft® Word for Windows® 98  
Microsoft® Excel for Windows® 97 Microsoft® PowerPoint for Windows® 97で読込・印刷が可能なものに限り。)  
Microsoft®、Windows® は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。  
ただし、送信側の設定により、正常に受信できないことがあります。

### 子機で受ける




- 
- 子機を上げ、外線消灯状態で  
電話機 メニュー 2回 押し → セット 保留 押す
  - 電話機 メニュー 押して「メールを受信」を選び → セット 保留 押す  
でんわdeメールサーバーに自動的にダイヤル開始。
  - 受信したメールがあると  
メール文は親機のメモリーに保存(最大60通)  
メールが届いていないときは⇒「新着 0通」と表示。  
でんわdeメールサーバーとの通信が終わる。  
メール箱 1 新着 通
  - 受信日時とメールの  
タイトルが交互に  
表示される  
1 6/10 15:30 abcde@... 予約の件  
次のタイトルを表示させたいとき ⇒ 電話機 メニュー 押す
  - セッ  
保留 押し 本文を表示(全角で最大430文字まで)させる  
ほかのメールを見たいとき ⇒  
電話機 メニュー 押し 電話機 メニュー でほかのメールを選び セット 保留 押す
  - 終わるとき クリアー 内線 押す

受信メールを削除したいとき ⇒ メールを表示しているときにメニューボタン押し 保留/セットボタン押す。  
(メモリーに保存されているメールをすべて消したいときは、「メール全削除」を選んでから保留/セットボタンを押す。)





メールを表示しきれないとき ⇒ 電話機 メニュー 押して、次のページを表示させる。

## 2つ以上Eメールアドレスを持っているとき

親機で使うには


- 1 時計表示のとき  押す
- 2  押して、  
お使いになる  
アドレスを選び →  押す
- 3 メール送信・メール受信などの  
各操作をする

子機で使うには




- 1 子機を上げ  押す（ランプ消灯）
- 2  押して  
「Eメール操作」  
を選び →  押す
- 3  押して  
メール箱を  
選び → メール受信などの  
各操作をする

## パスワードを登録してお使いの場合


親機で使うには

- 1 時計表示のとき  押す
- 2 パスワード(4ケタの数字)を入れる
- 3 メール送信・メール受信などの  
各操作をする

子機で使うには


- 1 子機を上げ  押す（ランプ消灯）
- 2  押して  
「Eメール操作」  
を選び →  押す
- 3 パスワード  
(4ケタの数字) → メール受信などの  
各操作をする

### お願い

2つ以上Eメールアドレスをお持ちの場合は「2つ以上Eメールアドレスを持っているとき」でアドレスを選んでからパスワードを入れてください。  
パスワードの登録のしかたは（ 99ページ）

## ご自分のEメールアドレスを確認する

時計表示のとき

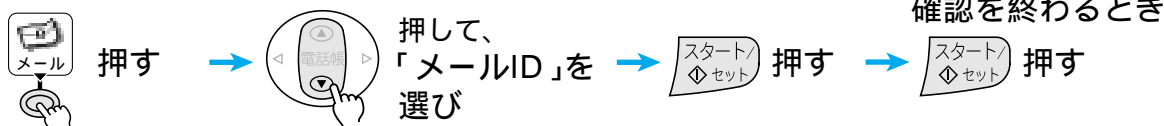

## 受信した相手のEメールアドレスを登録する

98ページ「送信・受信済みの  
メールを表示させる」手順3まで  
の操作をする

差出人の  
メールアドレス



押して登録したい  
相手のEメール  
アドレスを選び










92ページ手順3からの  
操作をする








### 送信・受信済みのメールを表示させる







親機で表示させるには

- 1 時計表示のとき  押す
- 2  押して「表示・編集」を選び →  押す
- 3  押して「送信メール」または「受信メール」を選び →  押す
- 4  押して表示させるメールを選び →  押す





お知らせ

終わるとき ⇨ ストップボタンを押す。  
 メールが表示しきれないとき ⇨  押す。  
 ほかのメールを見たいとき  
 音量 / クリアーボタンを押し  
 押して表示させる  押す  
 メールを選び  
 手順3のあとに、メールを選んで削除することができます。  
 押して消したいメールを選び  
 を押す

子機で表示させるには




- 1   2回押す
- 2  押し → 「メールを読む」を選んで  押し
- 3  押して表示するメールを選び →  押し

お知らせ




終わるとき ⇨  押す。  
 メールが表示しきれないとき ⇨  押す。  
 ほかのメールを見たいとき  
 ⇨  押したあと  で選ぶ。

### 送信・受信済みのメールを消す





親機で削除する

98ページ  
 「親機で表示させるには」 →  押す →  押して「1件消去」または「全消去」を選び →  押す


子機で削除する

98ページ  
 「子機で表示させるには」を参照 →  押す →  押して「個別削除」または「全削除」を選び →  押し

### 送信済みのメールを編集して送る



98ページ  
 「親機で表示させるには」を参照して、編集するメールを表示させる →  押してメール文を変え →  押す →  押して相手を選び →  押す

表示しているメールをそのまま編集しないで送りたいとき

⇨ 送信するメールを表示させたあと  押してから、相手を選ぶ

## 受信済みのメールを編集して送る




表示させたメールの文章を変えて、メールを送ることができます。(子機からは送れません)

98ページ「親機で表示させるには」を参照して、編集するメールを表示させる →  押してメール文を変え →  押す


差出人へ返送するときは、

→  1 @ 押す

他のアドレスに送るときは、


→  2 ABC 押す →  押して相手を選び →  スタート/セット 押す



表示しているメールをそのまま編集しないで送りたいとき


⇒ 送信するメールを表示させたあと  押してから、相手を選ぶ

## パスワードを登録する

パスワードを登録すると、メールの送信や受信などの操作をするまえに、ここで登録したパスワードを入れる必要があります。

1 時計表示のとき  メール 押す

2  押して、「パスワード」 →  スタート/セット 押す  
を選び

3 パスワード  
(4ケタの数字) →  スタート/セット 押す  
を入れ

### お知らせ

パスワードを削除したいとき


⇒ 手順3で音量/クリアーボタンを押す。



パスワードは忘れないで



⇒ でんわdeメール機能が使えなくなります。  
(忘れないよう、登録したパスワードを、メモなどに取っておくことをおすすめします。)



## 自動的にメールを受けたいとき(自動メールチェック)

一定時間(3,6,12,24,48時間)おきに、でんわdeメールサーバーへ自動的に受信確認をします。  
確認のたびに、利用料金が必要となります。(メールが届いてなくても必要です。)

1 時計表示のとき  メール 押す

2  押して、「自動メールチェック」 →  スタート/セット 押す  
を選び


3  押して、「あり」を選び →  スタート/セット 押す

4  押して、何時間おきに受信するかを選び →  スタート/セット 押す


### お知らせ

着信通知サービスをお使いで、着信通知のあと自動的にメールチェックをしたいとき

⇒ 手順3で「着信通知連動」を選んでスタート/セットボタンを押す。

「着信通知連動」をセットすると、ディスプレイに  連動 が表示されます。

「着信通知連動」を解除したいとき

⇒ 手順3で「なし」を選んでスタート/セットボタンを押す。(  連動 が消える )

## 主なエラー番号とエラーメッセージ

エラーメッセージ	エラー番号	対応
ID/PW アヤマリ	FA001	日本テレコム(0088-80 無料)にお問い合わせください。
ID ショウフノウ	EA002	
ID イチジショウフノウ	EA003	
センター ショウガイ	EA004	でんわdeメールサーバーがメンテナンス中または故障しています。 日本テレコム(0088-80 無料)にお問い合わせください。
サーバー ショウチュウ		でんわdeメールサーバーにつながりません しばらくしてからやり直す
ツウシン エラー	TE001,TE002,TE003	通信異常 通信をやり直す
メール イっぱいデス		Eメール用のメモリーがいっぱいです 保存している送信メールや受信メールを削除する。






### 引っ越しなどで 電話番号が 変わったとき

電話番号が変わったり、本機から他のでんわdeメール対応機に交換しても、それまでお使いになっていたEメールアドレスは、継続して利用できます。  
日本テレコムお客様センターまでご連絡ください。(0088-82 無料)

必ず「継続する」ことをお伝えください 新規お申込みとして登録料を請求されることがあります。  
電話番号が変わって、新しいIACRデータが送られるまでは  
でんわdeメールは使えません。その間に送られてきたメールは、でんわdeメールサーバーで保管しています。  
(サーバーの状況により保管できないことがあります。)

## でんわ de メールを解約するとき

再度申し込むときは、登録料が必要です。

- 1 でんわdeメールサーバー内のメールを  
すべて受信する(☎ 94ページ)
- 2 日本テレコムお客様センターに申し出る。  
(0088-82 無料)
- 3 時計表示のとき  押す
- 4  押して、「Eメール通信」  
を選び →  押す
- 5  押して、「しない」を選び →  押す

### お知らせ

サーバー内にメールを残したまま解約すると  
⇒ メールはすべて削除されます。

複数のメールアドレスをご契約の場合

⇒ すべてのアドレスを解約しない場合は、  
手順3からの操作は不要です。

⇒ 初回に申し込んだ1つ目のメールアドレス(ユーザー名の末尾が"0")は親アドレスになります。親アドレスのみの解約は  
できません。(親アドレスを解約すると、  
すべてのアドレスが解約される。)


本機をほかの人に譲渡する場合

日本テレコムお客様センターにご連絡  
手順3からの操作をする

そのままにしておくと、元の利用者が、料金を  
請求されることがあります。

でんわdeメールの解約の操作をしても、本機  
に保存されているメールを見ることはできま  
す。

インターネット網を利用して、海外へおトくにインターネット電話やインターネットFAXをご利用いただけます。日本テレコムネットワークス(日本テレコムグループ)が提供しています。

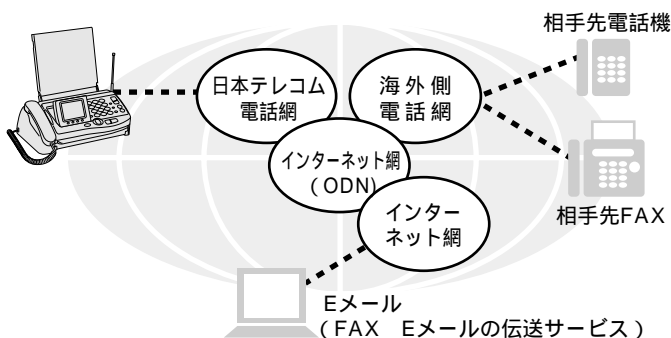

## インターネットダイヤルが 利用できるときは

このマークを表示  
(表示していないときは使えません)



ご利用にあたって  
「スーパーACR」の申し込みと「インターネットダイヤルの申し込み」が必要です。( 84ページ)

### お知らせ

相手の呼び出し時間 ⇨ 30秒～1分程度かかる場合があります。

インターネット網が混みあっている場合

電話では: ノイズ・音切れ

FAXでは: 画像が不鮮明になることがあります。

ご不明な点は、日本テレコム「スーパーACR・インターネットダイヤルお問い合わせ窓口」まで  
(0088-80 無料、受付時間9:00～21:00)


インターネットダイヤルの料金は予告無く変更する場合があります。

地域によっては、日本テレコムの割引サービスの方が安い場合があります。(詳しくは、付属の「インターネットダイヤルサービス料金表」を参照)


国際電話会社(日本テレコムの0041やKDDの001)とのスーパーACRによる料金比較は致しません。

利用料金は、日本テレコムの通話料金と合算され、日本テレコムから請求されます。(明細書は発行されません)

## インターネットを使って国際電話する

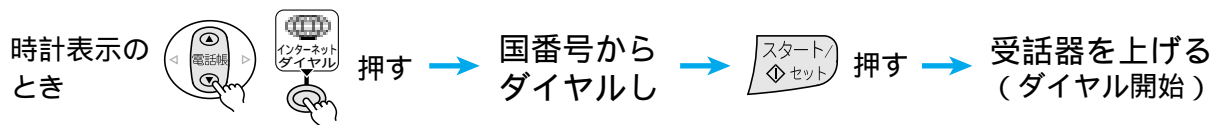

## インターネットを使って国際ファクスする

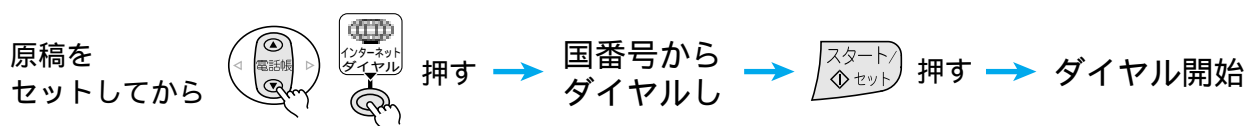

### お知らせ


途中でやめるときは ⇨ ストップボタンを押してください。

宛先はダイヤルボタン、電話帳、再ダイヤル/ポーズボタンで選べます。

電話帳への登録は、国番号から入れてください。( 34ページ)

インターネットダイヤルでは、通話時間や料金は表示されません。

## インターネットを使ってファクスからパソコンに原稿を送る

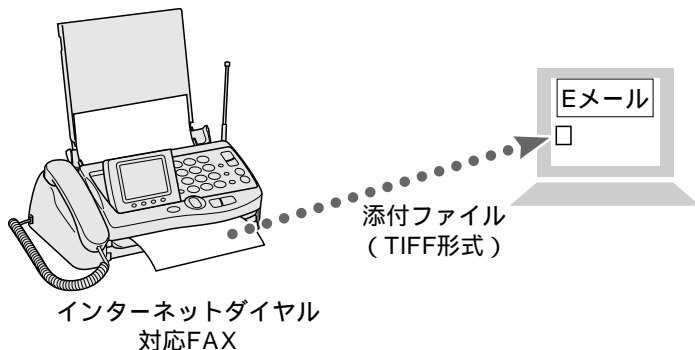


インターネットダイヤルFax to PCサービスをご利用になれば、ファクスからの原稿を、Eメールの添付ファイル(TIFF形式)としてパソコンに送れます。

サービスの相手先は、国内・海外  
どちらでもOK！

インターネットダイヤルFax to PCサービスを利用するために⇒  
日本テレコムへの「インターネットダイヤルサービス」の申し込みと「相手先Eメールアドレスの登録申し込み(無料)」が必要です。

## お申し込み手順は

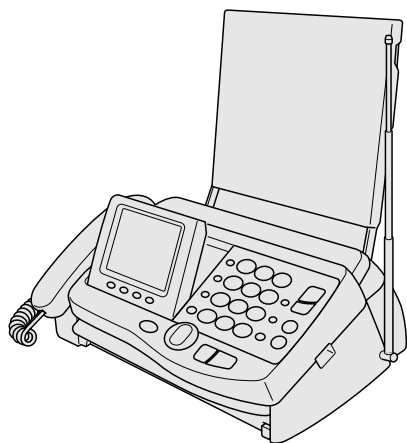

- 1 インターネットダイヤルサービスを申し込む
- 2 ファクスから「0088-221-147(無料)」にダイヤルし、  
「お相手先Eメールアドレス登録申込書」を取り出す(情報番号443番)
- 3 申込書に登録するアドレスを記入し  
指定の送信先へファクスで送る(無料)

### お知らせ

通信料金は⇒10円 / 30秒(税別)  
登録できるアドレス数⇒最大100件  
アドレスを追加登録したいとき  
⇒手順2、3をしてください。  
Eメールアドレスを間違えて申し込むと  
⇒送信のとき相手が存在していなくても、  
通信料金がかかります。  
「お相手先Eメールアドレス通知登録書」が送られてきても、インターネットダイヤルサービスの手続きが完了していない場合、Fax to PCサービスはご利用になれません。


### 相手先のEメールアドレスを登録すると







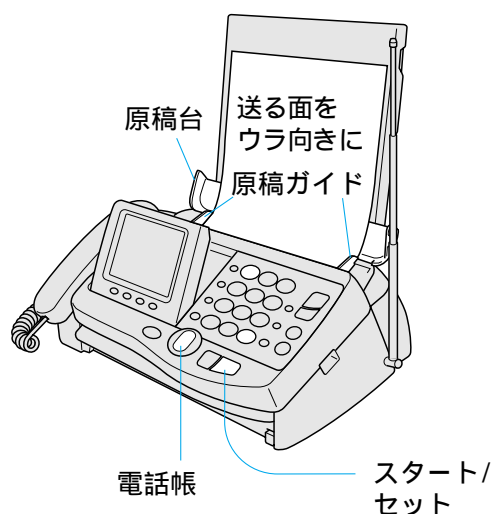


⇒「お相手先Eメールアドレス登録通知書」が  
ファクスで送られます。

登録した相手のEメールアドレスは、日本テレコムで「相手先登録番号」に割り当てられます。  
「相手先登録番号」は、原稿を送るときに使います。



## ファクスからパソコンに原稿を送る



- 1 原稿をセットし、 押す
- 2  押す
- 3   押し 「相手先登録番号」を入れる  
例：相手先登録番号「0000088」に送る場合  
    押す  
(最初から続くゼロは省略できます。)
- 4  押す

### お知らせ

送信できる原稿のサイズ A4またはB4サイズ(最大30枚)  
 送信できなかったときは 不達通知書がファクスで送られてきます。  
 相手先Eメールアドレスを直接入れたり、Eメール本文を入れてから送信することはできません。  
 (でんわdeメールをご利用の場合でも、Fax to PCサービスでは、相手先Eメールアドレスを申し込み登録のうえ、日本テレコムが割り当てた相手先登録番号を入力しての送信となります。)  
 インターネットダイヤルFax to PCサービスでは、パソコンなどからのEメールを受信することはできません。

通信相手(パソコン)側のEメール受信例(電話番号 0467123456 からファクスを送った場合)

送信者：FAXDeliveryService  
 宛先：<suzuki@aaa.co.jp>  
 送信日時：2000年6月10日 15:30  
 件名：the files for FAX to PC: (Japan) 0467123456

このメールには、FAX機より送信された画像データがTIFF形式で添付されています。  
 TIFFファイルを開けない場合は、以下のサイトからTIFFイメージビューアを入手できます。  
 Please confirm the attached files which are supposed to be received by FAX.  
 When the files cannot be opened, you can download TIFF viewer by the following URL.

<http://www.....>

注1：URLでは大文字と小文字は区別されますので、上の記述通り入力してください。

注2：このメールは返信できません。

\* This URL distinguishes Upper letter and Lower letter.

\* This E-mail cannot be replied.



- a001p001.tif



- a001p002.tif



- a001p003.tif



# 呼出音を最新のヒット曲に変える



メロディーを取り込んで、  
親機の呼出音にするには

☎呼出音メロディーサービスでは、最新のヒット曲を含む30曲をご準備しています。

メロディーは2曲まで取り込めます。

取り込んだメロディーは

☞呼出音のメロディー1、メロディー2の代わりに使えます。


お買い上げ時/メロディー1：ロンドン橋

メロディー2：水上の音楽



スーパーACRへの加入が必要です。ディスプレイの **ACR** が点灯していることを確認してください。



メロディーを取り込むまえに...

☞ 原稿がセットされている場合は、取り除いてください。

☞ 「スキャナー読取 枚」を表示している場合は  を押す。


1  **メロディ** 押す

2  押して  
「メロディーサービス」を選び  **スタート/セット** 押す


3  押して  
メロディー(1または2)を選び  **スタート/セット** 押す

4 受話器を上げて  
「呼出音メロディーサービスセンター」からの案内に従って操作する

5 曲番号を選ぶ(選んだ曲が聞こえる)

6  **#** 押して、受話器を戻す  
メロディーの取り込みが終わる(約2分間)と、本機から曲が聞こえる。

7 取り込んだメロディーを呼出音にするため、  
「呼出音の種類を変える(親機)」で  
メロディー1(または2)を選ぶ(☞ 27ページ)

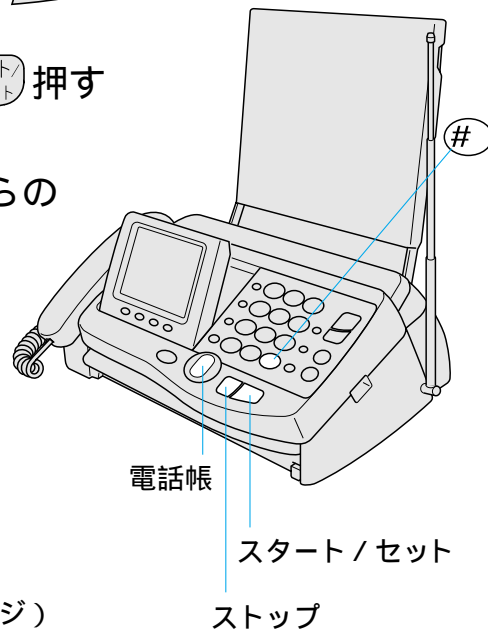

途中でやめるときは ☞ ストップボタン押す

メロディーを取り込むと ☞ 元のメロディーは消去されます。(元のメロディーに上書き)









選んだ曲が気に入らなかったとき ☞ 手順5でほかの曲番号を選んでください。

メロディーが取り込めなかったとき ☞ 手順1からやり直してください。

構内交換機やホームテレホンに接続していると ☞ メロディーの取り込みはできません。

## 取り込んだメロディーを 子機の呼出音として使うには

お買い上げ時、子機のメロディー1には「ロンドン橋」、  
メロディー2には「アルプス一万尺」が入っています。  
メロディーは2曲まで取り込めます。

- 1  **メロディ** 押す
- 2  押して「子機へメロディー転送」を選び →  押す
- 3  押して転送するメロディーを選び →  押す
- 4  押して転送先（子機1または2のメロディー1または2）を選び →  押す  
転送が終わると、メロディーが子機から流れる。
- 5 転送したメロディーを呼出音にするため、  
「呼出音の種類を変える（子機）」の操作をする(  27ページ )



### お知らせ

メロディーの入れ替えについて

定期的に入れ替えをしています。日本テレコムのパフレットまたは「日本テレコムお客様センター」  
(0088-82 無料)へお問い合わせください。

メロディー取り込み中は料金が必要

取り込み終了まで(約2分間)、東京03局までの0088市外電話サービスの通話料金がかかります。

キャッチホンで電話がかかってきたら(呼出音は聞こえません)、メロディーをうまく取り込めないことがあります。

センターから流れる試聴音メロディーと、取り込んだ後で聞く呼出音メロディーとでは、音質などの違いが若干生じることがあります。


# リストのプリント

## いろいろな登録内容をプリントする



### 2 リストを選ぶ

- 着信メモリーの内容をプリントするなら(着信メモリーリスト) → **7** (PQRS) **0** (わ) 押す
- ナンバー・ディスプレイの設定やブラックリストの内容をプリントするなら → **7** (PQRS) **1** (あ) 押す  
(ND[ナンバー・ディスプレイ]設定リスト)
- 電話帳に登録した内容をプリントするなら(電話帳リスト) → **7** (PQRS) **6** (は) 押す
- 親機の設定内容をプリントするなら → **7** (PQRS) **7** (ま) 押す  
(システム登録リスト)

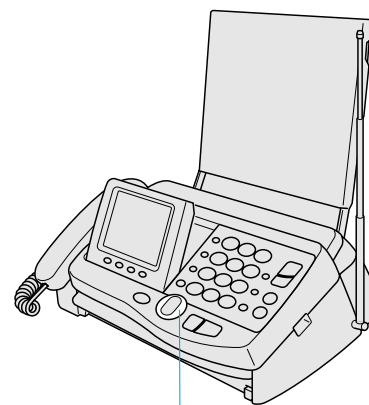

メニュー

### 3 プリント開始

途中でやめるときは  
⇨ ストップボタンを押す。

#### 着信メモリーリスト

'00年 6月10日(土) 15:30				
着信メモリーリスト				
番号	新規	ナンバー・ディスプレイ情報	相手局名	着信日時
(01)		111111		6月10日 14:10
(02)		非通知		6月10日 14:10
			山崎ゆりか	6月10日 14:09
				6月10日 14:08

#### ナンバー・ディスプレイ設定リスト

'00年 6月10日(土) 15:30				
ナンバー・ディスプレイ設定リスト				
20	ナンバー・ディスプレイ	あり / なし		
	非通知拒否	する / <b>しない</b>		
	ND電話接続	あり / <b>なし</b>		
		11111111		


#### 電話帳リスト



'00年 6月10日(土) 15:30 P. 1				
電話帳リスト				
宛先名	電話番号	呼出先	鳴り分け	
鈴木博	0466 123456	すべて	メモリー-1	
松下次郎	092 1111111	ファクス	メモリー-1	
		親機	メモリー-1	
		子機1	メモリー-1	

#### システム登録リスト

'00年 6月10日(土) 15:30				
システム登録リスト				
10	時計設定	'00年 6月10日(土) 15:30		
11	あなたの名前	松下太郎	マツタタロウ	
	電話番号	0467 123456		
		電話 / ファクス専用		


## 定型フォームをプリントする

1  **メニュー** **7** ま PQRS **2** か ABC 押す

2  押して  
プリントするフォーム  
を選び → 

3 プリント開始

途中でやめるときは ⇨ ストップボタンを押す。

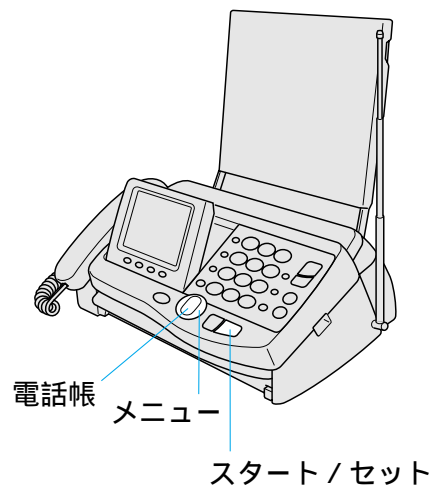

### ファクス送信フォーム

FAXメッセージ	
宛先:	海外通販カタログ請求フォーム
日付:	
発信元:	
電話番号:	









REQUEST FOR CATALOG	
Date/日付	
Name/氏名	
Address/住所	
海外通販問い合わせフォーム	

REMINDER	
Date/日付	
Name/氏名	
Address/住所	
TEL	

### カレンダーフォーム

2000年 6月				JUNE		
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	

時間割フォーム

    じかんわり    						
	月	火	水	木	金	土
1						

使  
い  
か  
た

# 子機を増設するとき

増設できる子機は、2台まで。

品番：UF-NA500（付属の子機と同じ性能・機能）、UF-NA200/W、UF-NA200/H、UF-NA100

（詳しい操作方法は、添付の取扱説明書を参照）

必要な手続きは、

IDコードの登録・設定（有料）です。  
（親機も登録が必要ですので、持参し、販売店にご依頼を）


内線番号：0

内線番号：1

2


3

4

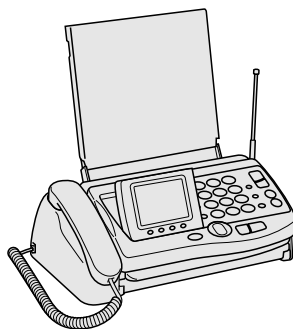




付属の子機

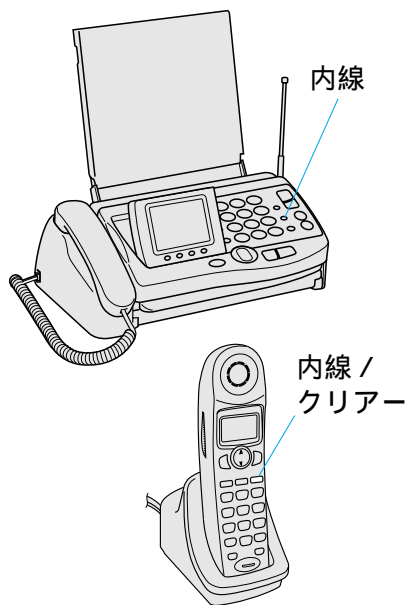



増設子機



## 親機から呼び出す

- 1 受話器を上げ  押す
- 2 呼び出す子機の内線番号  
 ~  押し、話をする

## 子機から呼び出す

- 1 子機を上げ   押す
- 2 呼び出したい内線番号  
 ~  押し、話をする

親機からすべての子機を一斉に呼び出すには   押す

かかってきた電話を親機から、子機へまわすには


⇒ 通話中に  保留   ~  押す

かかってきた電話を子機から、他の電話へまわすには

⇒ 通話中に  クリアー   ~  押す

増設した子機とも、子機間通話ができます。

# ドアホンを接続するとき

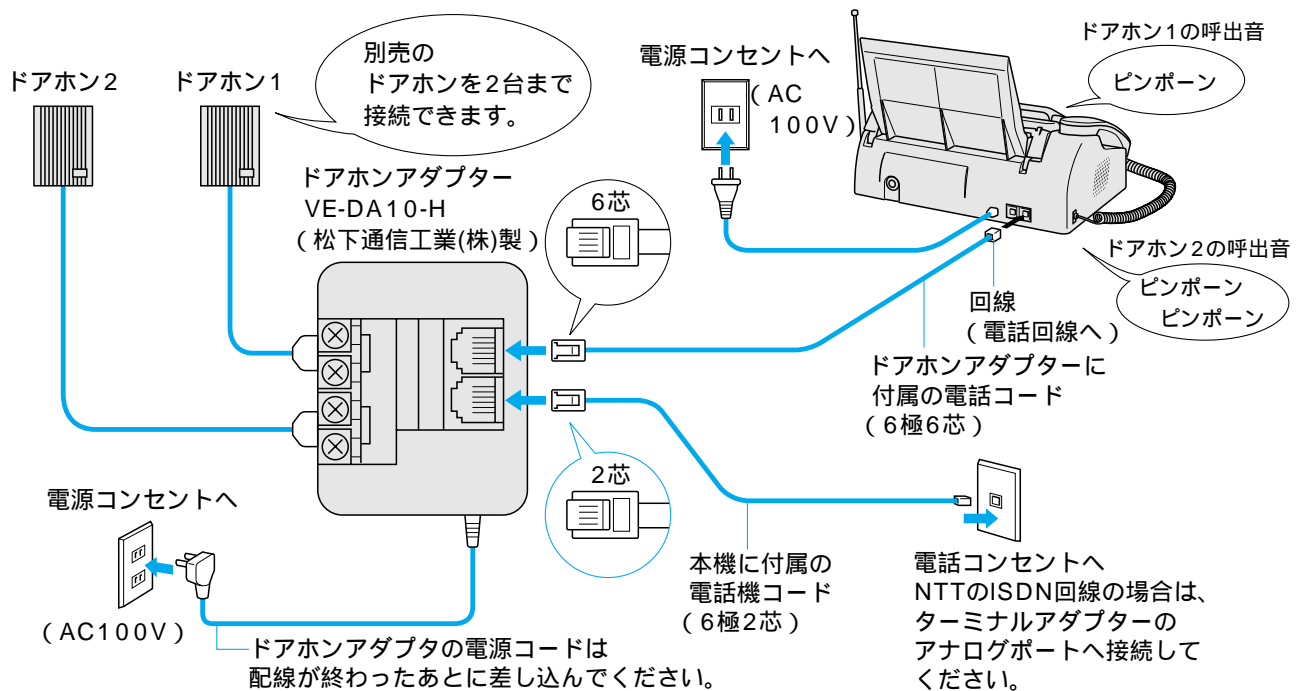

接続できるドアホンは( 裏表紙「別売品」の無極性ドアホンの欄 )  
ドアホン接続後は、必ず、親機や子機が呼び出せることを確認してください。  
(この確認をしないと、親機や子機からドアホンと呼び出せなくなります。)

ドアホンに呼びかける



受話器を  
上げ



押す



8





または



9







押す

ドアホンから  
呼び出される



受話器を  
取って話をする






ドアホンと話している  
途中に電話がかかって  
きたら



キャッチ 押して  
外線の相手と話しをする

通話中にドアホンから呼び出されたとき

外線と話し中に  
来客があると...







内線

外線通話に戻るとき

キャッチ

外線は保留になる。

内線通話中に  
来客があると...





内線

内線

押して、  
来客と話す

ドアホン通話中に  
もう一方のドアホンに  
来客があると...



最初のドアホンとの  
通話が切れる。

もう一方との  
ドアホンがつながる。

使  
い  
か  
た



# お手入れのしかた




柔らかい布に  
薄めた台所用洗剤(中性)  
を含ませ、よく絞ってから  
ふき取ってください。  
その後、乾いた布でふいて  
ください。

## お知らせ


化学ぞうきんは、その注意書きに  
従ってください。  
みがき粉、粉せっけん、ベンジン、  
シンナー、アルコール、ワックス、  
石油、熱湯などは絶対に使わない  
でください。(変色、変形のおそれ)

## 子機の充電端子

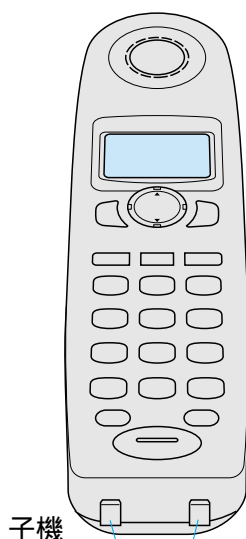

子機

充電端子

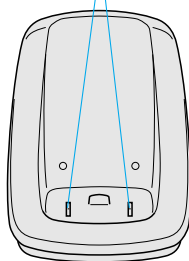


充電台

月に1度、乾いた布で清掃  
してください。  
(汚れていると、充電時間が  
長くなったり、充電できなく  
なる。)

## 読取部


相手の受信記録や親機でコピーした原稿が汚れるときは、  
読取部の清掃をしてください。

- 1 ハンドスキャナーを取り外し  
読取背面(白色部)とガラス面をふく

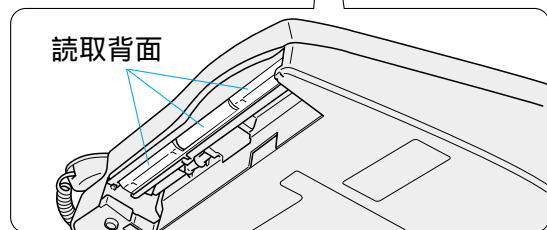

読取背面

ガラス面

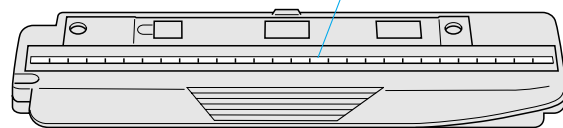

- 2 ハンドスキャナーをセットする

## 記録部


コピーなどで記録紙がうまく繰り込まないときや、プリントした記録紙が汚れるときは、給紙ローラーと記録ローラーの清掃をしてください。

① 記録紙トレイを取り外し


② オープンレバーを押し上げ  
操作パネルを開ける

③ 操作パネル部に手を添え、  
紫色の記録紙ガイドを開く  
記録紙ガイドの右側にあるツマミを持って開く。

④ 給紙ローラーと  
記録ローラーをふく  
柔らかい布に水を含ませ、  
よく絞ってからふく。

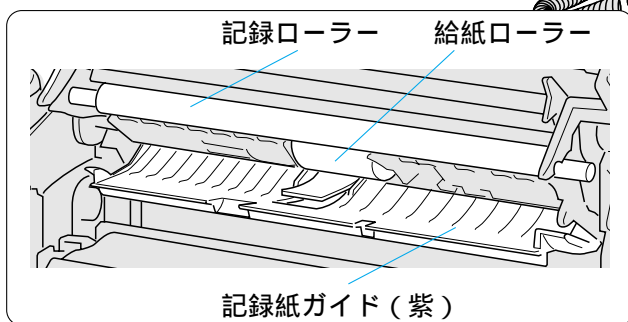


操作パネル部  
記録紙ガイドを開けるときに閉まらない  
ように、手を添えてください。

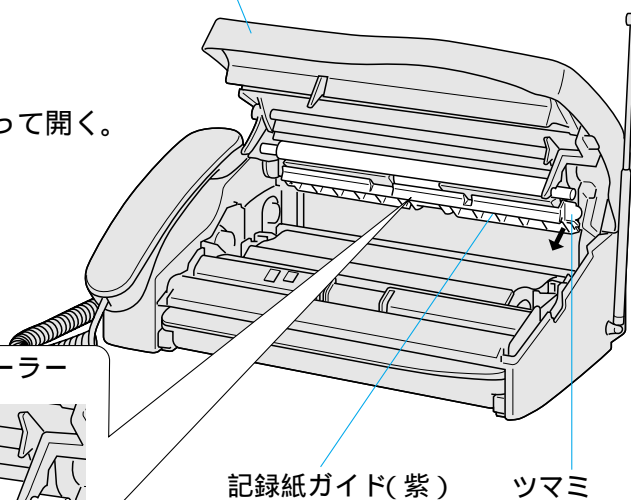

⑤ 記録紙ガイドを閉じる  
両手で左右を押す。



⑥ インクフィルムのたるみを取り除き、操作パネルを閉じる  
インクフィルムの左側にある青色ノブを手前に回して、たるみを取り除く。

⑦  押し、記録紙トレイを取り付けてから、記録紙をセットする



# 故障かな！？

## 親機

症 状		原 因 対 応	参照 ページ
電話が...	かけられない	<p>回線コードは、正しく接続されていますか？</p> <p>電源プラグは、正しく電源コンセントに差し込まれていますか？</p> <p>回線の種類は、正しく設定されていますか？ 電源プラグを入れ直すか、手動で回線の種類を設定してください。</p> <p>親機や他の子機が使用中ではありませんか？ 親機や他の子機の使用が終わってから、電話をかけてください。</p>	<p>18</p> <p>18</p> <p>19</p> <p>—</p>
	停電中に 停電用電話機で 受けられない	<p>ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか？ 停電時には次のような操作が必要です。</p> <div> <div>通常より短い 呼出音が鳴る</div> <div>通常の 呼出音が鳴る</div> <div>受話器を上げて 話をする</div> </div>	—
呼出音が...	鳴らない	<p>回線コードは、正しく接続されていますか？</p> <p>呼出音量が「切」になっていませんか？</p> <p>ナンバー・ディスプレイで、 ブラックリストに登録した相手からかかってきていませんか？</p> <p>ナンバー・ディスプレイで、「非通知拒否」を セットしているとき、非通知の相手からか かってきていませんか？ 「非通知拒否」の設定を「しない」にする。</p> <p>ナンバー・ディスプレイの着信鳴り分け 設定で、「無鳴動」にセットした相手からか かってきていませんか？</p> <p>電源プラグは、正しく電源コンセントに 差し込まれていますか？</p>	<p>18</p> <p>26</p> <p>79</p> <p>76</p> <p>80</p> <p>18</p>
通話中に...	相手や自分の声が 響いたように聞こえる	<p>構内交換機やINS64のターミナルアダプ ターにつないでいませんか？ 親機の設定項目29「回線接続先」を "構内回線、TA" にセットする。</p>	70
ナンバー・ディスプレイ を契約しているのに 接続したディスプレイ 付き電話機に 電話番号が...	表示されない	<p>ナンバー・ディスプレイ機能付の電話機を接 続していますか？</p> <p>ナンバー・ディスプレイの設定で「ND電話接 続」が「あり」になっていますか？</p> <p>「呼出先選択」がセットされていませんか？ このときは表示されません。</p>	<p>—</p> <p>76</p> <p>82</p>
警告音が...	ファクスの 電源を抜くと 約10秒おきに 「ピッ」が聞こえる	<p>ハントスキャナーの電池がなくなりかけてい ます 電源を接続し、電池を充電してください。</p>	18

症 状		原 因 対 応	参照 ページ
留守番電話 のとき...	用件を 録音できない	メモリーがいっぱいになっていませんか？ 用件を消去する。 受信した原稿をプリントする。	53 46
	留守セット できない		
	用件録音中に 受信に 切り替わってしまう	用件の録音中に約6秒の無音が ありませんでしたか？ 「無音検出」の設定を「なし」にする。 相手の声が小さすぎませんでしたか？ 声が小さすぎると、無音と判断される場 合があります。	71 —
	トールセーバーが 正しく働かない	呼出先選択で「すべて」以外を指定して いませんか？ この場合、トールセーバーは 働かなくなります。	82
	何も録音されて いないのに用件が 増えている	相手が何も話さないで電話を切っている。 応答メッセージのあとに手動で ファクスを送っている。	— —
自作 メロディー が...	作曲シートに 書き込んでも 登録できない	登録シートが汚れていませんか？ 新しいシートをプリントしてから、書き込 んでください。	62
		ペン先の太いマジックなどで書き込んでい ませんか？ 文字が太すぎると、記載内容を認識できな いことがあります。黒のボールペンか鉛筆 (HB)を使って書き直してください。	63 63
 ランプが...	押しても、 点灯・消灯が 切り替わらない	 を「ポン」と押していませんか？ 1秒以上(「ピッ」と聞こえるまで)押し 続けてください。	45
	点滅が消えない	メモリーに新規のファクスがあります 新規のファクスをすべて内容表示またはプ リントしてください。	46
ドアホンが...	呼出音が鳴らない	本機に付属の電話機コード(2芯)とドアホン アダプターに付属の電話機コード(6芯)を逆 に接続していませんか？ 正しく接続してください。	109




症 状		原 因 対 応	参照 ページ
ディスプレイ に...	「充電中」を表示 しない	充電台に、正しく置かれていますか？ 充電台の電源プラグは、正しく 電源コンセントに差し込まれていますか？	20 20
	「電池切れ」が 表示される	電池が、切れかけていませんか？ 電池パックは、正しくセット されていますか？	21 20
	連続10時間以上 充電しても 「電池切れ」を 表示する	電池パックの寿命です。交換してください。 充電端子が汚れていませんか？	21 110
	「電池確認」を表示 する	電池パックは、正しくセット されていますか？	20
アラーム音 の...	「ピピピピピピピピ」 が聞こえる	親機を使用していませんか？ 親機側で「子機発信規制」の設定を“あり”に していませんか？ 親機の設定項目18「子機発信規制」を “なし”にする。	— 70
	「ピーピーピー」 が聞こえる	親機の電源プラグは、正しく 電源コンセントに差し込まれていますか？ 増設子機をお使いの場合などに、 別の子機が使用していませんか？	18 —
	通話中に 「ピピッ」が 聞こえる	親機から、離れすぎていませんか？	11
	通話中に「ピッ」が 聞こえ「電池切れ」 を表示する	電池が、なくなりかけていませんか？	21
子機や 充電台が...	温かい	異常ではありませんが、非常に熱いときは電 源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご 相談ください。	—

症 状		原 因	対 応	参照 ページ
 ランプが...	押しても 点灯しない (かけられない)	電池が、切れていませんか？		21
	充電台から 上げても、 点灯しない	子機の設定項目「クイック発信」を“しない” に設定していませんか？ 電池が切れていませんか？		72 21
電話が...	 を押さないと 出られない	ナンバー・ディスプレイを使用して いませんか？ 相手を確認してから、押してください。 子機の設定項目「NDクイック応答機能」 を“する”にしてください。		— 72
	かけられない	親機で回線の種類を、正しくセットして いますか？ 親機側で「子機発信規制」の設定をしてい ませんか？ 親機の設定項目18「子機発信規制」を “なし”にする。		19 70
呼出音が...	鳴らない	電池が、切れていませんか？ 呼出音量が「切」になっていませんか？ 親機から、離れすぎていませんか？		— 26 11
	親機より、 少し遅れて 聞こえる	少し遅れますが、異常ではありません。		—
通話中に...	相手の声が 途切れたり、 雑音が入る	親機から、離れすぎていませんか？ 親機と子機の間、コンクリートの壁 などの障害物はありませんか？		11 11
	無線機などの 音が混信する	異常ではありません。場所を変えて 通話してください。		11
	相手や自分の声が 響いたように 聞こえる	構内交換機やISN64のターミナル アダプターにつないでいませんか？ 親機の設定項目29「回線接続先」を “構内回線、TA”にする		70



# 故障かな！？

## ファクス

症 状		原 因 対 応	参照 ページ
送信が...	できない	回線コードが外れていませんか？	18
	海外へ 送信できない	回線の状況によります。 ポーズを入れて送信してみる。 「海外通信機能」を「あり」にして送信する。	69 69
	送信したとき 相手に何も プリントされない	送る面を表に向けて、送信していませんか？	40
	送信したとき 相手の記録が 一部間延びする	ハンドスキャナーは確実にセットされていますか？ 確実にセットしてください。	—
	送信したあと、 アラーム音が鳴る	相手ファクスの記録紙が切れていませんか？ ストップボタンを押す。	—
受信が...	呼出音が 鳴りっぱなしで、 受信が始まらない	受信方法が「手動受信」になっていませんか？ 記録紙がなくなり、メモリーもいっぱいになっていませんか？ 記録紙をセットする。 用件を消去する。 受信した原稿をプリントする。	42 23 53 46
	受信できない	メモリーがいっぱいになっていませんか？ 用件を消去する。 受信した原稿をプリントする。	53 46
	ポーリング受信 できない	相手先は、正しく原稿をセットしていますか？ サービス提供元が、サービスを中止していませんか？ ポーリングパスワードが必要な相手を、 ポーリング受信の宛先にしていませんか？	—
インク フィルムが...	充分残っていたのに (●や●を表示)、 数枚プリントただ けでインクフィルム が無くなった	操作パネル部を開閉したあとや、電源を入れ直したあとなどに、  を選んでいませんか？ インクフィルムを交換するときは  、 それ以外は  を押してください。	23
	交換したのに 残量表示が●に ならない	お買い上げ後すぐに別売品のインクフィルムをセットしていませんか？ インクフィルムを一度も使用していないため、残量を正確に検知できなくなります。	23
記録紙が...	繰り込まれない	給紙ローラーが汚れていませんか？ (通常は、必ず防塵カバーを取り付けて使用してください。)	111

症 状	原 因	対 応	参照 ページ
受信・コピーした プリントが...	うすい	当社推奨の記録紙を、使用していますか？ 当社指定のインクフィルムを、 使用していますか？ 原稿が、うすい色の鉛筆などで 書かれていませんか？ 相手に確認する。 原稿の文字を濃くする。 親機の設定項目53「読取記録濃度」を 調整する。	裏表紙 裏表紙  — — 71
	一部間延びする	ファクスの故障、 または電話回線の不良です。 ハンドスキャナーは確実にセットされてい ますか？ 確実にセットしてください。	— —
	原稿にない 線が入る	受信中にキャッチホンサービスの信号が入 りませんでしたか？ ファクスの故障、 または電話回線の不良です。 親機の読取背面や、ハンドスキャナーのガ ラス面が汚れていませんか？ 電話機を並列に接続していませんか？ ファクスの通信中には、電話機を使わな いでください。	— — 110
	プリントされない	記録紙がなくなっていないですか？ インクフィルムがなくなっていないですか？	23 23
	受信した原稿を 全部プリント できない	受信原稿をディスプレイで表示していると きに、プリントしていませんか？ ディスプレイ表示中は、表示しているペー ジしかプリントできません。	47

毎日、決まった時間になるとファクスから「ゲー」が聞こえる

⇒ 故障ではありません。

(保守・保全のため毎日お昼の12時に、読取ローラーを回転している音「ゲー」が聞こえる)

回転時刻を変えたいときは(分は設定できません)



おやすみ

押す

→ 変更したい時刻を入れる



押す

このほかに異常な動作が発生したときは、電源プラグを外して、再度差し込んでみてください。動作が正常に戻る場合があります。

以上の操作をしても復旧しないときは、次の操作をしてください。(装置がリセットされます。)




再ダイヤル/  
ポーズ

3つのボタンを同時に押す

必要なとき

# 故障かな！？ ハンドスキャナー

症 状		原 因 対 応	参照 ページ
原稿が...	読み取り終わりの部分が、読み取られていない	<p>厚みのある原稿を、読み取っていませんか？ 読み終わりのところに、原稿と同じ高さの本などを敷き、段差をなくして、ローラーが読み終わりの部分まで回るようにする。</p>	—
	スタート/ストップボタンを押したのに、読み取られていない	<p>スタート/ストップを押してから原稿を読みましたか？ 原稿が短すぎませんか？</p>	57 58
送信・コピーが...	読み取った原稿が、すべて送信・コピーできない	<p>読み取った原稿の長さが、364mmを超えていませんか？ 親機の設定項目58「分割コピー」を“なし”にしているとき、A4以上の原稿を読み取っていませんか？</p>	58 71
	原稿を読み取ったのに、送信・コピーできない	<p>ハンドスキャナーが、親機から外れていませんか？</p>	—
送信・コピーしたプリントが...	黒い線や汚れが出る	<p>ハンドスキャナーの、ガラス面が汚れていませんか？</p>	110
	ぼやけたり、黒くなる	<p>読み取るとき、ハンドスキャナーのガラス面を原稿に密着させていましたか？</p>	57
	上下や左右が反対になる	<p>ハンドスキャナーを動かす方向を、逆にしていませんか？</p>	58
ランプが...	原稿を読んでいるのにメモリーランプが点灯しない	<p>ハンドスキャナーを動かす速度が、速すぎませんか？ 読み取りを終わるとき、スタート/ストップボタンを押しましたか？</p>	58 57
	メモリーランプが点滅する	<p>メモリーがいっぱいになっていませんか？</p>	59
	1ページ分読み取った後、読取中ランプが点滅する	<p>異常ではありません。読取中ランプ消灯後、読み取りを再開してください。</p>	57
アラーム音が...	読取ボタンを押しても、「ピッ」が聞こえない	<p>一度、電池パックのコネクターを抜き差ししたあと、すぐにハンドスキャナーを使いませんでしたか？ 一度親機に取り付けてからお使いください。</p>	—
	原稿読取中に「ピー」が聞こえる	<p>ハンドスキャナを動かす速度が速すぎる。動かす速度を緩める。</p>	58
 が...	ハンドスキャナーをセットしても点滅する	<p>親機やハンドスキャナーのコネクターが汚れていませんか？ ハンドスキャナーを数回抜き差しする。</p>	—

# 主なエラーコード

エラー表示	原因 対応	参照 ページ
カバー確認 U10	操作パネル部が開いていませんか？ 「カチッ」と音がするまで確実に閉める。	—
記録紙詰まり U12	記録紙は、正しく繰り込まれていますか？ 記録紙の先端の折れ曲がりなどを、のばしてからセットし直す。 記録紙は、正しくセットされていますか？	— 23
原稿詰まり U13	原稿がつまっていますか？ 原稿が長すぎではありませんか？ 364mm以下にする。	120 41
原稿確認 U14	原稿が短すぎではありませんか？ 105mm以下の場合は、ハンドスキャナーで読み取る。 50mm以下の場合は、複写機でコピーしてからセットし直す。 原稿は、正しく繰り込まれていますか？ 原稿の先端の折れ曲がりなどを、のばしてからセットし直す。	41 41 —
スキャナー確認 U15	送信・コピー中にハンドスキャナーが、親機から外れませんでしたか？	—
記録紙確認 U16	給紙ローラーが汚れていませんか？（通常は、必ず防塵カバーを取り付けて使用してください。） 記録紙は、正しく繰り込まれていますか？ 記録紙の先端の折れ曲がりなどをのばしてから、セットし直す。	111 —
インクフィルム確認 U23	インクフィルムがなくなっていないですか？ インクフィルムがたるんでいませんか？ インクフィルムを交換する。	23
記録ヘッド 過熱 U31	記録ヘッドが過熱していませんか？ 冷えるまで待つ。（最大10分）	—
再送信 U40	通信異常です。相手先に確認してください。	—
宛先確認 U42	相手にボーリング送信機能がありますか？	—
相手機無応答 U50	相手が電話に出ません。相手先に確認してください。	—
回線チェックエラー U61	本機を構内交換機に接続していませんか？ 構内交換機に接続した場合は、回線の自動選択ができないことがあります。	19
メモリーフル U80	メモリーがいっぱいになっていませんか？ 用件を消去する。 受信した原稿をプリントする。	53 46
スキャナーセットしてください	ハンドスキャナーが、親機から外れていませんか？ 親機やハンドスキャナーのコネクターが、汚れていませんか？ ハンドスキャナーを数回抜き差しする。	— —


エラー表示を消すには

⇒ エラーの原因を取り除く それでも表示が消えないときは、ストップボタンを押す。


必要なとき

# 紙づまりのとき

## 原稿がつまったとき

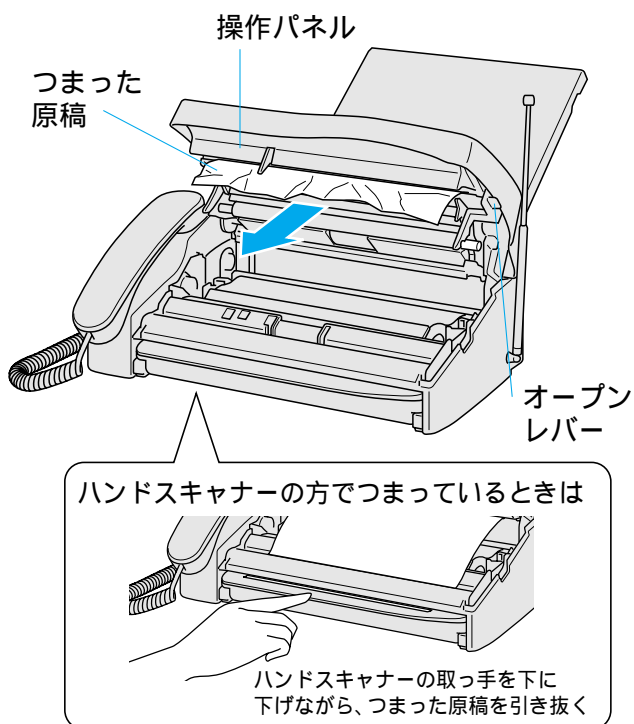


- 1 オープンレバーを押し上げ  
操作パネルを開ける
- 2 つまった原稿を  
矢印の方向に引き抜く
- 3 青色ノブを手前に回して  
インクフィルムのたるみを取る

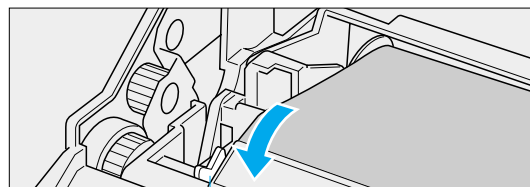


青色ノブ

- 4 操作パネルを閉め 押す

## 記録紙がつまったとき

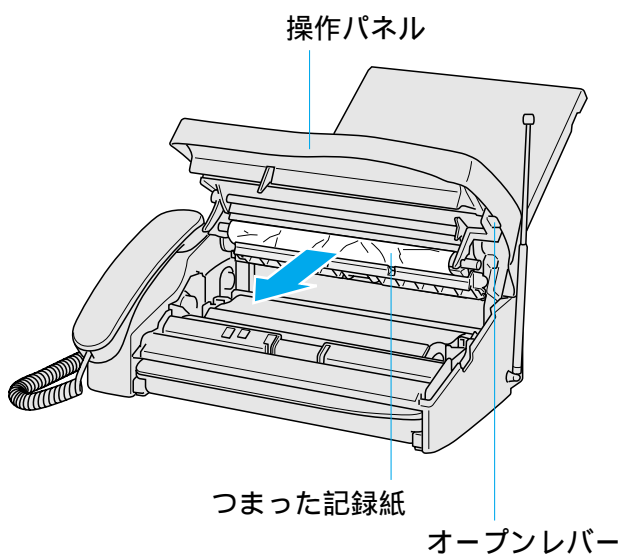

- 1 オープンレバーを押し上げ  
操作パネルを開ける
- 2 つまった記録紙を  
矢印の方向に引き抜く
- 3 青色ノブを手前に回して  
インクフィルムのたるみを取る

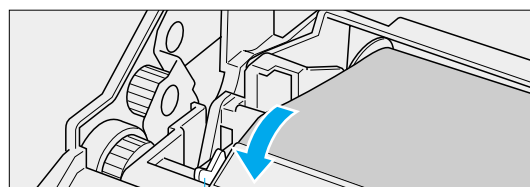

青色ノブ


- 4 操作パネルを閉め 押す



# 停電のとき / 感熱記録紙を使う

## 停電のとき

親機・子機ともに使えなくなります。  
停電時にも使える電話(電源コンセントが不要)の接続をおすすめします。

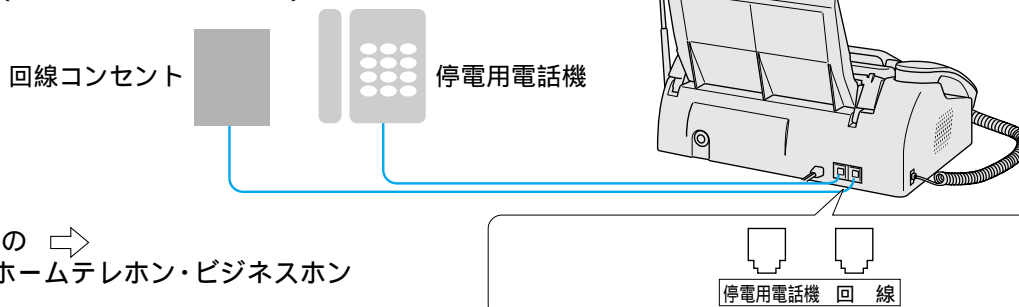

### お知らせ

停電時に使えないもの ➡  
コードレス電話機・ホームテレホン・ビジネスホン

### 停電になると...

親機・子機で通話中	電話が切れる。	ハントスキャナーで 原稿読取中	そのまま原稿読取ができる。
送信中	通信は切れ、原稿は途中で止まる。 停電が復旧したら再度送信する。	用件録音中	用件の録音が止まる。
受信中	受信した原稿をプリント中の場合は、途中までプリントされる。 メモリーに保存されている場合は、停電が復旧後、プリントを始める。	外からの リモコン操作中	電話が切れ、リモコン操作ができなくなる。
		子機からの リモコン操作中	リモコン操作ができなくなる。

### お知らせ

親機や子機の設定内容や、着信メモリーに自動登録された電話番号や用件、伝言は消えません。  
でんわdeメールで、本機に保存しているメールは消えません。  
約6時間以上停電が続くと、時刻が消去され、「メニュー10時計セット」が点滅しますので、セット(28ページ)をし直してください。スーパーACRをお使いの場合、ACRデータも消去され、でんわdeメールなどのすべてACR機能が使えなくなります。復旧後、日本テレコムお客様センターへお知らせください。

## A4版 感熱記録紙を使う



インクフィルムや普通紙が無いときでも、感熱記録紙(市販のA4版感熱カット紙)をセットしてプリントできます。

1

### 感熱記録の設定にする

インクフィルムホルダー  
を取り外す

印刷面を下にして  
感熱記録紙を  
1枚ずつセットする

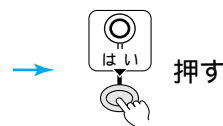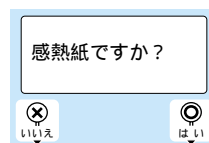

2

### プリントする

**見える** が点灯しているとき  
受信したファクスをプリント

**見える** 「ボン」と1回押し ➡ 押し  
選ぶ ➡ 印刷 押す

2枚以上受信しているとき

**見える** 1秒以上押し続け、ランプを消灯させる ➡ 2枚目からは新しい感熱紙を1枚ずつセットし **はい** 押す  
(プリント開始)

コピーしたいとき

➡ 原稿をセットし **コピー** 押す (2枚目からは感熱紙を1枚ずつセットして、**スタート** **セット**を押す)

ハントスキャナーの内容を  
プリントしたいとき

➡ ハントスキャナーで読み取り **印刷** 押す (2枚目からは感熱紙を1枚ずつセットして、**スタート** **セット**を押す)

**見える** が消灯しているときは、手順1をするだけで自動的に受信・プリントできます。  
使用する感熱紙によって、画質が劣ることや記録時に異音が発生することがあります。

必要なとき



# ホームテレホンをお使いになるとき

お使いになるまえに

電話工事が必要です(資格が必要)。販売店にご相談ください。

接続できるホームテレホンは


パナソニックホームテレホンシステム108、208とシステムホームテレホン(松下通信工業製)です。

コードレスタイプやその他のホームテレホンには接続できません。

接続には、市販品のファクスアダプター(ナショナルVJ-6651M)が必要です。

接続するときは、「ターミナルボックス」「ファクスアダプター」の取扱説明書をよくお読みの上、接続してください。

親機の設定項目27「Fネット信号検出」を“する”にセットしてください。(☞ 70ページ)

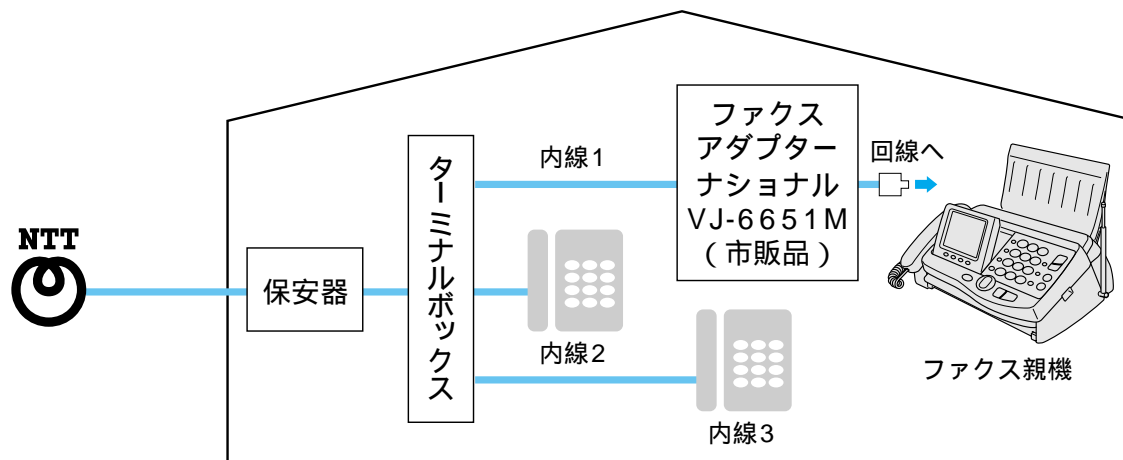

## お知らせ

ファクスや子機を使用中は、ホームテレホンは使えません。

ホームテレホンの呼出音が鳴らないとき

☞ ファクスを留守セットしています。呼出音を鳴らしたいときは、留守セットしないでください。

ホームテレホンで電話を受けたとき「ポー...ポー...」が聞こえたら

☞ 相手がファクスを送っています。ホームテレホンからは受信操作はできないので、ファクスへ電話を転送して受信してください。

次の機能は使えません。

☞ スーパーACR機能 / ナンバー・ディスプレイ機能 / ホームテレホンとの内線通話やドアホンとの通話。

# 長期間使用しないとき / Fネットを利用する

## 長期間使用しないとき

### 長期間使用しないとき

親機

電源プラグを抜く  
ハンズキャナーの電池パック  
を抜く(電池パックの性能保持)

子機

電源プラグを抜く  
電池パックを抜く  
(電池パックの性能保持)

## F ネットを利用する

### NTTのFネットを利用する

NTTと加入契約(G3サービス1300Hz)をしてください。  
親機の設定項目27「Fネット信号検出」を“する”にセットしてください。(☞ 70ページ)

#### 利用できるサービスの例

くらしの情報	・全国自治宝くじ当選番号 ・週間お天気情報 ・タウンガイド
娯楽の情報	・全国高速道路サービスMAP ・中央競馬オッズ情報・旅行情報
ビジネスの情報	・注目株情報・セミナー研修案内 ・ビジネス案内

# 主な仕様

## ファクシミリ本体

項 目	仕 様
品 番	UF-A7WCL
適 用 回 線	加入電話線、ファクシミリ通信網（第2種）
直 流 抵 抗 値	158
通 信 可 能 機 種	G3（国際規格）
電 送 時 間	約15秒（独自モード）
帯域圧縮方式	独自、MH
通 信 速 度	9600/7200/4800/2400bps
走 査 線 密 度	主走査：8dot/mm 副走査：15.4line/mm（細密） 7.7line/mm（小さい） 3.85line/mm（ふつう）
走 査 方 式	読 取：密着型イメージセンサーによる固体電子走査 記 録：熱転写ヘッドによる平面走査
原 稿 サ イ ズ	原稿台使用時：257×364mm（最大） 148×105mm（最小） ハンドスキャナー使用時：250mm（最大読取幅） ：364mm（最大読取長さ） 50mm（最小読取長さ）
有 効 読 取 幅	205mm（A4） 250mm（B4）
記 録 方 式	熱転写記録方式
記録紙サイズ	210×297mm（A4）
有 効 記 録 幅	205mm

A4サイズ700字程度を、独自モード・標準的画質（8×3.85line/mm）・高速モード（9600bps）で送ったときの速さです。これは画情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は、原稿の内容・相手機種・回線状況により異なります。

## 内蔵留守番電話

項 目	仕 様
応答メッセージ	30秒まで録音可能（固定メッセージあり）
用件録音時間	最大 約18分

## 共通部

項 目	親 機	ハンドスキャナー	子 親	充電台
外 形 寸 法	約334mm（W） 約236mm（D） 約135mm（H） （突起部を除く）	約272mm（W） 約 76mm（D） 約 32mm（H）	約47.5mm（W） 約40 mm（D） 約181 mm（H）	約75 mm（W） 約96.5 mm（D） 約89 mm（H）
質 量	約3.9 Kg	約330 g	約160 g	約260 g
電 源	AC100V （50/60Hz）	専用ニッケルカドミウム蓄電池 DC3.6V 600mAh （松下電送システム製）	専用ニッケルカドミウム蓄電池 DC2.4V 600mAh （松下電送システム製）	AC100V （50/60Hz）
消 費 電 力	待機時： 約2.4W 最大動作時：約100W コピー時： 約12W 送信時： 約10W 受信時： 約11W	_____	_____	待機時 子機が充電台にある：約0.6W 子機が充電台にない：約0.5W 充電時： 約1.5W
使 用 環 境	温度：5～35 湿度：45～85%			

お知らせ 認定番号は、商品の背面に記載しております。

必要なとき







# 漢字変換表

漢字	読みがな	漢字	読みがな	漢字	読みがな	漢字	読みがな	漢字	読みがな	漢字	読みがな	漢字	読みがな	漢字	読みがな	漢字	読みがな	漢字	読みがな	漢字	読みがな	漢字	読みがな
聖	しょう	選	せん	遭	そう	大	おお	置	ち	津	つ	鉄	て	藤	ふ	軟	なん	梅	う	販	はん		
声	せい	遷	せん	鎗	しゅう	第	だい	致	ち	墜	つい	典	てん	膳	とう	難	だん	模	め	範	はん		
製	せい	銭	せん	霜	しゅう	醒	せい	蜘蛛	ち	椎	しい	墳	てん	豆	とう	汝	だん	煤	ばい	煩	はん		
西	せい	銑	せん	騷	そう	題	だい	遅	ち	槌	つい	天	てん	踏	とう	尼	なん	狼	ばい	領	りょう		
誠	せい	前	ぜん	像	さう	鷹	たか	馳	ち	追	つい	展	てん	透	とう	式	しき	買	ばい	飯	はん		
請	せい	鮮	せん	増	ぞう	瀧	たき	馳	く	痛	つう	店	てん	鑑	あ	迎	い	賂	ばい	挽	ばん		
逝	せい	善	ぜん	憎	ぞう	瀧	たき	畜	く	通	つう	纏	てん	陶	あ	句	く	陪	ばい	晚	ばん		
醒	せい	漸	ぜん	藏	ぞう	卓	たく	竹	く	塚	つか	貼	てん	頭	あ	賑	に	這	げん	香	かう		
青	せい	然	ぜん	贈	ぞう	宅	たく	筑	く	楓	ふう	転	てん	騰	あ	肉	にく	鯉	い	盤	ばん		
静	せい	全	ぜん	造	ぞう	托	たく	筈	く	楓	ふう	顛	てん	動	あ	虹	こう	秤	はかり	盤	ばん		
稅	せい	膳	ぜん	側	そく	沢	たく	秩	ち	佃	てん	点	てん	同	あ	廿	にじゅう	叔	はし	番	ばん		
叟	せい	膳	ぜん	則	そく	濯	たく	茶	ちゃ	價	つ	厄	やく	導	あ	入	いり	剥	はく	匪	ひ		
隻	せき	嚙	せん	息	そく	濯	たく	嫡	てき	洩	つ	殿	てん	導	あ	如	じょ	博	はく	否	ひ		
席	せき	咀	そ	促	そく	濯	たく	着	ちゃく	洩	つ	田	てん	導	あ	尿	にょう	拍	はく	妃	ひ		
威	せき	嚼	そ	促	そく	濯	たく	中	ちゅう	洩	つ	電	でん	導	あ	任	にん	泊	はく	彼	か		
斥	せき	嚼	そ	促	そく	濯	たく	仲	ちゅう	洩	つ	堵	と	導	あ	妊	にん	泊	はく	靡	ひ		
昔	せき	嚼	そ	促	そく	濯	たく	宙	ちゅう	洩	つ	塗	と	導	あ	忍	にん	泊	はく	批	ひ		
析	せき	嚼	そ	促	そく	濯	たく	柱	ちゅう	洩	つ	妬	と	導	あ	濡	に	泊	はく	斐	ひ		
積	せき	嚼	そ	促	そく	濯	たく	注	ちゅう	洩	つ	屠	と	導	あ	襦	に	泊	はく	比	ひ		
籍	せき	嚼	そ	促	そく	濯	たく	虫	ちゅう	洩	つ	徒	と	導	あ	寧	ねい	迫	はく	疲	ひ		
績	せき	嚼	そ	促	そく	濯	たく	註	ちゅう	洩	つ	杜	と	導	あ	葱	そう	曝	はく	皮	ひ		
責	せき	嚼	そ	促	そく	濯	たく	註	ちゅう	洩	つ	渡	と	導	あ	猫	ねこ	爆	はく	碑	ひ		
蹟	せき	嚼	そ	促	そく	濯	たく	鏑	せき	洩	つ	登	とう	導	あ	熱	ねつ	縛	はく	秘	ひ		
碩	せき	嚼	そ	促	そく	濯	たく	槽	そう	洩	つ	賄	と	導	あ	念	ねん	縛	はく	比	ひ		
駟	せき	嚼	そ	促	そく	濯	たく	駟	せき	洩	つ	途	ちゅう	導	あ	捻	ねん	縛	はく	疲	ひ		
駟	せき	嚼	そ	促	そく	濯	たく	駟	せき	洩	つ	途	ちゅう	導	あ	捻	ねん	縛	はく	疲	ひ		
駟	せき	嚼	そ	促	そく	濯	たく	駟	せき	洩	つ	途	ちゅう	導	あ	捻	ねん	縛	はく	疲	ひ		
駟	せき	嚼	そ	促	そく	濯	たく	駟	せき	洩	つ	途	ちゅう	導	あ	捻	ねん	縛	はく	疲	ひ		
駟	せき	嚼	そ	促	そく	濯	たく	駟	せき	洩	つ	途	ちゅう	導	あ	捻	ねん	縛	はく	疲	ひ		
駟	せき	嚼	そ	促	そく	濯	たく	駟	せき	洩	つ	途	ちゅう	導	あ	捻	ねん	縛	はく	疲	ひ		
駟	せき	嚼	そ	促	そく	濯	たく	駟	せき	洩	つ	途	ちゅう	導	あ	捻	ねん	縛	はく	疲	ひ		
駟	せき	嚼	そ	促	そく	濯	たく	駟	せき	洩	つ	途	ちゅう	導	あ	捻	ねん	縛	はく	疲	ひ		
駟	せき	嚼	そ	促	そく	濯	たく	駟	せき	洩	つ	途	ちゅう	導	あ	捻	ねん	縛	はく	疲	ひ		
駟	せき	嚼	そ	促	そく	濯	たく	駟	せき	洩	つ	途	ちゅう	導	あ	捻	ねん	縛	はく	疲	ひ		
駟	せき	嚼	そ	促	そく	濯	たく	駟	せき	洩	つ	途	ちゅう	導	あ	捻	ねん	縛	はく	疲	ひ		
駟	せき	嚼	そ	促	そく	濯	たく	駟	せき	洩	つ	途	ちゅう	導	あ	捻	ねん	縛	はく	疲	ひ		
駟	せき	嚼	そ	促	そく	濯	たく	駟	せき	洩	つ	途	ちゅう	導	あ	捻	ねん	縛	はく	疲	ひ		
駟	せき	嚼	そ	促	そく	濯	たく	駟	せき	洩	つ	途	ちゅう	導	あ	捻	ねん	縛	はく	疲	ひ		
駟	せき	嚼	そ	促	そく	濯	たく	駟	せき	洩	つ	途	ちゅう	導	あ	捻	ねん	縛	はく	疲	ひ		
駟	せき	嚼	そ	促	そく	濯	たく	駟	せき	洩	つ	途	ちゅう	導	あ	捻	ねん	縛	はく	疲	ひ		
駟	せき	嚼	そ	促	そく	濯	たく	駟	せき	洩	つ	途	ちゅう	導	あ	捻	ねん	縛	はく	疲	ひ		
駟	せき	嚼	そ	促	そく	濯	たく	駟	せき	洩	つ	途	ちゅう	導	あ	捻	ねん	縛	はく	疲	ひ		
駟	せき	嚼	そ	促	そく	濯	たく	駟	せき	洩	つ	途	ちゅう	導	あ	捻	ねん	縛	はく	疲	ひ		
駟	せき	嚼	そ	促	そく	濯	たく	駟	せき	洩	つ	途	ちゅう	導	あ	捻	ねん	縛	はく	疲	ひ		
駟	せき	嚼	そ	促	そく	濯	たく	駟	せき	洩	つ	途	ちゅう	導	あ	捻	ねん	縛	はく	疲	ひ		
駟	せき	嚼	そ	促	そく	濯	たく	駟	せき	洩	つ	途	ちゅう	導	あ	捻	ねん	縛	はく	疲	ひ		
駟	せき	嚼	そ	促	そく	濯	たく	駟	せき	洩	つ	途	ちゅう	導	あ	捻	ねん	縛	はく	疲	ひ		
駟	せき	嚼	そ	促	そく	濯	たく	駟	せき	洩	つ	途	ちゅう	導	あ	捻	ねん	縛	はく	疲	ひ		
駟	せき	嚼	そ	促	そく	濯	たく	駟	せき	洩	つ	途	ちゅう	導	あ	捻	ねん	縛	はく	疲	ひ		
駟	せき	嚼	そ	促	そく	濯	たく	駟	せき	洩	つ	途	ちゅう	導	あ	捻	ねん	縛	はく	疲	ひ		
駟	せき	嚼	そ	促	そく	濯	たく	駟	せき	洩	つ	途											

[illegible]



# 索引

## あ

ID番号	29
相手と話してから送る	40
相手のEメールアドレスを登録する	92
あなたのお名前(発信元)の登録	29
あなたの電話番号(ID番号)の登録	29
安全上のご注意(必ずお守りください)	6

## い

Eメールを受ける	94
Eメールを送る	90
いやな相手の電話を受けたくない	79
インクフィルム	11, 22
インクフィルムの交換	23
インクフィルムをセットする	22
インターネットを使って国際電話する	101
インターネットを使って国際ファクスする	101

## え

A4版感熱紙を使う	121
エコノミー受信	45
Fネットを利用する	121

## お

応答メッセージの録音	52
お手入れのしかた	110
おトクな回線を自動的に選ぶ (スーパーACR)	84
主なエラーコード	119
主な仕様	123
親機の電話帳を子機に転送する	73
親機の登録・設定を変える	70
親機や子機の間で話をする (内線通話・子機間通話)	38
親機を接続する	18
おやすみモード	83
音量調節(親機)	26
音量調節(子機)	26

## か

海外の相手へ電話をかける	69
海外へファクスが送れないとき	69
回線の種類を設定	19
かかってきた電話をまわす(保留転送)	39
拡大コピーをする	55
かけた最新の電話番号を使う	68
画質と原稿サイズの選びかた	58
画質を選ぶ	40
カタカナ・英字・数字を入れる	30
紙つまりのとき	120
漢字変換表	124
感熱記録紙を使う	121

## き

キャッチホン	68
キャッチホン・ディスプレイ	75, 76
記録紙	11, 23
記録紙がつまったとき	120
記録部のお手入れ	111
記録紙をセットする	23
銀行の残高照会などプッシュホンサービスを利用する	69

## け

原稿について	41
--------	----

## こ

構内交換機につないで外線に電話をかける	69
子機	17
子機からリモコン操作をするとき	65
子機間通話	38
子機の充電端子のお手入れ	110
子機の準備	20
子機の電池パックの交換	21
子機の登録・設定を変える	72
子機を壁に掛けて使うとき	21
子機を増設するとき	108
故障かな?	112
ご使用前のお願い	10
コピーする	54
娯楽情報などを取り出したい(ポーリング受信)	67

## さ

再ダイヤル	36, 37, 40
再ダイヤルメモリー	68

## し

縮小コピーをする	55
受信した相手のEメールアドレスを登録する	97
消耗品	裏表紙
白黒反転コピーする	55

## す

スーパーACRのお申込方法と手順	84
スーパーACRを利用する、しないを変えるには	86
スタンプを入れてコピーする	55
スピーカーホンでかける	37

## せ

接地(アース接続)端子	13
-------------	----

## そ

操作案内	68
操作パネル部	14
送信・受信済みのメールを消す	98

## そ

送信・受信済みのメールを表示させる .....	98
送信・受信済みのメールを編集して送る .....	98,99
外からのリモコン操作をするとき .....	65

## ち

「着信がありました」表示を消すには .....	77
着信鳴り分け .....	80
着信光分け機能 .....	80
着信メモリー .....	78
長期間使用しないとき .....	122

## つ

通話中にかかってきた別の電話と話す .....	68
通話の内容を録音する .....	67
詰込みコピーをする .....	59

## て

定型フォームをプリントする .....	107
停電のとき .....	121
伝言メモを録音する .....	67
電話コンセント .....	18
電話帳でかける .....	33
電話帳の削除(親機・子機) .....	34,35
電話帳の修正(親機・子機) .....	34,35
電話帳の登録(親機・子機) .....	34,35
でんわdeメール .....	88
でんわdeメールを解約するとき .....	100
電話をかける / 受ける(親機) .....	36
電話をかける / 受ける(子機) .....	37

## と

ドアホンを接続するとき .....	109
トールセーバー .....	64
取り込んだメロディーを 子機の呼出音として使うには .....	105

## な

ナンバー・ディスプレイ .....	74
ナンバー・ディスプレイで電話がかかってくると .....	77
ナンバー・ディスプレイの設定 .....	76

## に

日時を入れてコピーする .....	55
-------------------	----

## は

パスワードを登録する .....	99
発信元 .....	29
ハndsキャナー .....	16
ハndsキャナーで読み取った原稿を消す (メモリーの消去) .....	59
ハndsキャナーの準備 .....	24

## は

ハndsキャナーの使いかた (コピーする・ファクスを送る) .....	57
ハndsキャナーの電池パックの交換 .....	25

## ひ

非通知拒否 .....	79
日付・時刻の登録 .....	28
ひらがな・漢字を入れる .....	30

## ふ

ファクス / 電話音声応答の設定 .....	49
ファクス / 電話再呼出回数の設定 .....	49
ファクスを受ける .....	44
ファクスを送る .....	40
ファクスを自動的に受けるには .....	48
フォームプリント .....	107
複数のコピーをする .....	55
ブッシュホン信号 .....	69
ブラックリスト .....	79

## へ

別売品 .....	裏表紙
-----------	-----

## ほ

ホームテレホンをお使いになるとき .....	122
ポーリング受信 .....	67
保証とアフターサービス (よくお読みください) .....	130
保留 .....	36,37
本体と付属品の確認 .....	12

## み

見えるボタン .....	44
--------------	----

## も

文字の入れかた .....	30
---------------	----

## よ

用件転送 .....	66
用件を聞く .....	53
用件を消す .....	53
よく使う文章(自作文)を登録する .....	93
呼出音の種類を変える(親機) .....	27
呼出音の種類を変える(子機) .....	27
呼出音メロディーサービス .....	104
呼出音を最新のヒット曲に変える .....	104
呼出回数で用件の有無が分かる .....	64
呼出回数の設定 .....	49
呼出先選択機能 .....	82
呼出メロディーを自分で作った曲に変える .....	60
読取部のお手入れ .....	110

## る

留守セットする .....	51
---------------	----

# 保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は...  
まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理はサービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！  
その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

## 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、  
お買い上げの販売店からお受け取りください。  
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

## 修理を依頼される時

112ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、  
まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡  
ください。

本機は日本国内用です。(日本国外での使用は  
法律違反となります。)国外での使用に対する  
サービスは致しかねます。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により  
有料で修理させていただきます。

ただし、パーソナルファクシミリの補修用性能部品の  
最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する  
ために必要な部品です。

## 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されて  
います。

**技術料**は、診断・故障個所の修理および部品交換・  
調整・修理完了時の点検などの作業に  
かかる費用です。

**部品代**は、修理に使用した部品および補助材料代  
です。

**出張料**は、お客様のご依頼により製品のある場所  
へ技術者を派遣する場合の費用です。

使いかた・  
お買い物の  
ご相談は

ナショナル/パナソニック  
お客様ご相談センター

フリーダイヤル  
(料金無料)



0120-878-365

パナは 365日

365日 / 受付9時～20時

Help desk for foreign residents in Japan

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

Tokyo (03) 3256-5444

Osaka (06) 6645-8787




ナショナル/パナソニック

## 修理ご相談窓口

修理の  
ご相談は

ナビダイヤル  
(全国共通番号)

☎ **0570-087-087**



お客様がおかけになった場所から最寄りの地区の修理ご相談窓口につながります。  
 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。  
 携帯電話・PHSからは最寄りの地区の修理ご相談窓口にご直接おかけください。  
 (ナビダイヤルはご利用頂けません)

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477	滋賀 守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	奈良 大和郡山市椎木町404-2 ☎(0743)59-2770
旭川 旭川市2条通21丁目 左1号 ☎(0166)31-6151	函館 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631	京都 京都市南区上鳥羽石橋町 20-1 ☎(075)672-9636	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-1311
		大阪 大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645
東北地区		中国地区	
青森 青森市大字ハッ役字矢作 1-37 ☎(017)739-9712	宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山 岡山市都窪郡早島町 矢尾807 ☎(086)292-1162
秋田 秋田市御所野湯本2丁目 1-2 ☎(018)826-1600	山形 山形市流通センター 3丁目12-2 ☎(023)641-8100	米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島 広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎(082)295-5011
岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島 福島県安達郡本宮町 字南ノ内65 ☎(0243)34-1301	松江 松江市西津田2丁目10-19 ☎(0852)23-1128	山口 山口市鑄銭司 字鑄銭司団地北447-23 ☎(0839)86-4050
		出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	
		浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629	
首都圏地区		四国地区	
栃木 宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034	香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
群馬 高崎市萩原町沖中205-18 ☎(027)352-1109	東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5450-7431	徳島 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	愛媛 松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144
水戸 水戸市柳河町309-2 ☎(029)225-0249	山梨 甲府市下飯田2丁目1-27 ☎(0552)22-5171		
つくば つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)840-3155		
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)729-2102	新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-7725		
中部地区		九州地区	
石川 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225	福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
富山 富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719	佐賀 佐賀市本庄町大字本庄 896-2 ☎(0952)26-9151	天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
福井 福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010	長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)58-0073	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613	大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島 名瀬市矢之脇町10-5 ☎(0997)53-5101
静岡 静岡市西島765 ☎(054)287-9000	三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380	宮崎 宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2 ☎(0985)85-6530	
		沖縄地区	
		沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0600


別 売 品

増設子機	品番：UF-NA500-S,UF-NA500-W UF-NA500-A,UF-NA200/W UF-NA200/H,UF-NA100
ドアホン アダプター	品番：VE-DA10-H
無極性ドアホン 品番：VL-568KA-T/H,VL-568-U,VL-568K-T/H, VL-592,VL-593,VL-594A,VL568R-ST, VL-568-ST,VF-523U,VL-140TVAK (松下通信工業製) HA-S18-B,HA-S60B-T/K,HA-S70B-K, HA-S101B-T/K (松下寿電子工業製)	

消 耗 品

記録紙 (A4サイズカット紙)	品番：UG-0601A4
電池パック (子機用)	品番：UG-4403 ：P-AA42/1BA01 (松下電池工業製)
電池パック (ハンドスキャナー用)	品番：UG-4404 ：P-AA43/1BA06 (松下電池工業製)
インクフィルム(黒) (青) (赤) (緑)	品番：UF-3050 UF-3060-A UF-3060-R UF-3060-G

愛情点検



長年ご使用のファクスの点検を！

このような  
症状はあり  
ませんか

電源を入れても動かないことがある。  
こげくさい臭いや異常な音、振動がする。  
記録紙や送信原稿がたびたびつまる。  
時刻表示が大幅にくるうことがある。  
その他の異常や故障がある。

▶

このような症状の時は、  
使用を中止し、故障や  
事故の防止のため必ず  
販売店に点検をご相談  
ください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お 買 い 上 げ	年            月            日	品番    UF-A7WCL
販   売   店	・   (            )            -	
お            客 様	・   (            )            -	

松下電器産業株式会社  
松下電送システム株式会社  
〒153-8687 東京都目黒区下目黒2-3-8

T05004-4090  
DZSD001075-4